


WATER TECH
“The pool invention people”

POOL BLASTER® MAX / MAX CG

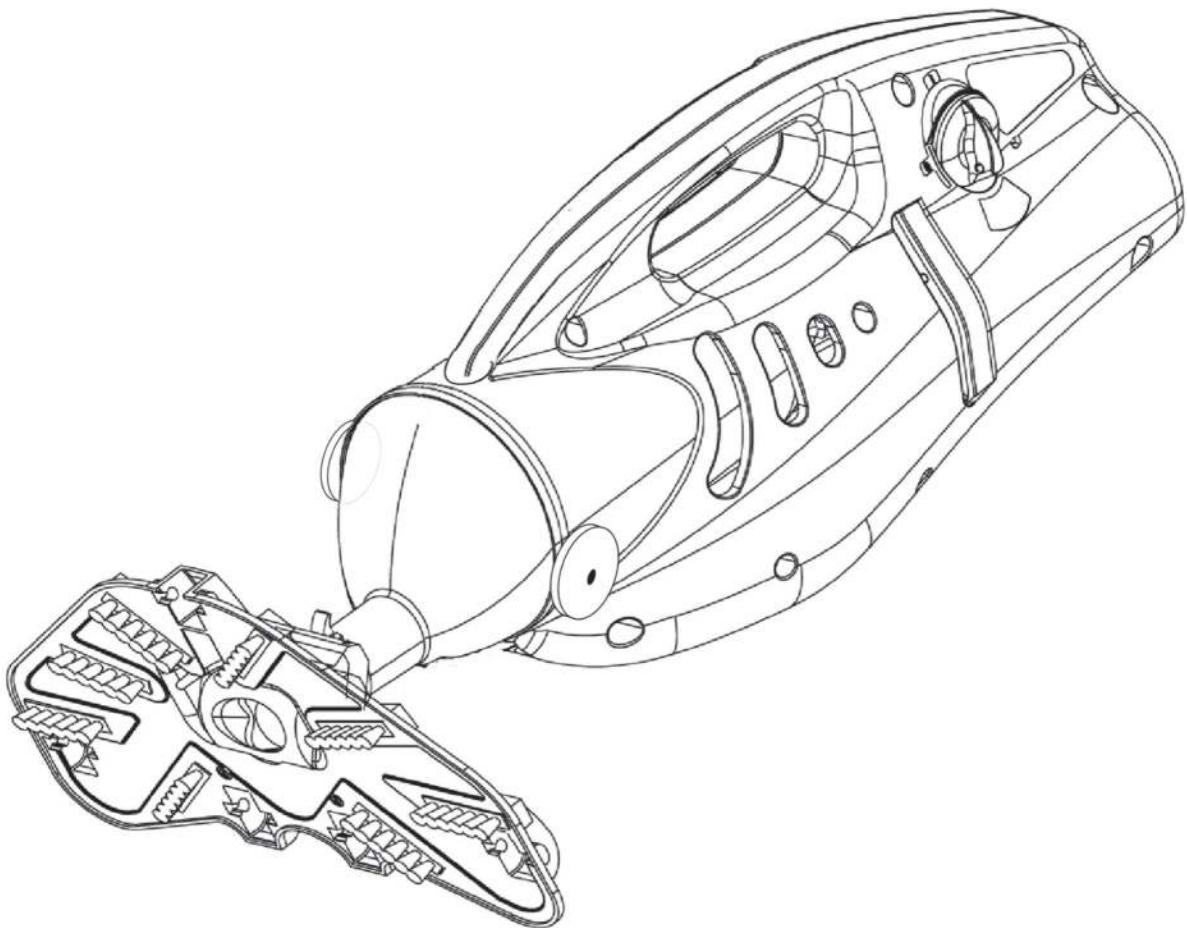

Ручной пылесос для бассейнов и СПА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО

Прибор прошел испытания и соответствует требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В согласно части 15 правил FCC. Требования предназначены для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех в жилых помещениях.

Если данный прибор создает помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем включения и выключения прибора, то рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими способами:

- Перенаправьте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между прибором и радиоприемником.
- Обратитесь к дилеру или квалифицированному телес/радиотехнику.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Пылесос Pool Blaster работает от никель-металл гидридных (NiMH) аккумуляторных батарей. Свою максимальную мощность аккумуляторы набирают после второй или третьей зарядки.

В корпусе Pool Blaster имеет отверстия для вентиляции и охлаждения батарей, уплотнений и привода.

Прежде чем погрузить прибор в воду следует убедиться, что кнопка On/Off имеет уплотнение, и вода не попадет внутрь коробки мотора. Время от времени вода может попадать в коробку двигателя. Чтобы убрать воду, которая может попасть в коробку мотора, необходимо дать воде стечь из внешнего вакуумного отсека, а затем повернуть пылесос кнопкой On/Off вниз и потрясти в разных направлениях. Воды может быть мало или вообще не оказаться.

Если вода попала в отсек мотора, для ее удаления используйте фен в теплом режиме.

Вода, попадающая внутрь корпуса Pool Blaster, не представляет прямой опасности, однако во избежание коррозии ее следует удалить. Аккумуляторная батарея и мотор имеют длительный срок службы. При нормальной эксплуатации и правильном уходе их срок службы может быть продлен.

Данные инструкции и правила безопасности помогут обеспечить эффективную работу Pool Blaster. Перед эксплуатацией оборудования ознакомьтесь с соответствующими инструкциями. Просмотр важной информации, которая может пригодиться в дальнейшем, займет у вас всего несколько минут.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВНИМАНИЕ: любые ремонтные работы, связанные с прибором, осуществляются только сервисным центром компании Water Tech или уполномоченным на это лицом.



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травм или повреждения оборудования, соблюдайте следующие меры безопасности:



Не пользуйтесь прибором, если он имеет какие-либо повреждения.



Используйте прибор только по назначению, как описано в данном руководстве.

Пользуйтесь только аксессуарами и фильтрами WaterTech.



Запрещается хранить Pool Blaster включенным в сеть.



Запрещается оставлять Pool Blaster в воде в выключенном состоянии или с разряженной батареей.



Не используйте Pool Blaster для чистки отверстий в бассейне, поскольку прибор предназначен для очистки поверхности бассейна и СПА.



Pool Blaster предназначен для использования под водой. Не пытайтесь использовать прибор в других местах. Это не универсальный пылесос.



Не позволяйте детям пользоваться прибором и не используйте его вблизи детей. Pool Blaster – это не игрушка.



Прибор всасывает воздух. Волосы, свободную одежду, пальцы и любые части тела держите подальше от отверстий и движущихся частей.



Чтобы прибор работал правильно, его необходимо полностью погрузить в воду.



Когда прибор не используется, его рекомендуется хранить в чистом и сухом месте. Не оставляйте прибор в воде, под прямыми солнечными лучами и не подвергайте воздействию экстремальных температур.



Управлять прибором можно без вакуумной насадки. Если же насадка используется, то убедитесь, что колеса и щетки находятся на своем месте.



Не пользуйтесь прибором без мешка фильтра/уплотнительного кольца и передней крышкой.



При обнаружении повреждения мешка фильтра/уплотнительного кольца сразу же произведите их замену.



Избегайте всасывания прибором твердых, острых предметов, поскольку они могут повредить пылесос или мешок фильтра.



Не собираите пылесосом токсичные вещества, легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, такие как бензин. Запрещается также проводить очистные работы в местах скопления взрывчатых или горючих газов.



Запрещается вставлять и ронять посторонние предметы в отверстия на приборе. Следите за тем, чтобы отверстия не были закупорены листьями, камнями и любыми другими предметами, затрудняющими поток воды. Не используйте прибор на горячих поверхностях или вблизи.



Будьте предельно осторожны при использовании пылесоса на лестнице.



Перед чисткой, заменой фильтра или проведением любых других работ по обслуживанию Pool Blaster убедитесь, что прибор отключен от зарядного устройства, а переключатель находится в положении Off.



Во время зарядки прибора не следует прикасаться к нему мокрыми руками или ходить по мокрой поверхности без обуви.



Запрещается использовать зарядное устройство, которое не поставляется вместе с прибором.



Чтобы защитить себя от поражения электрическим током, не кладите зарядное устройство в воду или другие жидкости.



Во избежание повреждения зарядного устройства и кабеля никогда не носите зарядное устройство за кабель. При отключении зарядного устройства от электрической розетки следует тянуть за вилку, но не за кабель. Не обивайте кабель вокруг острых краев или углов.



Не допускайте, чтобы кабель свисал с края стола или стойки. Следите за тем, чтобы кабель не прикасался к горячим поверхностям.



Не работайте с поврежденным питающим кабелем или зарядным устройством.



Запрещается использовать и хранить зарядное устройство на открытом воздухе. Заряжайте Pool Blaster только в чистом и сухом помещении. Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или экстремальных температур.



Для достижения наилучших результатов температура воздуха в помещении, в котором используется зарядное устройство, должна быть в пределах 50-40 °C.



Если вы не планируете использовать зарядное устройство или собираетесь провести его техническое обслуживание, отключите зарядное устройство от электросети.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ Не рекомендуется использовать удлинитель. Подключайте зарядное устройство только к стандартной заземленной электрической розетке (120V/60Hz США, 240 Вольт, 50Гц международный стандарт).

⚠ Если пылесос не работает должным образом, имеет видимые повреждения, необходимо сразу же вернуть его в сервисный центр.

⚠ Прибор содержит герметичную никель-металлическую гидридную батарею. Запрещается сжигать батарею, поскольку при попадании в огонь они могут взрываться. Утилизация батареи должна выполняться согласно местным законам и правилам.

⚠ При интенсивном использовании и под воздействием экстремальных температурных условий в батареях могут возникать утечки. При попадании жидкости из аккумулятора на кожу тщательно смойте ее большим количеством чистой воды. Если жидкость из аккумулятора попала в глаза, необходимо немедленно промыть глаза слабым раствором пищевой соды и воды, а затем обратиться к врачу.

корпус пылесоса

зарядное устройство

мешок фильтра/
уплотнительное
кольцо




передняя крышка


щетка вакуумной головки




вакуумная головка

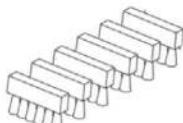

колеса вакуумной головки

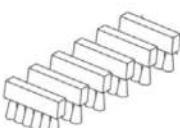

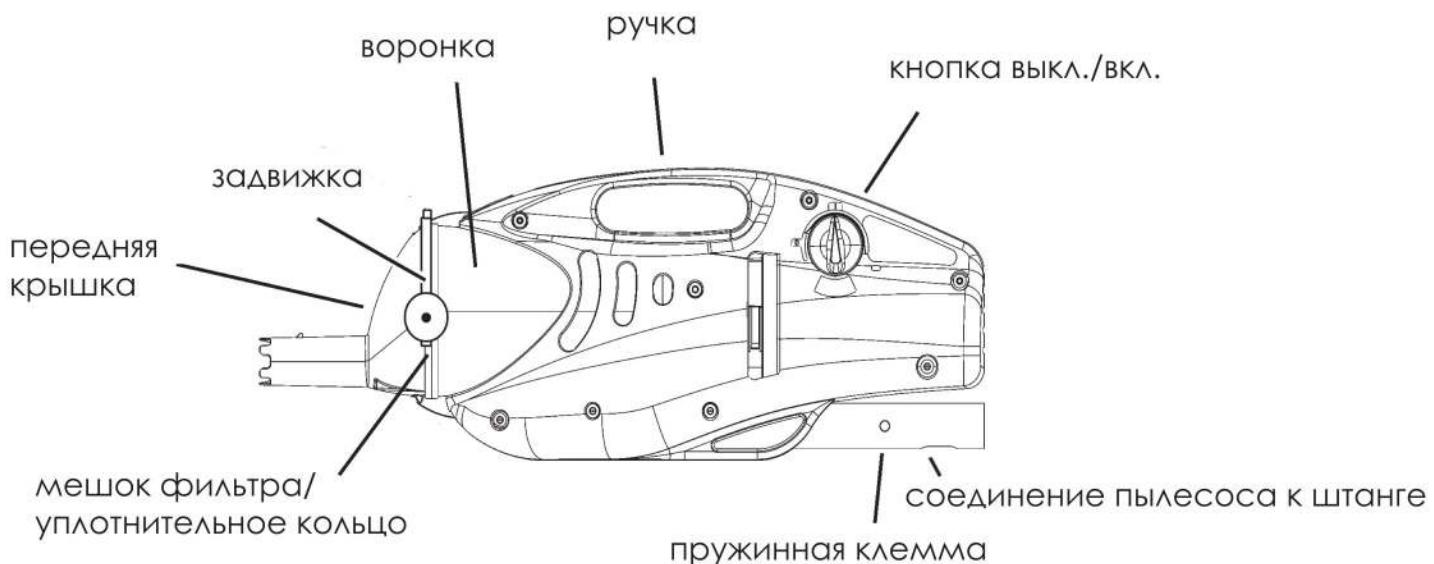

№ п/п	Описание	Модельный номер	Кол-во
1	Вакуумная головка	PBA006	1
2	Щетки вакуумной головки	PBW049	6
3	Колеса вакуумной головки	PBW050	5
4	Передняя крышка	PBA002	1
5	Универсальный мешок фильтра/уплотнительное кольцо	PBW022AP	1
6	Pool Blaster	PBA005	1
7	Зарядное устройство	PBA099*	1
8	Пружинная клемма	PBW041	1

Дополнительные детали под заказ:

Мешок с песком (PBW022SS)

Мешок микрофильтра (PBW022MF), используется вместе с мешком с песком
Крепление шланга для работы на мелководье (PBASHA)

* Зарядное устройство – американский стандарт (PBA099L)


* Зарядное устройство 230В – европейский стандарт (WT3843)

ПОДГОТОВКА POOL BLASTER К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ


Первая зарядка

Заряжайте Pool Blaster только зарядным устройством, которое идет в комплекте с прибором. Обратите внимание, что аккумуляторная батарея для Pool Blaster изначально заряжена не полностью. Перед первым использованием прибора необходимо поставить батарею на зарядку на 12 часов.

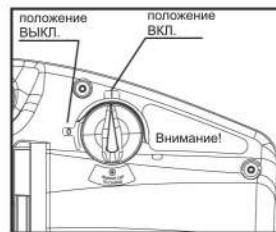

ПОВТОРНАЯ ЗАРЯДКА POOL CLEANER

1. Поверните кнопку On-Off против часовой стрелки и снимите ее, чтобы достать до разъема для зарядного устройства.

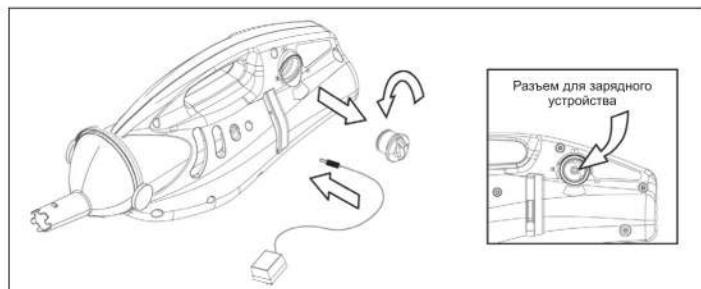

ПРИМЕЧАНИЕ: При извлечении кнопки On / Off можно услышать выход воздуха, который скапливается под корпусом и расширяется по мере нагревания мотора.

2. Подключите штекер от зарядного устройства в разъем на Pool Blaster.

3. Подключите зарядное устройство к соответствующей электрической розетке. Перезарядка Pool Blaster выполняется в течение 10-12 часов.

4. После зарядки убедитесь, что кнопка On-Off зафиксирована и установлена в положение «On». После этого Pool Blaster готов к использованию.

5. Если прибор не используется, кнопка On/Off должна быть отсоединенна и висеть на шнуре.

Не оставляйте прибор подключенным к аккумулятору более 24 часов.

ВНИМАНИЕ: Перед погружением Pool Blaster в воду необходимо вкрутить кнопку ON-OFF на место. В противном случае гарантия аннулируется.


ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА

- Аккумулятор рассчитан на долгое время использования. Если мотор, батареи или зарядное устройство отказываются работать, обратитесь к гарантийной инструкции и/или к разделу Часто Задаваемые Вопросы.
- Батареи встроены в моторный отсек на заводе и не подлежат замене. Не пытайтесь самостоятельно разбирать моторный отсек или вынимать его компоненты. Ни при каких обстоятельствах не следует открывать аккумулятор и производитель замену батарей самостоятельно.

ПОДГОТОВКА POOL BLASTER К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка насадок/установка мешка фильтра


Насадка с колесами и щетками в комплекте с Pool Blaster.

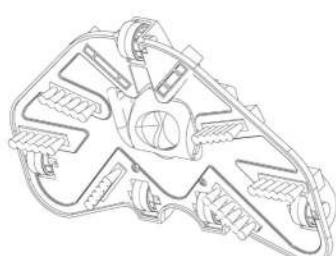

УСТАНОВКА МЕШКА ФИЛЬТРА И ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ

Если вы желаете поэкспериментировать с различными конфигурациями, то необходимо переоборудовать вакуумную головку колесами или щетками с передним колесом.

насадка с колесами

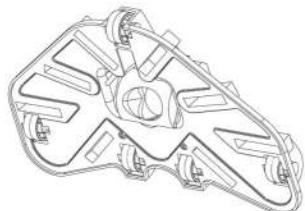

насадка с щетками и передним колесом





ПРИМЕЧАНИЕ: Установка колес в вакуумную головку может потребовать небольшого усилия. Облегчить установку можно поместив колеса на жесткую поверхность и надавив на вакуумную головку рукой.



ВНИМАНИЕ: колеса или щетки с передним колесом необходимо установить до начала использования прибора. Компания Water Tech не несет никакой ответственности за повреждения, нанесенные бассейну, если ни щетки, ни переднее колесо не были установлены на вакуумную головку перед использованием прибора.

- Поместите Pool Blaster торцевой частью на твердую поверхность.
- Вставьте мешок фильтра / уплотнительное кольцо (PBW022AP) в Pool Blaster, как показано на рисунке.
- Убедитесь, что резиновое уплотнение попало в воронку. Чтобы передняя часть могла закрыться, мешок фильтра должен полностью находиться в воронке.
- Закройте задвижку, сжимая фильтр мешка / уплотнительное кольцо.
- Никогда не используйте Pool Blaster, если мешок фильтра установлен неправильно. Это может привести к повреждению крыльчатки и аннулировать гарантию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует применять чрезмерную силу, чтобы закрыть задвижку. Если у вас возникли проблемы, то проверьте, не находится ли мешок фильтра между уплотнением и передней крышкой или воронкой, и ему ничего не мешает, например, песок.

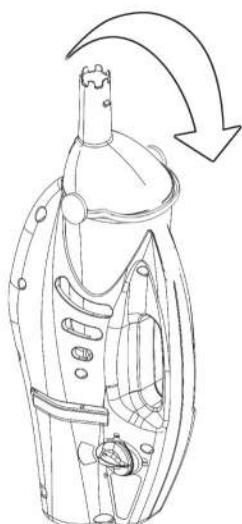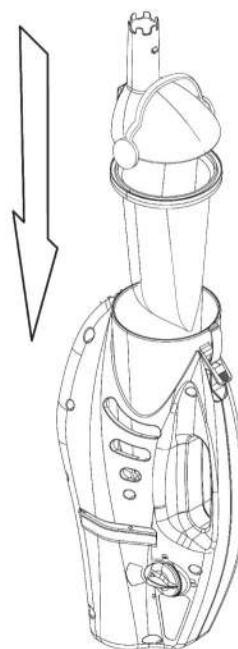


ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ POOL BLASTER



ВНИМАНИЕ: Pool Blaster предназначен только для подводного использования. Для нормальной работы прибор должен быть погружен в воду. Рабочая температура: 5-40°С. Максимальная глубина: 4,5 м.

Pool Blaster предусматривает три варианта использования:

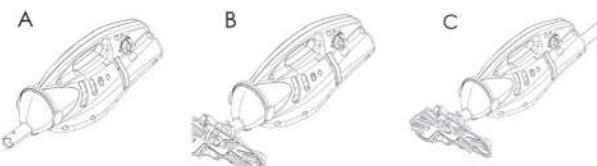

- A. Прибор используется с ручкой и без вакуумной головки.
- В. Прибор используется с ручкой и вакуумной головкой, с колесом или щеткой в зависимости от типа бассейна.
- С. Прибор используется со стандартной штангой (не входит в комплект поставки) с приставляемой вакуумной головкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вакуумная головка используется совместно со штангой.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО МЕШКА ФИЛЬТРА

Стандартный многофункциональный мешок фильтра.

Стандартный мешок фильтра рассчитан на обычную загрузку бассейна. В случае увеличения загрузки или повышения загрязненности бассейна, чистить мешок фильтра нужно чаще обычного. Для полной очистки бассейна от грязи может потребоваться проведение нескольких очистительных циклов.

Мешок микрофильтра


Мешок микрофильтра следует использовать только для удаления мелкого песка, солей, водорослей и других мелких частиц, присутствующих в воде бассейна. Учтите, что мешок микрофильтра заполняется гораздо быстрее стандартного многофункционального мешка, поэтому для обеспечения оптимальной производительности его придется чистить еще чаще.



ВНИМАНИЕ: никогда не используйте Pool Blaster без мешка фильтра / уплотнительного кольца и передней крышки.

Использование стандартной штанги

Pool Blaster имеет соединение для штанги стандартного размера. Чтобы прикрепить штангу к прибору, надавите на установочные штыри на пружинной клемме. Вставьте штангу в отверстие на корпусе Pool Blaster и отпустите клемму.

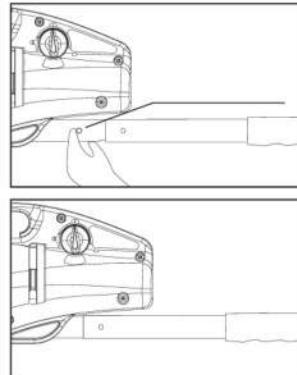

ВНИМАНИЕ: не следует опираться или давить на штангу своим весом.

После завершения работ по подготовке можно начинать работу с Pool Blaster.

- Поставьте Pool Master на бок бассейна или СПА и включите прибор поворотом кнопки On-Off в положение "On". Данную операцию следует проводить перед погружением пылесоса в воду.
- В положении "On" Pool Master готов к использованию и его можно погрузить в воду.
- Прибор рассчитан на погружение в воду только в состоянии "On" с заряженной батареей. В противном случае гарантия аннулируется. Никогда не оставляйте Pool Blaster в воде в выключенном состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Есть два способа, чтобы вынуть прибор из бассейна:


Ручка: Вытяните пылесос из бассейна передней частью вверх, чтобы дать воде стечь.

Штанга: Вытяните пылесос из бассейна дном вверх и ручкой вниз, чтобы дать воде стечь и удержать грязь внутри.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ POOL BLASTER

Очистка мешков фильтра многоразово-го использования.

Для максимальной эффективности мешок фильтра/ уплотнительное кольцо необходимо проверять, опустошать и чистить после каждого использования. В противном случае производительность Pool Blaster снизится.

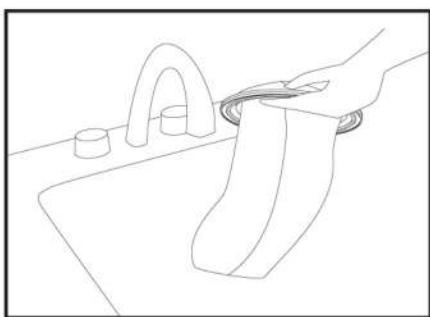

Процедура чистки мешка фильтра

- Перед заменой фильтра или выполнения любых технических работ необходимо отключить Pool Blaster от электросети.
- Установите Pool Blaster на торец (снимите штангу, если прилагается).
- Снимите переднюю крышку.
- Снимите мешок фильтра/ уплотнительное кольцо, потянув его за воронку.
- Выверните мешок фильтра / уплотнительное кольцо, вытряхните мусор и промойте мешок фильтра / уплотнительное кольцо водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не стирайте мешок фильтра / уплотнительное кольцо в стиральной машине и не пользуйтесь моющим средством.

- Вставьте мешок фильтра на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: многоразовый мешок фильтра подлежит замене, если изношено уплотнительное кольцо носят или поврежден мешок.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важные советы:

- Когда прибор не используются, его рекомендуется хранить в чистом и сухом месте. Не оставляйте прибор в воде, под прямыми солнечными лучами и не подвергайте воздействию экстремальных температур.
- Рекомендуется чистить Pool Blaster мыльным раствором. Не пользуйтесь растворителями при чистке пластиковых деталей. Для удаления грязи, пыли, масла, смазки используйте чистую ткань или бумажные полотенца.
- Кнопку On-Off следует периодически смазывать силиконовой смазкой
- Если прибор не используется, кнопка On/Off должна быть отсоединенна и висеть на шнуре.



ВНИМАНИЕ: Избегайте контакта пластмассовых частей с тормозной жидкостью, бензином, продуктами на основе нефти, проникающими маслами и т.д. Они содержат химические вещества, которые могут повредить, ослабить или уничтожить пластик.



ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь внести в прибор изменения или создать аксессуары, не предназначенные для использования этого инструмента. Любые изменения или вмешательство в работу прибора могут создавать опасную ситуацию, которая может привести к серьезным травмам. Батареи и мотор устанавливаются в моторный отсек на заводе и не подлежат замене самим пользователем. Не пытайтесь самостоятельно разбирать моторный отсек или любой из его компонентов. Передайте Pool Blaster в сервисный центр. Несоблюдение данных инструкций может аннулировать ваше гарантийное соглашение.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Следует время от времени чистить уплотнительные кольца на кнопке "ON-OFF" и смазывать их силиконом. Это обеспечит лучшее вращение и защиту от воды.
- Передняя крышка (№ PVA002) представляет собой откидной клапан. Чтобы клапан двигался свободно, его необходимо чистить после каждого использования. Это поможет задержать грязь внутри Pool Blaster после удаления его из бассейна.

Сервисные работы

ПРИМЕЧАНИЕ: любые ремонтные работы, требующие разборки должны быть выполнены специалистами авторизованного сервисного центра Water Tech. Самовольный ремонт отменяет гарантию.

Хранение Pool Blaster

ПРИМЕЧАНИЕ: Pool Blaster работают на современных никель-металлических гидридных аккумуляторных батарей. Чтобы обеспечить достаточный доступ воздуха для охлаждения аккумуляторных батарей и систему привода корпус Pool Blaster имеет вентиляционные отверстия. Время от времени вода может попадать в коробку двигателя. Чтобы убрать воду, которая может попасть в коробку мотора, необходимо дать воде стечь из внешнего вакуумного отсека, а затем повернуть пылесос кнопкой On/Off вниз и потрясти в разных направлениях. Воды может быть мало или вообще не оказаться.

Если вода попала в отсек мотора, для ее удаления используйте фен в теплом режиме. Вода, попадающая внутрь корпуса Pool Blaster, не представляет прямой опасности, однако во избежание коррозии ее следует удалить. Аккумуляторная батарея и мотор имеют длительный срок службы. При нормальной эксплуатации и правильном уходе их срок службы может быть продлен.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед хранением зарядное устройство отсоедините его от Pool Blaster.

Если вы долгое время не планируете использовать Pool Blaster, то его следует хранить в чистом и сухом помещении, защищенном от воздействия дождя, прямых солнечных лучей и экстремальных температур. Не следует хранить прибор в промерзающих помещениях. Высокая влажность воздуха может со временем повлиять на производительность аккумуляторной батареи.

Если прибор не используется, кнопка On/Off должна быть отсоединенна и висеть на шнуре.

Длительное хранение

Выполните шаги выше и отключите зарядное устройство от розетки. Для поддержания длительной работоспособности аккумулятора раз в месяц производите цикл разряда и заряда аккумуляторов. Не оставляйте Pool Blaster в зарядном устройстве более чем на 24 часа. Если Pool Blaster заряжается в первый раз после длительного хранения, то для достижения максимальной производительности потребуется 2-3 цикла разряда и заряда. Если прибор не используется, кнопка On/Off должна быть отсоединенна и висеть на шнуре.

Ограниченнная гарантия

Данная Ограниченнная гарантия Water Tech Corp действует в отношении данного продукта, включая поставляемые аксессуары свободны от материальных и производственных дефектов в течение гарантийного срока.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос: Кнопка ON-OFF стала трудно поворачиваться. Что делать?

Ответ: Почистите уплотнительные кольца и добавьте смазки силиконовую смазку / герметик. Это обеспечит легкое вращение и более плотное прилегание. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Обслуживание».

Вопрос: Можно ли включать Pool Blaster не в воде?

Ответ: Можно, на короткое время, непосредственно перед погружением в воду или при извлечении из воды.

Вопрос: Как я узнаю о том, что в Pool Blaster села батарея?

Ответ: Вы почувствуете вибрации от Pool Blaster. Выньте его из воды и послушайте, работает ли прибор.

Вопрос: Как часто мне нужно чистить мешок фильтра Pool Blaster?

Ответ: Чистите мешок фильтра по своему усмотрению. Мешок следует вывернуть наизнанку и промыть проточной водой. Не стирайте мешок в стиральной машине и не пользуйтесь моющими средствами. Более подробную информацию вы найдете в разделе "Очистка Pool Blaster". Для достижения наилучших результатов, выполните эту процедуру после каждого использования, или всякий раз, когда вы видите, что производительность Pool Blaster падает.

Вопрос: Когда я открываю кнопку, я слышу, как из Pool Blaster выходит воздух, это нормально?

Ответ: Нормально, тепло от мотора нагревает воздух в отсеке двигателя. Воздух расширяется и создает звук.

Вопрос: Как остановить грязь, которая течет из сопла, когда вынимаешь прибор из чистой воды?

Ответ: Есть два способа извлечения прибора из бассейна во время очистки:

Есть два способа, чтобы вынуть прибор из бассейна:

Ручка: Вытяните пылесос из бассейна передней частью вверх, чтобы дать воде стечь.

Штанга: Вытяните пылесос из бассейна дном вверх и ручкой вниз, чтобы дать воде стечь и удержать грязь внутри.

Вопрос: Как сделать так, чтобы ил с песком не просачивались сквозь фильтр?

Ответ: Pool Blaster поставляется с универсальным мешком фильтра. Мешок для ила и песка (№ PBW022SS) или микрофильтра имеются. По вопросам приобретения обращайтесь к вашему дилеру.

Вопрос: Что будет, если погрузить Pool Blaster в воду без кнопки On-Off?

Ответ: Не используйте Pool Blaster, если внутрь него попала вода. Положите прибор на бок и дайте воде стечь из отверстия для кнопки. Потрясите прибор из стороны в сторону.

Не пользуйтесь прибором в течение 24 часов. Ускорить процесс сушки можно при помощи фена. В целях безопасности не вынимайте кнопку, не пытайтесь заряжать или эксплуатировать Pool Blaster до его полного высыхания.

Вопрос: Могу ли я оставлять Pool Blaster в зарядном устройстве на долгое время?

Ответ: После завершения зарядки, Pool Blaster и зарядное устройство необходимо отключить от электросети. Это позволит продлить срок службы аккумулятора. **ВАЖНО:** Перед хранением Pool Blaster отключите его от зарядного устройства.

Вопрос: Можно ли произвести замену батареи самостоятельно?

Не при каких обстоятельствах не пытайтесь открыть моторный отсек или корпус батареи. Моторный отсек и батареи устанавливаются на заводе и рассчитаны на длительный срок работы. Если мотор, батареи или зарядное устройство перестают работать, следует обратиться в сервисный центр.

Вопрос: Где можно купить запчасти?

Ответ: Оригинальные запасные части Water Tech приобрести у местного дилера.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос: Не могут химические вещества повредить Pool Blaster?

Ответ: Pool Blaster рассчитан на использование в воде с содержанием химии. Тем не менее, после извлечения прибора из бассейна его следует ополоснуть пресной водой. Это позволит увеличить срок службы мешка фильтра / уплотнительного кольца.

Вопрос: Могу ли я оставить Pool Blaster в бассейне, если он не используется?

Ответ: Нет. Pool Blaster следует удалить из бассейна и хранить в чистом, сухом месте, когда он не используется. Это позволит увеличить срок службы Pool Blaster и аксессуаров к нему.

Вопрос: Что мне делать, если Pool Blaster не всасывает?

Ответ: Убедитесь, что Pool Blaster полностью погружен в воду и из воронки выходит воздух.

Пылесос предназначен только для всасывания воды, а не воздуха. Если проблема осталась, выполните следующее:

- Убедитесь, что в мешке фильтра отсутствует мусор, поскольку это может препятствовать потоку.
- Убедитесь, что кнопка Pool Blaster находится в положении "On" 12 часов. Заряжайте Pool Blaster не менее 12 часов.