



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПЕРЕД
СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В БУДУЩЕМ.

PureSpa™ SC-WF20



Демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации.

Не забудьте о других отличных товарах компании Intex: бассейнах, аксессуарах для бассейнов, надувных бассейнах и домашних игрушках, надувных кроватях и лодках, которые можно найти в крупных магазинах или на нашем веб-сайте.

В связи с установкой компании на постоянное усовершенствование изделий, Интекс сохраняет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид, в результате чего инструкция будет изменена без уведомления.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21
Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

Внимание.....	3-6
Описание деталей.....	7-8
Информация продукта и Спецификация.....	9
Инструкции по установке.....	9-14
Уровень соли в воде.....	15
Инструкции по эксплуатации.....	16-22
СИД Кодовая Диаграмма.....	23
Обслуживание и использование химикатов.....	24-30
Длительное хранение.....	30
Руководство по устранению неисправностей.....	31-35
Разборка двигателя фильтрационного насоса.....	36
Временная гарантия.....	37

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и использовании данного электрического оборудования, следует всегда выполнять основные правила техники безопасности, среди которых:

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ

⚠ ОПАСНО

- Риск случайного утопления (особенно детей младше 5 лет). При использовании спа-ванны будьте внимательны, чтобы не допустить бесконтрольного доступа к ней детей. Для этого взрослые должны следить за доступом к спа-ванне или установить на нее предохранительные устройства. Во избежание несчастных случаев во время использования спа-ванны дети должны находиться под постоянным наблюдением.
- Риск утопления. Осмотрите крышку гидромассажного бассейна на отсутствие подтекания, преждевременного износа и порезов, повреждений или признаков загрязнения. Не используйте изношенную или поврежденную крышку: она не будет обеспечивать требуемый уровень защиты для предотвращения бесконтрольного доступа ребенка в гидромассажный бассейн.
- Опасность травм. Всасывающие фитинги в данной спа-ванне имеют размеры, подходящие для определенного потока воды, создаваемого насосом. При возникновении необходимости замены всасывающих фитингов или насоса убедитесь, что их номинальные расходы воды совместимы. Никогда не используйте спа-ванну, если всасывающие фитинги повреждены или отсутствуют. Никогда не заменяйте всасывающий фитинг таким, у которого номинальный расход воды меньше, чем указанный на оригинальном всасывающем фитинге.
- Опасность травм. Немедленно замените поврежденный сетевой провод. Не заглубляйте сетевой провод. Не используйте удлинители.
- Возможен риск получения электрошока. Не размещать электрические приборы, например, лампу, телефон, радио или телевизор ближе 3,5 метров в радиусе от гидромассажного бассейна или джакузи.
- Возможен риск получения электрошока. Не используйте гидромассажный бассейн во время дождя, грозы или молнии.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Электроприборы гидромассажного бассейна следует подключать к источнику питания через УЗО (устройство защитного отключения), имеющее номинальный остаточный ток срабатывания не более 30 мА.
- Джакузи оборудовано портативным устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным рабочим током не более 10 мА. В случае обнаружения утечки тока более 10 мА УЗО отключает питание. При возникновении такой ситуации немедленно прекратите использование джакузи и отключите его от электросети. Свяжитесь с ближайшим сервисным центром для получения техподдержки и/или ремонта изделия.
- Детали, содержащие токоведущие части, кроме частей, работающих при низком напряжении, т.е. не выше 12 В, должны быть недоступны для человека, находящегося в бассейне.
- Внутренняя электропроводка должна соответствовать требованиям действующих стандартов.
- Детали, содержащие электрические элементы, кроме устройств дистанционного управления, должны быть расположены или закреплены так, чтобы они не упали в бассейн.
- Чтобы снизить риск получения травм, не разрешайте детям использовать данное изделие, кроме случаев, когда дети находятся под внимательным присмотром.
- Детям запрещено пользоваться гидромассажным бассейном или джакузи без присмотра взрослых.
- Чтобы снизить риск утопления, всегда присматривайте за детьми. После каждого использования устанавливайте крышку и закрывайте ее на замок.
- Чтобы предотвратить риск получения травм/болезни:
 - а) Не нагревайте воду в гидромассажном бассейне выше 40°C. Безопасной для здоровья взрослого человека считается вода при температуре от 38°C до 40°C. Если гидромассажный бассейн используют для купания детей или когда находятся в нем более 10 минут, рекомендуется снизить температуру воды. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.
 - б) Так как повышенная температура воды имеет высокий риск нанесения вреда здоровью беременных женщин на ранних сроках беременности, а также здоровью женщин с подозрением на беременность, им рекомендуется ограничить температуру воды и продолжительность использования спа-ванны, а также предварительно проконсультироваться с врачом.

⚠ ВНИМАНИЕ

- с) Пользователь должен проверять температуру воды перед использованием спа-ванны.
- д) Принятие алкоголя, наркотических и лекарственных средств до и во время пользования гидромассажным бассейном может привести к потере сознания с вероятностью утопления.
- е) Лица с любыми заболеваниями должны обратиться к врачу перед использованием спа-ванны.
- ф) Пользователи, принимающие лекарственные препараты или имеющие неблагоприятную историю заболеваний, обязаны проконсультироваться с врачом до использования спа-ванны, поскольку некоторые лекарственные средства могут вызвать сонливость, тогда как другие медикаменты могут вызвать повышенное сердцебиение, кровяное давление и усилить кровообращение.
- г) Избегайте погружений под воду с головой и проглатывания воды из спа-ванны.
 - Пользователям с инфекционными заболеваниями запрещается пользоваться гидромассажным бассейном или джакузи.
 - Чтобы избежать травм, будьте осторожны при входе или выходе из гидромассажного бассейна или джакузи.
 - Беременные женщины или женщины с подозрением на беременность должны проконсультироваться у врача перед применением гидромассажного бассейна или джакузи.
 - Вода температурой выше 38°C может причинить вред вашему здоровью.
 - Не пользуйтесь гидромассажным бассейном или джакузи после интенсивной физической нагрузки.
 - Продолжительное нахождение в гидромассажном бассейне или джакузи может причинить вред вашему здоровью.
 - При беременности продолжительное плавание в горячей воде может причинить вред эмбриону. Перед погружением в воду, измерьте температуру воды. Не входите в гидромассажный бассейн, если вода горячее, чем 38°C. Не находитесь в гидромассажном бассейне более 10 минут.
 - Высокая температура воды в гидромассажном бассейне в сочетании с алкоголем, наркотическими или медикаментозными средствами может вызвать потерю сознания.
 - Если чувствуете дискомфорт, головокружение или сонливость, срочно выйдите. Высокая температура воды гидромассажного бассейна может вызвать перегрев организма и бессознательное состояние.
 - Причины, симптомы и влияние перегрева организма можно описать так: Перегрев организма проявляется, когда внутренняя температура тела достигает уровня несколько градусов выше нормальной температуры тела в 37°C. К симптомам гипертермии относятся увеличение внутренней температуры тела, головокружение, вялость, сонливость и слабость. Влияние перегрева заключается в неспособности переносить жар, ошибке в определении момента выхода из гидромассажного бассейна, невнимании к неизбежной опасности, повреждении плода у беременных, физической неспособности выхода из гидромассажного бассейна, бессознательном состоянии, приводящем к опасности утопления.
 - Высокая температура воды гидромассажного бассейна в сочетании с алкоголем, наркотическими или медикаментозными средствами может значительно усилить риск летального исхода от перегрева при нахождении в гидромассажных бассейнах или джакузи.
 - Рекомендуется добавлять реагент в воду, но никогда не добавляйте воду в реагент. Добавление воды в реагент может вызвать сильное задымление или сильную реакцию, а также образование опасной химической аэрозоли.
 - Не прыгайте или не ныряйте в гидромассажный бассейн или на небольшой глубине.
 - Монтаж и демонтаж бассейна должны производить только взрослые.
 - Данное изделие может использоваться детьми от 8 лет и старше, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостатком опыта и знания, при условии, что это осуществляется под контролем, либо после проведения инструктажа по эксплуатации товара таким образом, что пользователь полностью разобрался в применении изделия. Не рекомендуется позволять детям играть с изделием. Чистка и обслуживание не должно осуществляться детьми без контроля взрослых.
 - Над бассейном во время его применения не должно быть электроприборов.
 - Держите штепсельную вилку на расстоянии более чем 4 метра от гидромассажного бассейна, на высоте не менее 1,2 м.
 - Всегда отключайте аппарат от источника тока перед чисткой, сервисным обслуживанием или настройкой, а также в дождливые дни.
 - Не заглубляйте сетевой шнур в землю. Проложите шнур там, где его не повредят газонокосилки, машины для подрезки живой изгороди и прочее оборудование.

▲ ВНИМАНИЕ

- В случае повреждения шнура вам следует обратиться к производителю, либо заменить шнур в сервис-центре. При ремонте используйте только оригинальные запасные детали.
- **Следите за тем, чтобы вилка всегда была сухой. Подключение влажной вилки категорически запрещено!**
- Штепсельную вилку джакузи можно подключать только к заземленной стационарной электророзетке.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током и пожара не используйте удлинители, прерыватели-распределители, штепсельные адаптеры или пробки-преобразователи для подключения установки к источнику питания, приготовьте правильно расположенную розетку.
- Не пытайтесь включить или выключить изделие из сети во время нахождения в воде или мокрыми руками.
- Не оставляйте гидромассажный бассейн пустым надолго. Не оставлять СПА под прямыми лучами солнца на длительное время.
- Если устройство не используется в течение долгого периода, например, в зимнее время, СПА следует разобрать и убрать в теплое помещение.
- Не допускайте, чтобы в гидромассажном бассейне замерзла вода. Не включайте гидромассажный бассейн, если вода замерзла.
- Не используйте гидромассажный бассейн, поврежденный при доставке, или имеющий любые неполадки. Для дальнейших инструкций, обратитесь в сервисную службу компании "Intex".
- Никогда не используйте гидромассажный бассейн, если вы один/одна дома, предупредите об этом других.
- Запрещается непосредственно наполнять гидромассажный бассейн водой температурой выше 40°C.
- Во избежание повреждения оборудования не подпускайте домашних животных.
- Не добавляйте гель или соль для ванн в воду.
- Гидромассажный бассейн устанавливают на горизонтальную, плоскую и ровную поверхность, которая способна выдержать максимальную нагрузку бассейна, наполненного водой с четырьмя взрослыми в нем. Вес 1136 кг. 6 взрослые: Вес 1592 кг.
- Обеспечьте гидромассажный бассейн подходящим водоотводом для удаления переливающейся воды и брызг.
- В целях безопасности используйте принадлежности, специально прилагаемые производителем спа-ванны.
- Не предназначено для общественного и коммерческого использования и (или) бытового использования в арендованных помещениях.
- Сведения об установке, очистке и обслуживании приведены в следующих разделах руководства.
- Не кладите металлические предметы на поверхность в углублении блока управления.

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед сборкой и использованием данного оборудования. Эти предупреждения, инструкции по безопасности отражают наиболее встречаемые риски во время отдыха рядом с водой, но они не предусматривают всех опасностей и всех случаев. Всегда будьте осторожны и внимательны при времяпрепровождении в воде. Сохраните их для использования в будущем.

Безопасность не умеющих плавать

- Компетентный взрослый на протяжении всего времени пользования спа должен постоянно и бдительное вести наблюдение за теми, кто плохо плавает или совсем не умеет плавать (помните, что дети до 5-ти лет имеют наибольший риск утонуть).
- Назначьте компетентного взрослого для наблюдения за спа каждый раз во время отдыха.
- Когда спа не используется или не находится под контролем, убирайте игрушки из него и наведите порядок вокруг, чтобы не привлекать внимание детей к спа.

Защитные устройства

- Для предотвращения несанкционированного доступа к спа-ванне должно использоваться защитное покрытие или другое защитное устройство либо все двери и окна в помещении (если имеются) должны быть закрыты.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Ограждения, чехлы, сигнализация или другие устройства защиты являются полезными дополнениями, но они не заменяют контроль компетентного взрослого.

Защитное оборудование

- Держите работающий телефон и список номеров для вызова экстренных служб рядом с спа.

Безопасное пользование спа

- Поспособствуйте тому, чтобы все пользователи спа, особенно дети, научились плавать.
- Выучите основные приёмы оказания первой помощи на воде (кардиопульмональная реанимация) и регулярно поддерживайте уровень знаний. Это может спасти человеку жизнь в экстренной ситуации.
- Проинструктируйте всех пользователей, включая детей, что делать в экстренном случае.
- Ни когда не ныряйте на мелководье. Это может привести к серьёзным травмам или смерти.
- Не пользуйтесь спа, принимая алкоголь или лекарства, т.к. это может повлиять на вашу безопасность.
- Перед погружением в спа, снимайте защитный чехол-покрывало полностью.
- Защитите пользователей спа от заболеваний, передающихся по воде, с помощью ухода за чистой водой и соблюдением гигиены.
- Храните химикаты вне зон, легко доступных для детей.
- Прикрепите прилагаемые предупреждающие знаки к спа-ванне или в пределах 2 м от нее на видном месте.
- Данное устройство содержит батареи, не подлежащие замене.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Данное изделие оборудовано устройством защитного отключения на конце сетевого шнура. Проверяйте состояние устройства защитного отключения перед каждым применением. Не используйте гидромассажный бассейн, если устройство защитного отключения работает неправильно. До выявления и устранения неполадки отключите бассейн от сети. Чтобы устранить неполадку, обратитесь за помощью к электрику. Включение в сеть без работающего устройства защитного отключения запрещено. В конструкции устройства защитного отключения нет сменных деталей. Открытие корпуса устройства защитного отключения приведет к утрате гарантии.


1. Подключите изделие к заземленной электрической розетке.
2. Нажмите кнопку СБРОС (RESET) на устройстве защитного отключения.
3. Включите электрооборудование гидромассажного бассейна.
4. Нажмите кнопку ТЕСТ (TEST) на устройстве защитного отключения. Световой индикатор на устройстве защитного отключения должен погаснуть, электрооборудование - отключиться. Если индикатор не погас, а электрооборудование не отключилось, значит устройство защитного отключения неисправно. Не используйте гидромассажный бассейн. Обратитесь к опытному электрику, чтобы исправить поломку.
5. Нажмите кнопку СБРОС (RESET) на устройстве защитного отключения. Индикатор на устройстве защитного отключения должен загореться. Если индикатор не загорелся, устройство защитного отключения неисправно. Не используйте гидромассажный бассейн. Обратитесь к опытному электрику, чтобы исправить поломку.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Во избежание риска, связанного с непреднамеренным сбросом термозащиты, нельзя подключать данное устройство к сети питания через внешнее переключающее устройство, такое как таймер, или подключать его к цепи, которую регулярно включают и выключают.
- Поддерживайте химический состав воды в соответствии с указаниями производителя.

Перед сборкой оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с содержимым упаковки и деталями.

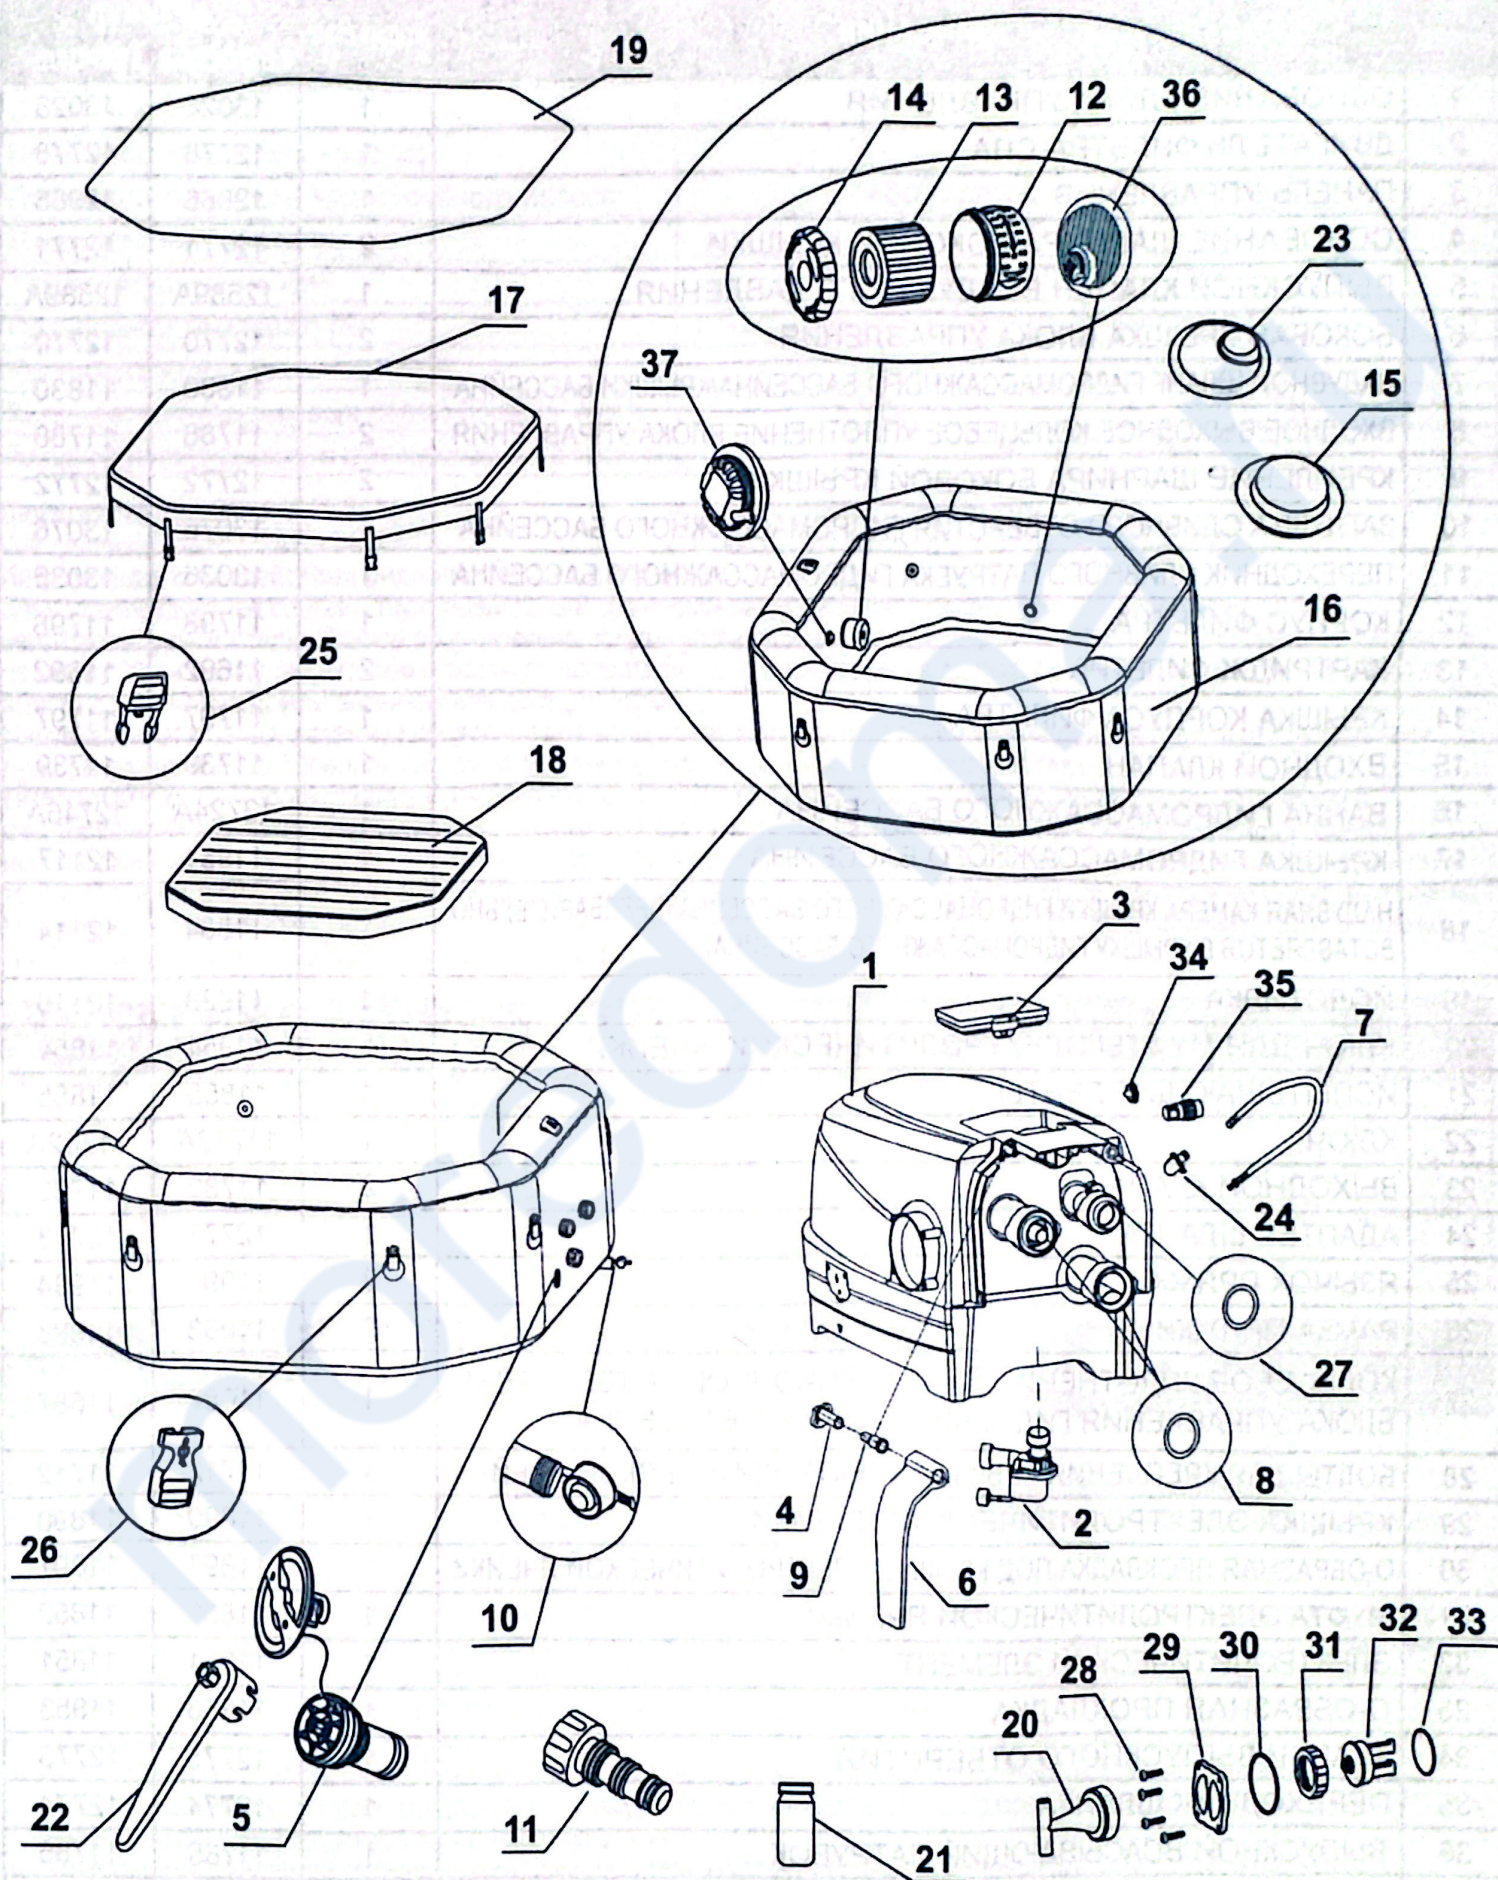

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертёж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ (продолжение)

Перед сборкой оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с содержимым упаковки и деталями.

№ Артикула	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	Артикул	
			4 ВЗРОСЛЫЕ	6 ВЗРОСЛЫЕ
1	ОСНОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	1	13028	13028
2	ДВИГАТЕЛЬ ФИЛЬТРА СПА	1	12778	12778
3	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	12966	12966
4	ОСНОВАНИЕ ШАРНИРА БОКОВОЙ КРЫШКИ	2	12771	12771
5	ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ	1	12589A	12589A
6	БОКОВАЯ КРЫШКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	2	12770	12770
7	НАДУВНОЙ ШЛАНГ ГИДРОМАССАЖНОГО БАСЕЙНА/КРЫШКИ БАСЕЙНА	1	11830	11830
8	ВХОДНОЕ/ВЫХОДНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	2	11788	11788
9	КРЕПЛЕНИЕ ШАРНИРА БОКОВОЙ КРЫШКИ	2	12772	12772
10	ЗАГЛУШКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ ГИДРОМАССАЖНОГО БАСЕЙНА	1	13076	13076
11	ПЕРЕХОДНИК СЛИВНОГО ПАТРУБКА ГИДРОМАССАЖНОГО БАСЕЙНА	1	13036	13036
12	КОРПУС ФИЛЬТРА	1	11798	11798
13	КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА	2	11692	11692
14	КРЫШКА КОРПУСА ФИЛЬТРА	1	11797	11797
15	ВХОДНОЙ КЛАПАН	1	11739	11739
16	ВАННА ГИДРОМАССАЖНОГО БАСЕЙНА	1	12724A	12746A
17	КРЫШКА ГИДРОМАССАЖНОГО БАСЕЙНА	1	11951	12117
18	НАДУВНАЯ КАМЕРА КРЫШКИ ГИДРОМАССАЖНОГО БАСЕЙНА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВСТАВЛЯЕТСЯ В КРЫШКУ ГИДРОМАССАЖНОГО БАСЕЙНА)	1	11884	12114
19	ЙОДСТИЛКА	1	11933	12110
20	КЛЮЧ ДЛЯ МУФТЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ	1	11854	11854
21	ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ЛЕНТЫ	1	11855	11855
22	КЛЮЧ	1	11742A	11742A
23	ВЫХОДНОЙ КЛАПАН	2	11782	11782
24	АДАПТЕР ШЛАНГА	1	12773	12773
25	ЯЗЫЧОК ПРЯЖКИ	8	11994	11994
26	РАМКА ПРЯЖКИ	8	11993	11993
27	КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМАССАЖНОГО БАСЕЙНА	1	11687	11687
28	БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ	4	11712	11712
29	КРЫШКА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ	1	11890	11890
30	О-ОБРАЗНАЯ ПРОКЛАДКА ПОД КРЫШКУ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ	1	11897	11897
31	МУФТА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ	1	11852	11852
32	ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ	1	11851	11851
33	О-ОБРАЗНАЯ ПРОКЛАДКА	1	11853	11853
34	КЛАПАН ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ	1	12775	12775
35	ПЕРЕХОДНИК ШЛАНГА	1	12774	12774
36	ВЫПУСКНОЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ПАТРУБОК	1	11785	11785
37	ВПУСКНОЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ПАТРУБОК	1	12702	12702

При заказе деталей, не забудьте указать номер модели и артикулы.

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Максимальное количество сидячих мест:	4 Взрослые	6 Взрослые
Напряжение / Частота / Фаза	220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH	
Вместимость воды:	210 галлонов (795 л)	290 галлонов (1098 л)
Внутренний/внешний размер:	51/71 in (130/180 cm)	63/83 in (160/211 cm)
Высота:	28 in (71 cm)	
Струйный насос:	1000 W	
Генератор пузырьков воздуха:	800 W	
Производительность водоструйного насоса:	460 галлонов/час (1,741 л/час)	
Мощность нагревателя:	2,200 W	
Температурный режим:	10°C – 40°C (50°F – 104°F)	
Повышение температуры:	1.5-2.5°C/час (3°F – 4.5°F/час)	1-2°C/час (2°F – 3.5°F/час)
Количество форсунок:	4	6
Количество пузырьков сопл (Bubble Jets):	120	140
Рекомендуемое рабочее давление крана гидромассажного бассейна:	0.083 bar (1.2 psi)	

Диапазон частот: 2408–2476 МГц

Мощность передатчика: 10 дБм

WiFi диапазон частот: 2412–2484 МГц

Максимальная мощность передатчика: 100 mW

Информация о воздействии радиочастотного излучения:

Данное оборудование соответствует предельным значениям радиационного воздействия, установленным для неконтролируемой среды. Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться с соблюдением расстояния не менее 20 см между радиатором и телом пользователя. Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать вместе с какой-либо другой антенной или передатчиком.

Надувная, портативная, наземная проводная спа-ванна с насосом, нагревателем, водяными и воздушными форсунками, пультом управления, встроенной системой очистки жесткой воды и системой санобработки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Спа-оборудование оснащено системой полного заземления, которая также контактирует с водой в спа. Человек может накапливать статическое электричество, которое разряжается при прикосновении к воде. Перед использованием спа необходимо обратиться к квалифицированному электрику, чтобы избежать поражения электрическим током. Отключите спа, пока причина неисправности не будет определена, а корректирующие действия не будут выполнены. Настоящим компания Intex Development Company Limited заявляет, что данная модель SC-WF20 соответствует основным требованиям и другим необходимым положениям директивы 2014/53/EU.

⚠ ВНИМАНИЕ

Риск возгорания: это устройство потребляет не менее 13 А. Большинство бытовых электросетей имеют мощность 13-16 А. Если сработал автоматический предохранитель цепи, убедитесь, что никакая другая техника или источник высокой нагрузки не подключены к той же цепи, что и гидромассажная ванна. Не используйте удлинители. Размотайте кабель питания перед использованием. Никогда не размещайте вилку на воспламеняющихся материалах.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Подготовка места установки и требования

- Гидромассажный бассейн пригоден для установки внутри и вне помещений. Использовать только в домашних условиях.
- Убедитесь, что место установки является водостойким, ровным и плоским. Под спа-ванной и вокруг нее не должно быть никаких острых предметов.
- Обеспечьте наличие правильно размещенной заземленной электрической розетки с классом защиты IPX4 или выше для подключения спа-ванны, а также свободный доступ к кабельному устройству защитного отключения для периодической проверки.
- Убедитесь, что вокруг бассейна достаточно места для полного доступа к оборудованию бассейна для обслуживания и/или ремонта.
- Место установки должно позволять отведение воды при длительном использовании бассейна. Обеспечьте соответствие местным и национальным нормам относительно требований к утилизации воды из спа-ванн.
- Для снижения уровня шума не устанавливайте спа-ванну в непосредственной близости к вертикальным стенам.
- В месте установки должен быть обеспечен доступ к источнику свежей воды в соответствии с местными правилами водопользования, и его параметры должны быть скорректированы в соответствии с разделом руководства о химическом составе и балансе воды перед первым использованием спа-ванны.
- Ознакомьтесь с местными законами и нормами относительно установки спа-ванн в помещениях и (или) вне помещений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой гидромассажной ванны и ее заполнением водой убедитесь, что место установки находится в пределах зоны покрытия маршрутизатора Wi-Fi. В этой зоне не должно быть металлических стен, сеток и других предметов, которые могут создать помехи или ослабить сигнал Wi-Fi.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

Дополнительные требования для установки внутри помещения

- Убедитесь, что пол рассчитан на полную массу полной ванны с максимальным числом пользователей. Проконсультируйтесь с застройщиком или инженером-строителем, чтобы проверить данное требование.
- Убедитесь, что пол водостойкий и имеет нескользкую поверхность. Не ставьте гидромассажный бассейн на ковер или другие материалы, которые могут быть повреждены влагой или испарением.
- Не устанавливайте гидромассажный бассейн на второй этаж над жилыми помещениями с отделкой ввиду возможности их повреждения под действием воды или влажности.
- Влажность – это естественный побочный эффект установки бассейна в помещении. Для регулирования влажности хорошо проветривайте помещение. Оборудуйте комнату системой вентиляции, чтобы предотвратить накопления паров и влажности.
- Перед извлечением гидромассажной ванны из помещения или здания будьте осторожны, чтобы не разрушить строение. Если используется непористый деревянный настил, он должен быть снабжен дренажной системой снизу для очистки и удобного снятия. Остерегайтесь участков с высоким уровнем грунтовых вод, подверженных затоплению и (или) расположенных в закрытых помещениях.

Дополнительные требования для установки вне помещения



- Владельцам гидромассажного бассейна для соответствия требованиям местного или национального законодательства нужно будет установить ограждения от детей, барьеры, освещение и прочие устройства для обеспечения безопасности. Обратитесь в регулирующие строительные органы для получения дополнительной информации.
- Убедитесь, что поверхность горизонтальная, плоская, ровная и достаточно прочная, чтобы выдержать вес полного бассейна.
- Не ставьте бассейн на траву или на землю, так как это увеличивает количество мусора, попадающего в гидромассажный бассейн, и вредит дну бассейна.
- Не подвергайте гидромассажный бассейн длительному воздействию солнечных лучей. Обеспечьте защиту от солнца, например козырек, тент, навес или беседку.
- Разрешено установить и оставить бассейн вне помещения при температуре не ниже 4°C, с обеспечением температуры воды внутри бассейна выше 4°C, тогда вода внутри системы циркуляции, насосе, трубке не замерзнет. Положите специальный термоизолирующий коврик между дном бассейна и землей, чтобы предотвратить потери тепла через дно бассейна, чтобы обеспечить лучшее удержание тепла. Не используйте спа, если температура окружающей среды или воды составляет 4 °C (39 °F) или ниже.
- При установке гидромассажной ванны в помещении обратите внимание на уровень грунтовых вод во избежание затопления. Профессиональный монтажник должен обсудить эти условия с клиентом.

Установите бассейн при помощи, как минимум, двух человек

1. Переместите весь бассейн на выбранное место. Не тяните гидромассажный бассейн по полу, так можно повредить его. Аккуратно откройте картонную упаковку, так как ее можно будет использовать для хранения бассейна при долговременном хранении или когда бассейн не используется.
2. Разложите все детали на полу и убедитесь в их комплектности. Для получения недостающих или поврежденных деталей обратитесь с соответствующий Сервисный центр компании "Intex", указанный в отдельном перечне "Авторизованных Сервисных центров".

Установка и зарядка панели управления гидромассажной системы


1. Убедитесь, что задняя сторона панели управления (3) и поверхность углубления блока управления чистые и сухие.
2. Убедитесь, что блок управления подключен к питанию через функционирующее УЗО. Разместите панель управления (3) в углублении блока управления, чтобы зарядить встроенную батарею (см. рис. 1). Подробнее см. в разделе по эксплуатации «Панели управления гидромассажной системы».
3. Полная зарядка аккумулятора панели управления занимает около 3 часов. После полной зарядки батареи панель управления можно установить на верхнюю часть стенки гидромассажного бассейна (см. рис. 2.1). Чтобы снять панель управления с гидромассажного бассейна, поднимите защелку и снимите панель со стойки (см. рис. 2.2).

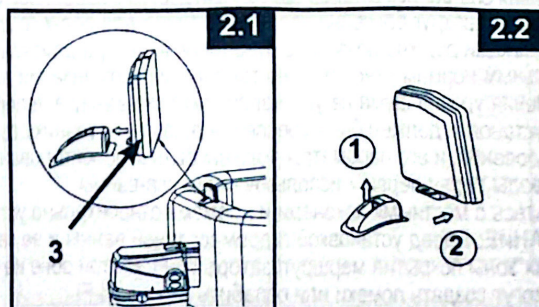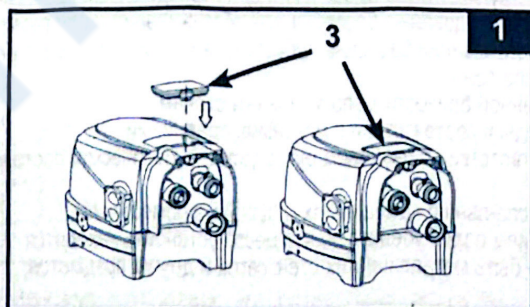

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

Заземление блока управления бассейна (дополнительно)

В зависимости от местных правил и инструкций безопасности, обратитесь к квалифицированному электрику для подключения СПА к источнику электропитания проводом сечением от 2,5 кв.мм до 6 кв.мм (Провода в комплект не включены).

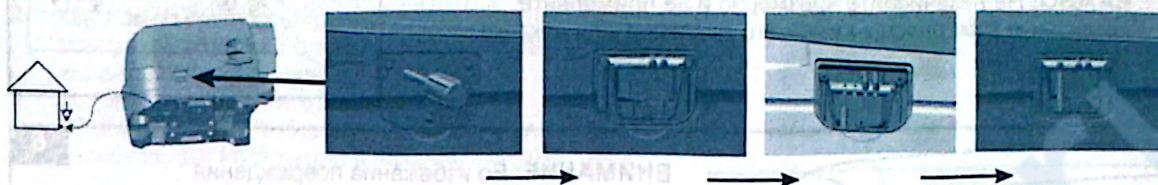


НАКАЧИВАНИЕ

Надуйте стенки гидромассажного бассейна


1. Достаньте напольный коврик (19) и расстелите его на чистом месте. Затем поверх коврика расстелите резиновый бассейн и направьте дренажный клапан в сторону подходящего для слива воды места.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расстелите входящую в набор подстилку на свободном участке земли пузырьками вниз в месте, где вы хотели бы устроить спа.

2. Откиньте боковую крышку блока управления (36), чтобы открыть отверстие подачи воздуха компрессора. Вытяните защелку, чтобы открыть крышку, вставьте адаптер шланга (24) со шлангом и снова закройте защелку на адаптере шланга, чтобы закрепить его на месте (см. рис. 3).

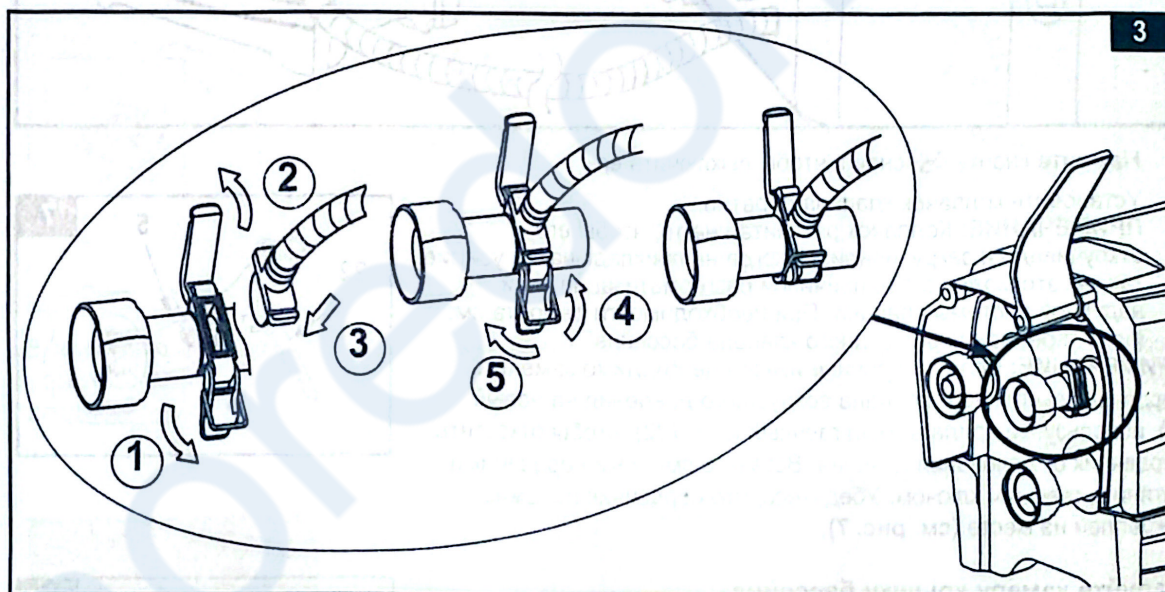

3. Открутите крышку воздушного клапана трубки, чтобы установить золотник в положение вверх для надувания. Вставьте другой конец шланга (7) в клапан, и поверните вправо, чтобы зафиксировать его в этом положении (см. рис. 4).

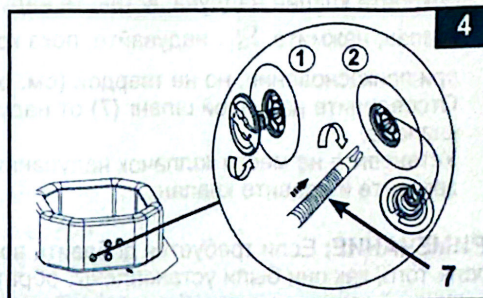


ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

4. Нажмите кнопку  для включения кнопок панели управления.

Нажмите кнопку , чтобы накачать стенки спа-ванны (процесс займет 8–10 минут), пока они не станут упругими на ощупь, но не слишком твердыми (см. рис. 5 & 6).

ВАЖНО: Не накачивайте чрезмерно и не применяйте воздушные компрессоры высокого давления для накачки.

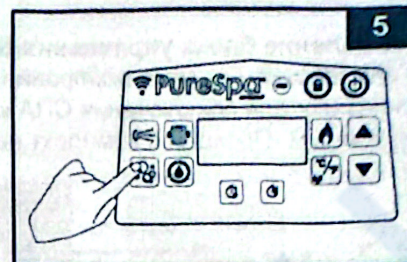


ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения мотора компрессора не блокируйте его выпускное отверстие во время подкачки.

5. Нажмите кнопку  снова, чтобы выключить его.

6. Установите колпачок клапана обратно.


ПРИМЕЧАНИЕ: Колпачок рассчитан на то, чтобы его откручивали и закручивали. Никогда не прикладывайте усилие, так как это может стать причиной разгерметизации всей надувной системы клапана. При необходимости ремонта см. пункт "Крепление воздушного клапана бассейна".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если по причине износа необходимо заменить сердечник выпускного клапана воздушного давления на новый (5), используйте прилагаемый гаечный ключ (22), чтобы открутить сердечник от основания клапана. Вставьте сменный сердечник и затяните гаечным ключом. Убедитесь, что сердечник надежно закреплен на месте (см. рис. 7).

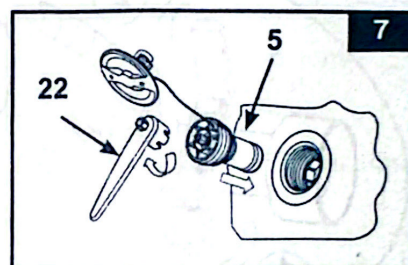

Надуйте камеру крышки бассейна

1. Откройте клапан надува, вставьте надувной шланг (7) в клапан; нажмите , надувайте, пока крышка станет упругой при прикосновении, но не твердой (см. рис. 8).
2. Отсоедините надувной шланг (7) от надувного отверстия и клапана.
3. Установите на место колпачок надувания блока управления; закройте и вдавите клапан.

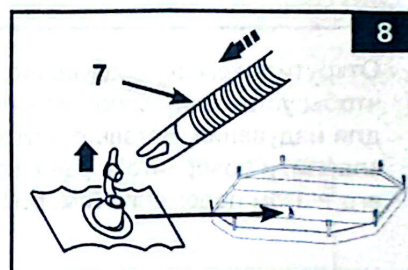

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется добавить воздуха в стенки бассейна или камеру крышки бассейна, после того, как они были установлены, обратитесь к разделам "Накачка стенок бассейна", и "Накачка воздушной камеры крышки бассейна". Воздушную камеру перед накачиванием необходимо заранее установить внутрь крышки СПА. И только после этого накачивать.


ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

ЗДУТИЕ

Для стенок бассейна:

1. Открутите крышку, чтобы вытащить золотник, надавите на золотник и поверните его на 90 градусов, чтобы закрепить его в нижнем положении (см. рис. 9).
2. Как только воздух выпущен, надавите на золотник и поверните его на 90 градусов влево, чтобы вернуть его в положение надува.
3. Установите колпачок обратно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы сдуть спа-ванну для уборки на хранение, см. инструкции в разделе «ХРАНЕНИЕ».

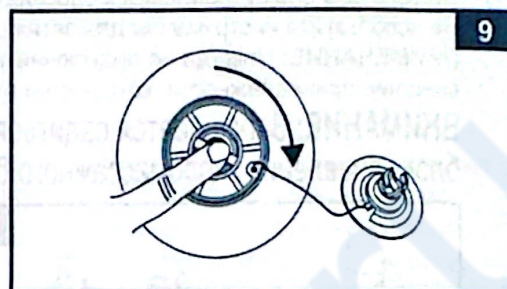


Для камеры крышки бассейна:

1. Вытащите крышку клапана, и сдуйте клапан у основания до тех пор, пока выйдет весь воздух.
2. Закройте и вдавите клапан обратно.




ВНИМАНИЕ


Данная спа-ванна оснащена новым выпускным клапаном воздушного давления, который автоматически спускает избыток воздуха, когда внутреннее давление в спа-ванне находится в диапазоне 1,5–2,5 psi (0,103–0,172 бар), а также выполняет функции накачивания и выкачивания воздуха.

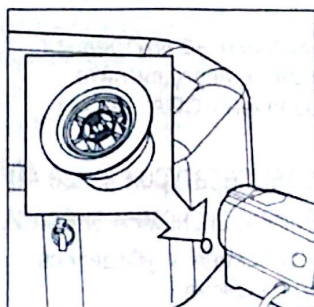

Выпускной клапан
воздушного
давления.

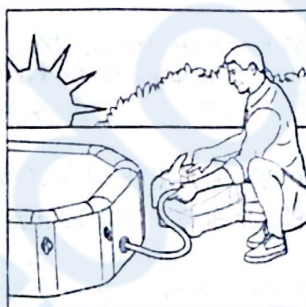


Накачивание спа утром.

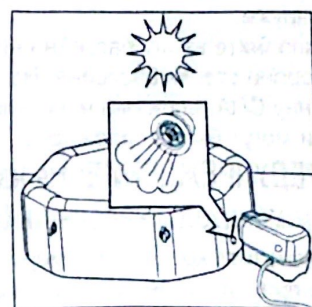

Воздух расширяется во время
полуденного зноя. Выпускной
клапан воздушного давления
срабатывает и спускает
избыток воздуха.



Ночью при более
прохладной температуре
спа-ванна кажется менее
накачанной воздухом.

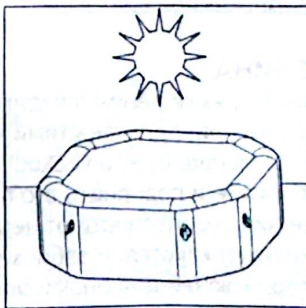

Воздух расширяется во время
полуденного зноя, и внутри спа
восстанавливается правильное
давление воздуха.



ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

Установка блока управления гидромассажного бассейна

1. Подключите блок управления к бассейну (см. рис. 10). Закрутите соединения вручную до упора. Не используйте инструменты для затяжки. Установите боковые крышки основного блока управления (36).

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не подключайте к гидромассажной ванне или основному блоку управления внешние принадлежности, которые не входят в комплект, так как это аннулирует гарантию.

ВНИМАНИЕ: Запрещается садиться, облакачиваться, накрывать или класть предметы на блок управления гидромассажного бассейна.

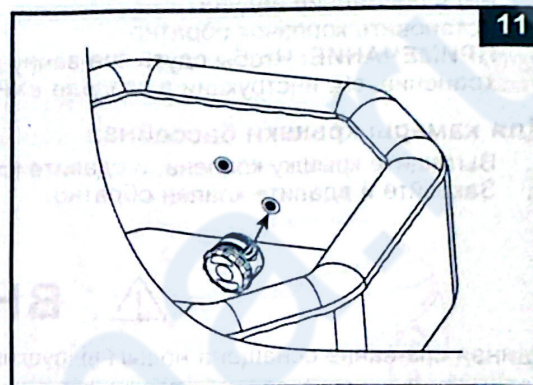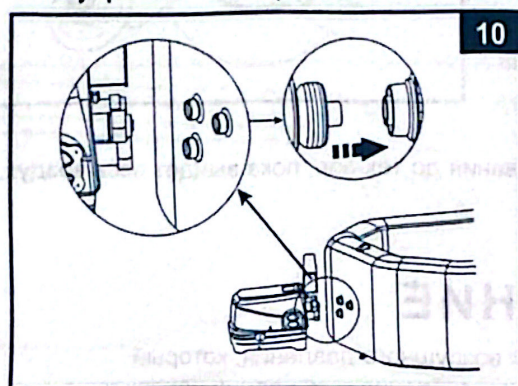

2. Прикрепите корпус фильтра к внутренней выходной решетке ванны (см. рис. 11). Заполните воздухом ванну СПА перед установкой фильтр – насоса.
3. Перед наполнением водой убедитесь, что нижние дренажные клапаны крепко закрыты изнутри и снаружи.
4. Наполните ванну бассейна чистой водой до уровня между МИН и МАКС, указанных на внутренней стороне стенки бассейна. Не переполняйте гидромассажный бассейн. Никогда не передвигайте ванну СПА, если она наполнена водой, а так же, если блок управления подключен к СПА, так как они могут быть повреждены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не наполняйте гидромассажный бассейн водой с температурой выше 40°C. Рекомендуется наполнять бассейн теплой водой для быстрого нагрева и экономии энергии.

5. Установите крышку и камеру (предварительно установите в крышку) поверх бассейна, и убедитесь, что пряжки после натяжения ремней пряжек замкнуты при помощи имеющегося ключа.
ВАЖНО: Регулярно осматривайте крышку бассейна на подтекания, преждевременный износ и порезы, повреждения или признаки загрязнения. Не используйте поврежденную крышку бассейна.
6. Убедитесь, что основание гидромассажной ванны подключено к правильно расположенной электрической розетке с подходящими параметрами, и нажмите кнопку , чтобы включить панель управления. Нажмите кнопку  на панели управления для включения нагревателя, см. раздел по эксплуатации «Панели управления гидромассажной системы».

КРЫШКА ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА

Обратите внимание, что прилагаемые к крышке пряжки являются фиксирующими элементами. В полиэтиленовый пакет с руководством и другими принадлежностями также вложены 2 ключа. Каждая пряжка маркирована надписями "locked" (заблокировано) и "unlocked" (разблокировано) в целях удобства эксплуатации: вставьте ключ в отверстие на пряжке и поверните его в соответствующее положение блокировки или разблокировки. Для обеспечения безопасности от неразрешенного доступа, необходимо всегда ставить на ванну крышку, когда спа не используется, и заблокировать все пряжки. Храните ключи в недоступном для детей месте. В случае утери ключей для блокировки или разблокировки пряжек можно использовать плоскую отвертку сходного размера.

Когда спа-ванна используется, ее крышка должна находиться в чистом сухом месте, иначе на ней могут скапливаться грязь и бактерии. Не кладите крышки на деревянные столы или настилы, так как существует риск обесцвечивания древесины. Рекомендуется использовать для крышки подъемный механизм, подходящую опору или другое аналогичное устройство, чтобы крышка, особенно ее сторона, обращенная к воде, не касалась земли или других грязных поверхностей.

УРОВЕНЬ СОЛИ В ВОДЕ

СПА комплектуется встроенной системой дезинфекции воды. Обычная поваренная соль (Хлорид натрия) состоит из двух элементов (натрия и хлора). Во время установки устройства определенное количество соли растворяется в воде и делает ее немного соленой. Соленая вода прогоняется через Электролитическую ячейку для получения хлора. Хлор сразу начинает уничтожать бактерий, морские водоросли и окисляет другие органические материалы.

• Какой вид соли следует использовать:

Для защиты оборудования в плавательных бассейнах необходимо использовать особый тип соли. При покупке соли убедитесь, что она соответствует стандарту EN16401 для химических веществ, предназначенных для использования в плавательных бассейнах. Если вам нужна помощь при выборе соли, обратитесь в местный магазин для бассейнов или свяжитесь с производителем соли. **Не используйте йодированную соль, соль, содержащую антислеживающий агент (E535) или соль желтого цвета (железистосинеродистый натрий).** При выборе соли для бассейна для использования на территории ЕС следует также учитывать, что Европейское химическое агентство (ECHA) требует, чтобы использовалась только соль (хлорид натрия) от зарегистрированных/уполномоченных производителей, включенных в список ECHA (статья 95) в соответствии с Положением о биоцидных продуктах (BPR, регламент ЕС 528/2012). Более подробную информацию см. на сайте ECHA по адресу <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

Используйте только Соли Натриевого Хлорида

Используйте только соль натриевого хлорида (NaCl), которая бы была минимум чистый 99,4%. Также приемлемо использовать водные кондиционирующие соленые пилули (сжатые формы сгущенной соли), но это займет более длительное время для растворения. Соль добавляется в СПА, а электролитические ячейки выделяют из соли хлор. Чем чище соль, тем выше производительность электролизера.

• Оптимальные Соленые Уровни

Идеальная концентрация соли в воде между 2000 – 3000 промилле. Оптимальный уровень – 2500 промилле. Слишком низкий уровень соли может стать причиной недостаточной эффективности системы дезинфекции и снизить производительность хлора. Слишком высокий уровень может привести к повреждению источника питания и вызвать коррозию металлических деталей.

• добавить соль

1. Нажимаете кнопку ON на переключателе фильтрального насоса что бы циркулировать воду бассейна.
2. Не включать систему очистки.
3. Равномерно распределите 2 кг (для 4 взрослых) соли по всему внутреннему объему воды. для 6 взрослых: 2,5 кг соли.
4. Пройдитесь щеткой по дну СПА ванны – это ускорит процесс растворения соли. Не допускайте того, чтобы соль накапливалась на дне СПА. Включите струйный насос, чтобы ускорить растворение соли.
5. Когда соль растворится, нажмите кнопку , чтобы активировать систему дезинфекции (см. раздел «Система дезинфекции. Инструкция по эксплуатации), когда загорится код "003H", вы можете приступить к установке системы дезинфекции на желаемое количество часов работы. **ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ НАЖИМАЙТЕ** никакие другие кнопки на панели управления, убедитесь в том, что нагреватель выключен и накройте СПА крышкой на время дезинфекции.

• Снижение уровня соли (если уровень слишком велик)


Если Вы получили избыток соли, то устройство подаст звуковой сигнал и загорится индикатор "E92" (см. Кодовую Таблицу Индикаторов). В данном случае отключите систему дезинфекции (нажав кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ) и отсоедините СПА от электросети. Вам необходимо снизить концентрацию соли в воде. Единственный путь сделать это – частично слить воду из ванны СПА и заполнить заново. Сливайте воду до тех пор (примерно 25%), пока не исчезнет световой индикатор "E92".

• Добавление соли (если уровень слишком низок)

В случае недостаточного количества соли, устройство подаст звуковой сигнал и загорится световой индикатор "E91" (см. Кодовую Таблицу Индикаторов). Необходимо отключить систему дезинфекции (нажав кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ) и отсоединить СПА от электросети на 10 секунд. Включите СПА обратно в электросеть и добавьте 0,5 кг соли, световой индикатор "E91" должен исчезнуть (см. Кодовую Таблицу Индикаторов).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАНЕЛЬ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

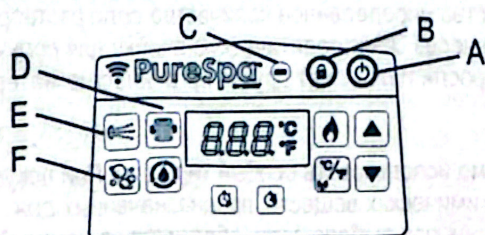


- A: Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- B: Кнопка Заблокировано / Разблокировано
- C: Индикатор батареи панели управления
- D: Кнопка фильтрации воды
- E: Кнопка запуска
- F: Кнопка включения массажной функции



Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: Когда устройство подключено, используйте эту кнопку для активации кнопок блока управления панели. Повторное нажатие этой кнопки отключит все активированные ранее функции.



Кнопка Заблокировано / Разблокировано: Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд для блокировки/разблокировки кнопок панели управления. Если пользователь забыл заблокировать клавиатуру управления, система автоматически заблокирует ее при отсутствии действий в течение 30 минут. При блокировке значок на дисплее светится красным.



Индикатор батареи панели управления: При полной зарядке индикатор батареи будет гореть зеленым цветом. Если индикатор стал красным, батарее требуется подзарядка. Во время зарядки индикатор мигает красным цветом.



Кнопка фильтрации воды: Кнопка включения и выключения водоструйного насоса. Когда активирован водный фильтр, на дисплее зеленым цветом горит соответствующий значок, а мигающая надпись 002H означает минимальную настройку времени работы. Нажмите кнопку еще раз для увеличения времени 002H до 004H или 006H. Если нажать на кнопку после отображения максимальной настройки времени (006H), фильтрационный насос отключится, а на дисплее отобразится температура воды в бассейне. Если выбрано слишком большое значение времени, нажимайте на кнопку еще, чтобы вернуться к началу цикла значений. После установки времени работы дисплей прекратит мигать через 10 секунд, а фильтрационный насос начнет работать. Цикл будет повторяться в одно и то же время каждый день в течение выбранного количества часов. При активации нагревательной системы отключается настройка времени работы фильтрационного насоса.

Чтобы посмотреть настройку времени во время работы фильтрационного насоса, нажмите кнопку , и на дисплее в течение 10 секунд будет мигать значение в часах, после чего опять будет отображаться оставшееся время работы. Чтобы изменить настройку времени, нажмите два раза кнопку  (дисплей должен начать мигать) и повторите предыдущие шаги.

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенная система водоочистки работает автоматически, вместе с системой фильтрации.



Кнопка запуска: используйте эту кнопку для включения массажного режима. После 30 минут продолжительного использования струйно-массажная система автоматически выключается. Если режим массажа активен – горит индикатор зеленого цвета. Угол наклона струй внутри ванны СПА может быть отрегулирован вручную.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не включать, когда СПА накрыт крышкой. Давление воздуха может накапливаться внутри ванны СПА, что может явиться причиной нанесения непоправимого ущерба и телесных повреждений.




Кнопка включения массажной функции: Используйте эту кнопку, чтобы запустить массажную систему, которая имеет функцию автоматического отключения после 30 минут работы. Индикатор над кнопкой генератора пузырьков светится зеленым во время работы системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не запускайте массажную систему при установленной крышке, в гидромассажном бассейне может скопиться воздух, и стать причиной непоправимого вреда или повреждения корпуса.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

ПАНЕЛЬ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

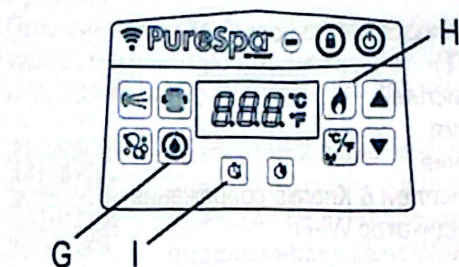

G: Кнопка запуска системы дезинфекции

H: Кнопка включения нагрева воды

I: Кнопка таймера запуска нагревателя (HST)



Кнопка запуска системы дезинфекции: Используйте данную кнопку для активации системы и настройки времени работы.



Кнопка включения нагрева воды: Используйте эту кнопку для включения системы нагрева воды. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы установить желаемую температуру воды. Нагреватель будет непрерывно работать до тех пор, пока температура воды не достигнет заданного значения, а затем будет поддерживать эту температуру. Это достигается путем автоматического запуска нагревателя при падении температуры воды на 1–2 °C ниже заданной температуры. Когда значок пламени на дисплее светится красным, нагревательная система активирована. Когда значок пламени станет зеленым, это значит, что вода достигла установленной температуры. Система нагрева затем перейдет в режим ожидания, но система фильтрации будет продолжать обеспечивать непрерывную циркуляцию воды, если она не будет отключена вручную. Если система нагрева была активирована повторно, то фильтрационный насос тоже запустится снова в это же время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы отключить систему фильтрации, пока нагреватель находится в режиме ожидания, сначала нажмите кнопку пламени, а затем кнопку фильтра. Если нажать кнопку нагрева, когда нагреватель выключен, то отключится только нагревательная система, а система фильтрации продолжит работу в течение 1 минуты и отключится либо продолжит работу согласно настройке времени работы фильтрационного насоса. Чтобы выключить нагреватель во время нагрева, нажмите кнопку с символом пламени.

ВАЖНО: Следующие условия приведут к замедлению нагрева воды.

- Температура окружающего воздуха ниже 10°C.
- Скорость ветра более 3,5-5,4 м/с).
- При нагреве воды в гидромассажном бассейне включается функция гидромассажа или пузырьков включается.
- Бассейн не закрыт крышкой во время нагрева воды.




Кнопка таймера запуска нагревателя (HST): Используйте эту кнопку для выбора времени будущего запуска системы нагрева. Нажмите эту кнопку, а затем нажмите ▲ или ▼, чтобы настроить значение часов, на которое необходимо отложить запуск системы нагрева (от 000 до 120 часов). Значок будет мигать красным цветом в течение нескольких секунд, а затем продолжит гореть красным цветом. На светодиодном дисплее будет поочередно отображаться время, оставшееся до запуска нагревателя, и температура воды. Когда таймер обратного отсчета достигнет значения 000, нагревательная система начнет работу. Чтобы отключить функцию в любое время, просто снова установите время HST на значение 000. Чтобы заново настроить предустановленное время, нажмите кнопку HST дважды и настройте значение часов с помощью кнопок ▲ и ▼.

Пример 1. Сейчас 9 часов вечера понедельника, и необходимо, чтобы гидромассажная ванна была горячей к вечеру пятницы. Учитывая то, что на нагрев требуется 24 часа (модель для 4 человек нагревается на 1,5–2,5°C в час), запуск нагревателя должен быть запланирован на вечер четверга. При включенной гидромассажной ванне сначала нажмите кнопку нагрева и настройте желаемую температуру. Нажмите кнопку HST, а затем используйте кнопку ▲ или ▼, пока на экране не отобразится значение 072 часа. Нагреватель запустится через 72 часа (в четверг в 9 часов вечера) и будет работать, пока желаемая температура не будет достигнута. Затем нагреватель будет включаться и выключаться для поддержания заданной температуры, пока не будет выключен. Чтобы выключить нагреватель, нажмите кнопку с символом пламени.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

ПАНЕЛЬ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

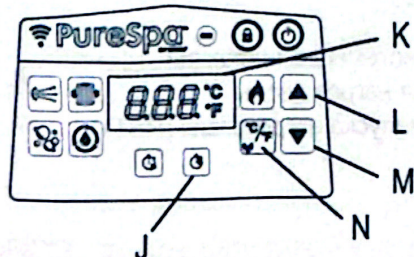


- J: Кнопка таймера продолжительности работы нагревателя (HDT)
 K: Светодиодный дисплей
 L: Кнопка увеличения
 M: Кнопка уменьшения
 N: Светодиодный дисплей & Кнопка сопряжения
 O: Светодиодный индикатор Wi-Fi



Кнопка таймера продолжительности работы нагревателя (HDT): Используйте эту кнопку для выбора желаемого периода времени, в течение которого должна работать система нагрева. Нажмите эту кнопку, а затем нажмите или , чтобы настроить время, в течение которого нагреватель должен работать, а затем автоматически отключен (от 000 до 048 часов). Значок будет мигать красным цветом в течение нескольких секунд, а затем продолжит гореть красным цветом. Система нагрева будет работать только в течение заданного времени. Таймер имеет приоритет над температурой, поэтому нагреватель отключится, когда время HDT истечет, независимо от того, достигнута ли заданная температура в гидромассажной ванне. Во время использования функции HDT на светодиодном дисплее будет поочередно отображаться оставшееся время работы нагревателя и температура воды. Повторите предыдущие шаги для изменения настройки этой функции. Чтобы отключить функцию в любое время, просто снова установите время HDT на значение 000. Что заново настроить предустановленное время, нажмите кнопку HDT дважды и настройте значение часов с помощью кнопок и .

Пример 2. Используем тот же сценарий, что и в Примере 1 выше, но вместо ручного выключения нагревателя по завершению использования необходимо выключить нагреватель автоматически в 9 часов вечера в субботу. Выполнив шаги, описанные в Примере 1, нажмите кнопку HDT, а затем используйте кнопку или , чтобы настроить значение 048 часов. Теперь нагреватель будет работать с 9 часов вечера четверга до 9 часов вечера субботы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если оба таймера HST и HDT настроены, светодиодный дисплей сначала будет переключаться между оставшимся до запуска нагревателя временем и температурой воды, пока время таймера HST не истечет и нагреватель не активируется. Затем на светодиодном дисплее будет поочередно отображаться оставшееся время HDT и температура воды, пока время таймера HDT не истечет.



Светодиодный дисплей: После включения светодиодный дисплей автоматически показывает действительную температуру воды. Если панель управления (3) активирована и находится вдали от зарядной док-станции, то через 5 минут светодиодный дисплей выключится. Нажмите любую кнопку, чтобы продолжить работу панели управления. Всегда проверяйте индикатор аккумулятора панели управления. Заряжайте панель управления после каждого использования.



Кнопки регулировки: Нажмите кнопку увеличения или уменьшения для изменения значения требуемой функции. При долговременном нажатии на кнопку значение параметра будет увеличиваться или уменьшаться быстрее.



Кнопка выбора единиц изменения температуры (по Цельсию, по Фаренгейту): Температура отображается как в градусах по Цельсию, так и по Фаренгейту. Температура по умолчанию указывается по Цельсию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура нагрева воды по умолчанию 20°C (68°F). Регулируемый диапазон температуры от 10°C (50°F) до 40°C (104°F). Чтобы изменить единицу измерения температуры на экране приложения мобильного устройства, коснитесь текущего значения температуры, отображаемого на экране приложения, для переключения между °C и °F.



Кнопка сопряжения: Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд, чтобы начать сопряжение между гидромассажной ванной и мобильным устройством.



Состояние светодиодного индикатора Wi-Fi:

- **ВКЛ/Светится постоянно:** Изделие сопряжено и успешно подключено к домашней сети Wi-Fi.
- **Мигает:** Активен режим сопряжения.
- **ВЫКЛ/Пусто:** Нет подключения к домашней сети Wi-Fi. Нажмите кнопку сопряжения и удерживайте ее примерно 5 секунд, чтобы повторить процесс сопряжения. Если проблему не удалось устранить, то для получения подробной информации ознакомьтесь с разделом «Устранение неполадок при подключении по сети Wi-Fi».

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

Руководство пользователя приложения IntexLink

Приложение IntexLink позволяет включать и выключать любые функции гидромассажной ванны, а также программировать расписание для дальнейшего дистанционного использования (даже при отсутствии дома) с мобильного устройства.



QR-код приложения
для функции Wi-Fi

Требования к системе и маршрутизатору Wi-Fi

Блок управления гидромассажной ванны использует интерфейс Bluetooth и сеть Wi-Fi 2,4 ГГц с поддержкой беспроводной технологии 802.11b/g/n. Оборудование **не поддерживает сети Wi-Fi 5 ГГц**. Рекомендуется отключить сеть Wi-Fi 5 ГГц во время настройки приложения и сопряжения устройств.

Сопряжение устройств Wi-Fi

Для выполнения первого успешного сопряжения по интерфейсу Wi-Fi между беспроводной панелью управления гидромассажной ванны и мобильным устройством необходимо соблюдение следующих условий.

- Включите функцию **Bluetooth** на мобильном устройстве и дайте разрешение на обнаружение находящихся **поблизости устройств** (О приложении IntexLink → Разрешения приложения → Устройства поблизости → Разрешить).
 - Разрешите **доступ к местоположению** на мобильном устройстве.
 - Беспроводная панель управления должна находиться на зарядной док-станции блока управления гидромассажной ванны.
 - Место установки гидромассажной ванны должно находиться в пределах зоны покрытия маршрутизатора Wi-Fi. В этой зоне не должно быть металлических стен, сеток и других предметов, которые могут создать помехи или ослабить сигнал Wi-Fi.
 - Перед сопряжением устройства с панелью управления гидромассажной ванны отключите на мобильном устройстве функцию мобильной передачи данных (2G, 3G, 4G и LTE) и убедитесь, что мобильное устройство подключено к маршрутизатору Wi-Fi. Проверьте уровень сигнала Wi-Fi, просматривая сайты в Интернете на мобильном устройстве с помощью подключенной сети Wi-Fi, и убедитесь, что скорость загрузки веб-страницы достаточно высокая.
 - Выполните приведенную далее последовательность действий.
- 1) Отсканируйте QR-код приложения для функции Wi-Fi, расположенный на паспортной табличке или на руководстве по установке приложения. Приложение IntexLink App также доступно для загрузки в соответствующем магазине приложений.
 - 2) Нажмите кнопку  на панели управления гидромассажной ванны, чтобы включить ее, и убедитесь, блок управления включен.
 - 3) Откройте приложение, создайте новую учетную запись (для новых пользователей) и войдите в приложение.
 - 4) Нажмите кнопку сопряжения  на панели управления гидромассажной ванной и удерживайте ее в течение 5 секунд, пока не прозвучит сигнал. Светодиодный индикатор Wi-Fi будет мигать в процессе сопряжения с мобильным устройством.
 - 5) Нажмите кнопку «Добавить устройство» или кнопку «» в приложении для поиска ближайших устройств.
 - 6) Коснитесь значка гидромассажной ванны для добавления или сопряжения.
 - 7) Выберите свой маршрутизатор беспроводной связи и введите пароль сети Wi-Fi, затем коснитесь «Далее», чтобы начать сопряжение.
 - 8) После успешного добавления гидромассажной ванны сопряжение будет завершено. Нажмите кнопку «Готово», чтобы начать работу с приложением IntexLink.

Совместное использование устройства:

Откройте приложение, нажмите значок гидромассажной ванны, нажмите значок настройки () в правом верхнем углу, а затем выберите «Поделиться устройством».

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

Примеры настройки функций нагревателя			
Настройка температуры (°C/F)	HST	HDT	Действие
40/104	000H	000H	Функции HST и HDT отключены. Нагревательную систему следует активировать вручную нажатием на кнопку (). Подробнее см. в разделе «Панель управления гидромассажной системы». Нагреватель будет непрерывно работать до тех пор, пока температура не достигнет заданного значения, а затем будет поддерживать эту температуру.
40/104	000H	005H	Включите нагреватель и настройте время работы, по истечении которого нагреватель автоматически выключится. Нагреватель будет непрерывно работать до тех пор, пока температура не достигнет заданного значения, а затем будет поддерживать эту температуру, пока не истечет время работы длительностью 5 часов, независимо от того, достигнута ли температура 40 °C.
40/104	012H	005H	Включите нагреватель для достижения заданной температуры к определенному времени в будущем и настройте время работы, по истечении которого нагреватель автоматически выключится. Нагреватель запустится через 12 часов и будет непрерывно работать до тех пор, пока температура не достигнет заданного значения, а затем будет поддерживать эту температуру, пока не истечет время работы длительностью 5 часов, независимо от того, достигнута ли температура 40 °C.
40/104	012H	000H	Включите нагреватель для достижения заданной температуры к определенному времени (в часах) в будущем. Нагревательная система запустится через 12 часов и будет непрерывно работать до тех пор, пока температура не достигнет 40 °C, а затем будет поддерживать эту температуру. После того как температура воды станет на 1–2°C (1,8–3,6°F) ниже установленной температуры, система нагрева вновь начнет работу. Если значок нагрева на дисплее горит красным, система нагревания воды включена. Когда значок пламени станет зеленым, вода достигла заданной температуры. После выключения нагревательной системы система фильтрации продолжит работу в непрерывном режиме.

Защита от замерзания: нагреватель гидромассажной ванны запрограммирован на автоматический нагрев воды, если температура воды опускается ниже 4 °C. Хотя гидромассажную ванну следует убирать на хранение в зимние месяцы, система защитит внутренние компоненты при случайном падении температуры. Гидромассажная ванна должна быть подключена к электросети и выключатель короткого замыкания на землю (BK33/УЗО) сброшен. Система включит насос фильтра вместе с нагревателем и они будут работать до тех пор, пока вода не достигнет температуры 10 °C. Если ожидаются продолжительные морозы, разберите гидромассажную ванну и храните ее зимой в соответствии с инструкциями по хранению.

После запуска программы самонагрева ее нельзя отключить на панели управления до тех пор, пока температура воды не достигнет 5 °C, если только не отключить систему от электросети.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

Функция	ВКЛ	ВЫКЛ	На светодиодном дисплее будет попеременно отображаться
	✓		Оставшееся время работы фильтрационного насоса и температура воды
		✓	
		✓	
	✓	✓	Оставшееся время функции HST и температура воды
	✓		
		✓	
	✓	✓	Сначала оставшееся время HST и температура воды. Затем оставшееся время HDT и температура воды.
	✓		
	✓		
	✓	✓	Оставшееся время функции HDT и температура воды
		✓	
	✓		
	✓		Температура воды и оставшееся время санитарной обработки
	✓		
		✓	Температура воды и оставшееся время санитарной обработки
	✓		

Из-за ограничений питания одновременно могут быть активированы следующие функции:

Фильтрации воды	Включения нагрева воды	Включения массажной функции	Дезинфекция	Запуска
✓	✓	✓	X	X
✓	✓	X	X	✓
✓	X	✓	✓	✓

ПРИМЕЧАНИЕ: ✓ = могут быть активированы одновременно; X = не могут быть активированы одновременно.



Регулировка струйного сопла

Количество и давление воды, выходящей из сопла, можно регулировать при помощи вращения кольца сопла по часовой стрелке (максимальный выброс воды), против часовой стрелки (слабый выброс воды) или установки его в среднее положение. Блокировка одного или двух сопел послужит причиной увеличения давления на других соплах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения должного уровня беспроводного сигнала держите панель управления гидромассажного бассейна в пределах 5 м (16 футов) от блока управления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Панель управления гидромассажной системы водонепроницаемая, но ее не следует полностью погружать в воду. Не помещайте панель управления в воду. Погружение в воду может привести к проникновению воды в панель управления и повреждению электронных компонентов.

1. Активация системы дезинфекции:

Нажмите кнопку  на панели управления – это активирует систему дезинфекции, а так же систему фильтрации. Индикатор системы дезинфекции должен стать зеленого цвета. Мигающий код "003H" появится на приборной панели, что означает готовность устройства к установке времени дезинфекции.



2. Установка времени дезинфекции:

При минимальном количестве часов (3 часа) мигает код "003H".

Нажмите на кнопку , чтобы увеличить время от 003H, 005H до 008H часов (см. Таблицу кодов). Нажав кнопку  после установки максимального количества часов (код "008H"), система дезинфекции будет деактивирована и на приборной панели появится информация о температуре воды в СПА ванне. Если Вы случайно выбрали большее количество часов, чем хотели, то продолжайте нажимать кнопку до тех пор, пока отсчет не начнется сначала. После установки времени работы, индикатор на панели перестанет мигать через 10 секунд и система дезинфекции начинает работать. При первом использовании СПА, рекомендуется установить часы на "008H". Во время дезинфекции на панели управления поочередно отображается информация о температуре воды в СПА ванне и о времени, оставшемся до конца процесса дезинфекции.



После завершения цикла дезинфекции на панели управления отображается температура воды. Проверьте с помощью включенных в комплект тест полосок и убедитесь, что уровень свободного хлора в воде составляет 2- 4 промилле.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ НАЖИМАЙТЕ никакие другие кнопки на панели управления, убедитесь в том, что нагреватель выключен и накройте СПА крышкой на время дезинфекции.

3. Переустановите рабочее время, если необходимо:

Во время процесса дезинфекции, установленное время при необходимости может быть отрегулировано. Нажмите кнопку старта дезинфекции/, при этом загорится код "003H". Повторите шаг № 2.

4. При необходимости отключите систему дезинфекции вручную:

Во время работы системы дезинфекции Вы можете отключить систему вручную. Просто нажмите кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления. Система дезинфекции прекратит свою работу, и индикатор дезинфекции погаснет.

5. Перезапуск системы дезинфекции:

Когда запрограммированный цикл закончится, светодиодная панель будет отображать температуру воды, процесс дезинфекции будет остановлен и индикатор дезинфекции погаснет. Для перезагрузки системы, выполните вышеперечисленные действия.

6. Регулярно проверяйте воду в СПА:

Уровень свободного хлора в воде может меняться в зависимости от количества пользователей, состояния воды в данном регионе и интенсивности воздействия солнечных лучей (при использовании СПА вне помещения). В первое время использования СПА, проверяйте воду как минимум 2 раза в день при помощи включённых в комплект тест – полосок, для поддержания уровня хлора в воде от 2 до 4 промилле. После того, как уровень хлора стабилизируется, проверьте воду ещё раз, чтобы поддерживать оптимальный уровень.

ПРИМЕЧАНИЕ: Промывайте все трубы очищенной водой с помощью функций создания пузырьков и струй воды в течение одного часа в день.

СИД КОДОВАЯ ДИАГРАММА/КАРТА

СИД Чтение	Определений
001H	Рабочий Час (1 часовой остающий)
002H	Рабочие Часы (остатающие 2 часа)
003H	Рабочие Часы (остатающие 3 часа)
004H	Рабочие Часы (остатающие 4 часа)
005H	Рабочие Часы (остатающие 5 часа)
006H	Рабочие Часы (остатающие 6 часа)
007H	Рабочие Часы (остатающие 7 часа)
008H	Рабочие Часы (остатающие 8 часа)
E81	Сбой сигнала передачи
E90	Поток воды отсутствует
E91	Сигнальные Коды (Низкий соленый уровень)
E92	Сигнальные Коды (Высокий Соленый Уровень)
E94	Низкая температура воды
E95	Низкая температура высокий
E96	Системная ошибка
E97	Противопожарные меры
E99	Датчик температуры воды неисправен
END	После 72 часов непрерывного нагревания, насос автоматически перейдёт в спящий режим. Функция быстрого нагрева отключена.
ПУСТО	Энергосберегающий режим. Поместите панель управления обратно на зарядную док-станцию для возврата к прежнему режиму работы или повторного включения панели управления.

⚠ ВНИМАНИЕ

НИКОГДА не используйте гидромассажный бассейн, если указанная температура воды выше 40°C.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНА И ХИМИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ

Всегда отключайте данное изделие от штепсельной розетки перед демонтажем, очисткой, обслуживанием и ремонтом или выполнением любых настроек изделия.

Уход за водой

Владелец гидромассажного бассейна обязан регулярно проверять и дезинфицировать воду по графику (ежедневно, если требуется). Добавление дезинфицирующего и другого химического вещества снизит количество вирусов и бактерий, присутствующих в воде гидромассажного бассейна. Поддержание требуемого уровня воды вместе с использованием подходящих дезинфицирующих средств – единственный наиболее важный фактор увеличения срока службы и поддержания внешнего вида гидромассажного бассейна, также как и обеспечения чистоты, пригодности воды. Важен верный метод для проверки и обработки воды. Для получения информации о химических, дезинфицирующих средствах и процедурах проверки, обратитесь к профессионалу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Строго следуйте указаниям производителей и обращайтесь внимание на предостережения относительно вероятной опасности и вреда для здоровья.

Не добавляйте химические средства, если в бассейне находятся люди. Препараты в воду, если в бассейне люди. Концентрированные растворы хлора могут повредить гидромассажный бассейн. Ни при каких обстоятельствах "Intex Recreation Corp.", "Intex Development Corp.", их дочерние компании, авторизованные агенты или сервисные центры, розничные распространители или работники не несут ответственность перед покупателем или другой стороной за расходы, связанные с затоплением водой, повреждения, вызванные водой или химическими веществами.

ВОДНО – СОЛЕВОЙ БАЛАНС В СПА

Параметры	Значения ^a
Прозрачность воды	Видимость дна
Общая щелочность (ТА) в мг/л	60 - 120
Твёрдость Кальции (CaCO ₃) в мг/л	150 - 250
Цвет воды	Вода не должна иметь никакого цвета ^{b, c}
Мутность в ФЕМ/НЕМ	Макс. 1.5 (Предпочтительно менее 0,5)
Концентрация нитратов выше, чем в заливаемой воде в мг/л	Макс. разница в 20 единиц по сравнению с концентрацией в наполненной воде
Общее содержание органического углерода (ООУ) в мг/л ^d	Макс. 4.0
Окислительно-восстановительный потенциал против Ag/AgCl 3,5 м KCl в мВ	min. 650
Значение pH ^{e, f}	6.8 - 7.6
Свободный активный хлор (без циануровой кислоты) в мг/л	0.3 - 1.5 ^g
Бром в мг/л	2.0 - 4.0 ^h

При использовании альтернативных дезинфицирующих средств могут рассматриваться другие соответствующие параметры.

- a Ознакомьтесь с национальными нормами и предписаниями для получения информации о каких-либо отклонениях.
- b Природные источники воды могут влиять на ее цвет.
- c Преднамеренная окраска воды исключается.
- d При использовании органических соединений данное значение может быть выше.
- e С учетом используемых флокулянтов (при наличии).
- f Когда уровень pH выше 7,5, концентрация свободного активного хлора меньше 50 %.
- g Рекомендуемая концентрация свободного хлора в водной среде составляет от 0,3 до 1,5 мг/л. Однако для обеспечения гигиены воды в спа-установке, где вода нагревается, а соотношение объема воды к объему пользователя низкое, приемлемо временное превышение этой концентрации с ручной дозировкой при условии, что здоровье пользователя не подвергается риску. Таким образом, диапазон от 2 до 4 мг/л является приемлемым и также соответствует рекомендациям Агентства охраны окружающей среды США и Центра по контролю за заболеваниями. Не используйте циануровую кислоту.
- h Временное превышение из-за ручной дозировки и низкого соотношения объема воды к объему пользователя приемлемо при условии, что здоровье пользователя не подвергается риску.

ВОДНО – СОЛЕВОЙ БАЛАНС В СПА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Особое значение имеет химическая обработка воды с уделением особого внимания ограничению концентрации дезинфицирующих средств и контролю значений pH. Использование озона или ультрафиолетового излучения, где это применимо, должно всегда сопровождаться остаточной дезинфекцией окисляющим биоцидом (например, хлором, бромом или другими биоцидными продуктами, совместимыми с рекомендациями производителя).

Неправильное использование химических веществ может привести к ухудшению качества, повреждению и другим дефектам поверхности спа-ванны и ее компонентов (как правило, обесцвечиванию материалов, коррозии металлических деталей).

Свободный хлор: остаточные элементы хлора в воде.

Низкая концентрация – недостаточный уровень дезинфекции.

Повышенная концентрация – может явиться причиной появления резкого запаха, раздражения кожи и глаз, а так же коррозии металлических деталей и других материалов СПА.

pH: значение, характеризующее уровень кислотности воды.

Низкая концентрация – Ржавенные металлы и раздражность кожи.

Повышенная концентрация – Образование накипи, помутнение воды, раздражение глаз и кожи, недостаточное хлорирования.

Общая щелочность (TA): указывает превращать степень сопротивлении воды в pH. Определяет скорость и лёгкость превращении pH, и тоже общую щелочность перед регулированием уровни pH.

Низкая концентрация – Ржавенные металлы и раздражность кожи.

Повышенная концентрация – Образование накипи, помутнение воды, раздражение глаз и кожи, необходимость дополнительного хлорирования.

Твёрдость Кальции (CaCO_3): упоминает количество кальция и магний растворённый в воде.

Низкая концентрация – Сложность поддержания баланса воды, коррозия металлических деталей, раздражение глаз и кожи, пенообразование.

Повышенная концентрация – Образование накипи, помутнение воды, раздражение глаз и кожи, нарушение баланса воды и неэффективность фильтра/нагревателя воды.

Индекс насыщения воды (SI): температура, концентрация кальция, общий щелочной уровень и уровень pH являются основными факторами, способствующими образованию накипи. Склонность воды к образованию любых видов накипи и коррозии определяется Индексом насыщения воды:

$$SI = pH + TF + CF + AF - 12.1$$

*Где: TF = Температурный Коэффициент, CF = уровень кальция, AF = общий щелочной уровень

Температура воды		TF	Твёрдость Кальции (ppm)	CF	Общая щелочность (ppm)	AF
(°C)	(°F)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	—	—

Проверка воды на pH, температурный режим, жесткость и общий щелочной коэффициент. Используйте эквивалентные множители в формуле SI.

SI = 0, Баланс

Если SI > 0, то образуется накипь и помутнение воды.

If SI < 0, то происходит Коррозия металла и раздражение глаз и кожи.

Индекс насыщения воды считается удовлетворительным, если его значения от -0.3 до +0.3.

Значение, равное нулю, считается наиболее подходящим.

ВОДНО – СОЛЕВОЙ БАЛАНС В СПА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Регулировка воды в СПА

Как отрегулировать уровень химикатов в воде, если их показатели выше нормы.

ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте инструкциям производителей и предостережениям об опасности здоровью.

Регулировка общего уровня щелочи в воде

Снимите крышку СПА и используйте тест-полоски для проверки уровня насыщенности воды химикатами. Убедитесь, что уровень хлора в воде составляет от 2 до 4 промилле, т.к. уровень хлора влияет на результат теста.

Если уровень ТА (но не pH) выше 120 мг/кг, добавьте соответствующий химический продукт, чтобы понизить уровень ТА.

Если уровень ТА ниже 60 мг/кг, добавьте соответствующий химический продукт, чтобы повысить уровень ТА.

ПРИМЕЧАНИЕ: после регулировки щелочного баланса проверьте воду повторно через 24 часа, и повторите все операции, в случае необходимости.

Регулировка pH

Если уровень pH остался высоким или низким после того, как общая щелочность была снижена до 120 мг/кг или повышена до 80 мг/кг, добавьте соответствующий химический продукт для регулирования уровня pH в пределах от 6,8 до 7,6.

Регулировка жесткости воды

Используйте прилагаемые тестовые полоски для проверки уровня жесткости воды и отрегулируйте его с помощью соответствующих химических продуктов.

ВНИМАНИЕ

Будьте аккуратны при обращении с химическими веществами и используйте средства индивидуальной защиты, такие как очки и перчатки. Очень важно, чтобы кислота не соприкасалась с Вашей кожей или одеждой и не попадала в глаза.

СОВЕТЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛА И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ


- 1) При нагреве спа-ванны между использованием (но не во время) всегда закрывайте ее крышкой, чтобы минимизировать потери тепла. Для максимальной изоляции в соответствии с инструкциями производителя следите, чтобы крышка была закрыта плотно. Рекомендуется держать крышку подальше от земли, когда она не используется, для сохранения ее чистоты (особенно поверхности, находящейся в непосредственной близости к поверхности воды в спа-ванне). Крышка должна храниться в подходящем месте, где она не будет повреждена и не сможет стать причиной повреждений.
- 2) Проверяйте установленную температуру воды и снижайте ее на время, когда спа-ванна обычно не используется.
- 3) В зависимости от внешних условий полностью выключайте нагреватель, если спа-ванна не используется длительное время (если спа-ванна имеет такую опцию и при этом поддерживает остаточные значения дезинфекции/кислотно-щелочного баланса).
- 4) Учитывайте, что комфортный температурный диапазон во время использования может быть ниже, чем максимально безопасная температура.
- 5) Положите под спа-ванну прилагаемую изоляционную ткань для минимизации потерь тепла через дно.
- 6) Поддерживайте чистоту фильтров для сохранения надлежащих рабочих условий насоса и предотвращения ненужной замены воды или ее повторного нагрева.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание воды и картриджа

Очищая и дезинфицируя воду, вы защищаете всех пользователей гидромассажного бассейна от возможных заболеваний. Соблюдайте гигиену. Чтобы гарантировать качество воды, выполняйте следующее:

1. Проверяйте и очищайте картридж фильтра один раз в неделю, при необходимости заменяйте.
 - a. Выкрутите корпус картриджа из стенки гидромассажного бассейна, извлеките картридж (см. рис. 12).
 - b. Промойте картридж проточной водой. Если картридж остался грязным и темным по цвету, его необходимо заменить. Имейте сменные картриджи в запасе.
 - c. Установите новый картридж в корпус картриджа, установите его в стенку бассейна.
2. Заменяйте воду в гидромассажной ванне каждые 2–3 месяца, в противном случае она помутнеет даже при правильном химическом составе. Для информации, обратитесь к разделам "Слив воды из бассейна" и "Чистка бассейна".
3. Применяйте специальные реагенты для бассейнов, чтобы обеспечить требуемый химический состав воды. Повреждение бассейна по причине ошибочного применения реагентов и неправильного обращения с водой не являются гарантийными случаями.
4. Все пользователи должны принять душ до входа в бассейн.

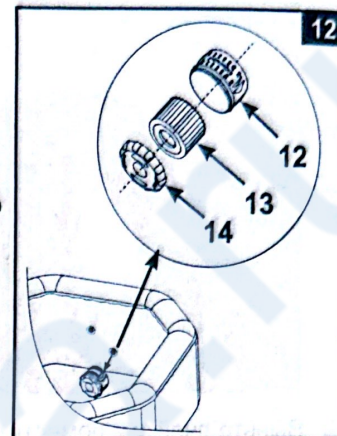

ВАЖНО

Отключите шнур электропитания перед очисткой. Закройте входное и выходное отверстия для того, чтобы избежать утечки воды. После полного завершения всех вышеперечисленных указаний, Вы можете включить шнур питания обратно и открыть отверстия.



Электролитическая Очистка Ячейки

Электролитическая ячейка имеет само-очищающую функцию в программировании электронного контроля. В большинстве случаев это само-очищающую функцию будет держать работающую в оптимальной эффективности. В некоторых регионах вода жесткая (с высоким содержанием минералов), и её жёсткость может изменяться в зависимости от общего состояния воды в местности. Это может привести к отложению на титановой пластине, которые влияют на эффективность дезинфекции, поэтому может потребоваться более частая ручная очистка. Для поддержания максимальной производительности, мы рекомендуем Вам проверять ячейку каждые две недели (Жёсткость кальция – менее 100 промилле), или один раз в неделю (Жёсткость кальция – более 350 промилле).

Далее приводятся некоторые указания о том, как проводить очистку электролитического элемента.


Визуальная Инспекция и Очистка:

1. Отключите СПА и отсоедините от сети электропитания.
2. Отсоедините картридж фильтра от стенки СПА, и, используя включенные к комплект пробки (15 и 23), закройте входное и выходное отверстия с внутренней стороны СПА ванны, чтобы избежать вытекания воды.
3. Открутить 4 винта с прозрачной крышки при помощи отвертки (не включена в комплект) и снимите крышку с блока управления.

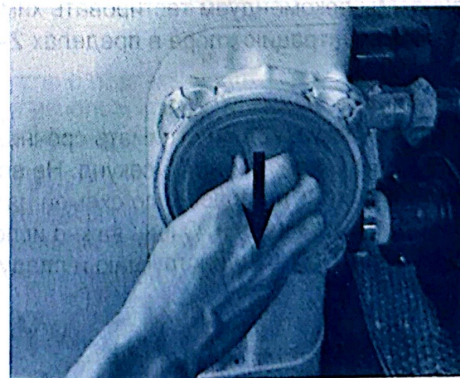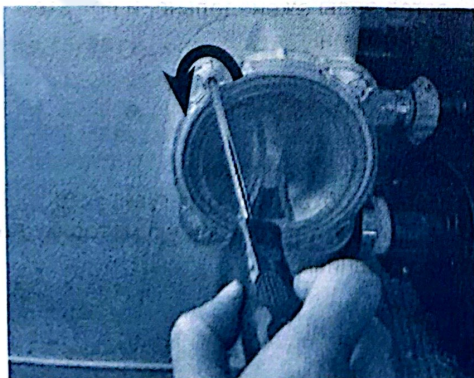


ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4. Отсоединить провод блока электролитической ячейки. По часовой стрелке открутите муфту, используя включенный в комплект специальный ключ (20).

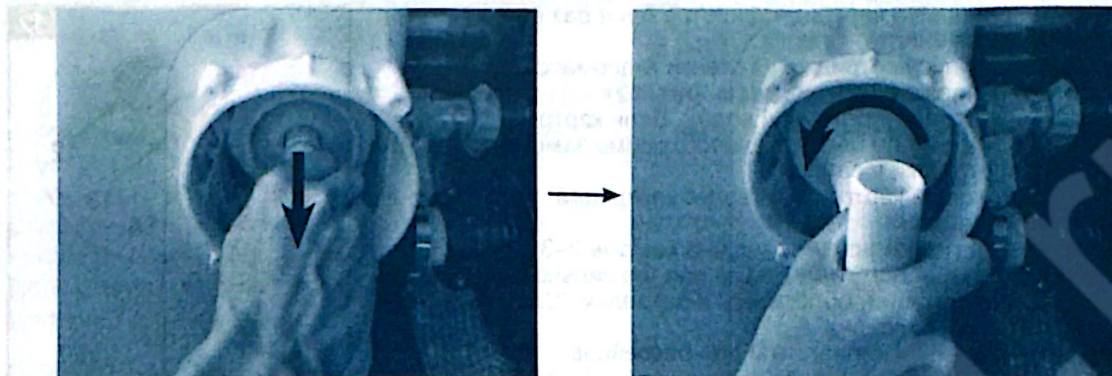

5. Выньте ячейку и поместите ее в контейнер, залейте столовым уксусом титановые пластины и оставьте примерно на 1 час для удаления налета с титановых пластин.

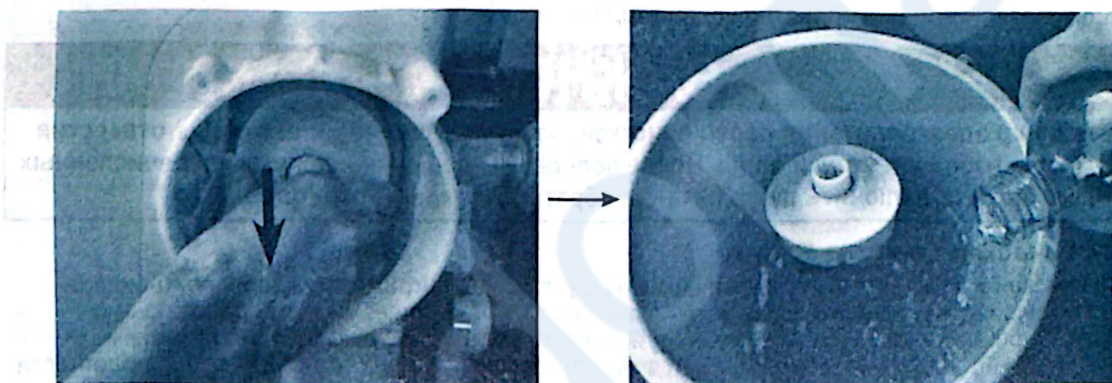

6. Извлеките ячейку и промойте титановые пластины водой. Внимание: Беречь от попадания воды и уксуса на контакты ячейки. Они должны быть полностью сухими.
7. Повторите вышеуказанные действия в обратном порядке, чтобы вернуть ячейку на место.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что выемка на ячейке совмещена с гребнем на установочном месте.

INTEX® ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ЛЕНТЫ (УПАКОВАН С ПРОДУКТОМ)

Тестовые полоски измеряют уровень Свободного хлора, pH, уровень Щелочности и Кальция в воде одновременно. Мы рекомендуем тестировать химический состав воды еженедельно, и при этом поддерживать концентрацию хлора в пределах 2-4 частей на миллион.

Указание и использование




1. Погружать полоску в воду и снимать срочно.
2. Держите уровень полоски на 15 секунд. Не встряхните лишнюю воду с полоски.
3. Сравните результат на полоске со схемой на упаковке. Если необходимо, отрегулируйте уровень химических средств в воде. Очень важно использовать только соответствующую методику для проверки воды. Прочтите инструкцию и следуйте всем её указаниям.

ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Осушение гидравлического бассейна

1. Выключить и отсоединить панель управления СПА.
2. Присоедините переходник сливного клапана к садовому шлангу и направьте другой конец шланга в подходящее для слива воды.
3. Снимите крышку сливного клапана с внешней стороны бассейна и подсоедините переходник сливного клапана к самому клапану (см. рис. 13).
4. Изнутри бассейна откройте крышку сливного клапана, вода начнет уходить через садовый шланг.
5. Когда вода перестала сливаться, отсоедините модуль управления от стенки бассейна. Приподнимите стенку бассейна со стороны, противоположной дренажному отверстию, чтобы слить всю оставшуюся воду и полностью освободить бассейн (см. рис. 14).
6. Открутить сливной клапан на панели управления СПА, чтобы спустить воду (см. рис. 15).
7. Используйте чистое полотенце, чтобы удалить остатки воды и влаги с гидромассажного бассейна и модуля управления.
8. Убедитесь, что бассейн и модуль управления тщательно просушены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заглушки (15 & 23) можно применять для закрытия входных и выходных отверстий для воды изнутри гидромассажного бассейна, чтобы остановить вытекание воды.

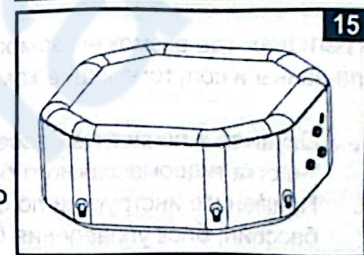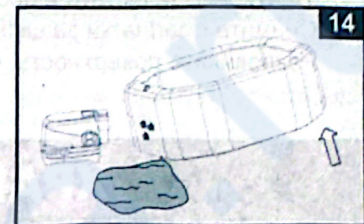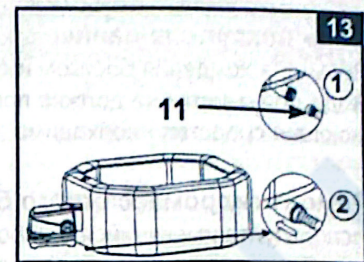

Чистка гидромассажного бассейна

Если в воде видно грязь, или вода становится мутной, или химический состав не позволяет очистить воду, смените воду и почистите гидромассажный бассейн. Обратитесь к разделу "Осушка гидромассажного бассейна".

Пока вода сливается, вытащите корпус картриджа из стенки гидромассажного бассейна, почистите и/или замените картридж фильтра. Используйте губку и легкий мыльный раствор, чтобы смыть илистый осадок или пятна с внутренней стенки бассейна. Тщательно промойте перед наполнением бассейна чистой водой.

ВАЖНО: Не используйте стальной ворс, жесткие щетки или наждачную бумагу.

Удаление биопленки


Обратитесь к местному специалисту по спа для удаления биопленки и получения рекомендаций.

Крепление воздушного клапана гидромассажного бассейна

Перед использованием проверьте воздушный клапан на герметичность и плотность. Если клапан пропускает воздух, используйте предоставленный ключ (22), чтобы затянуть клапан, как описано ниже:

1. Убедитесь, что бассейн не накачан воздухом, откройте крышку воздушного клапана и вставьте ключ (22) в корпус воздушного клапана (см. рис. 16).
2. Одной рукой держите обратную сторону воздушного клапана со стороны стенки бассейна, поверните ключ (22) по часовой стрелке.

ВАЖНО: Не регулируйте основание воздушного клапана, когда бассейн эксплуатируется или наполнен водой. Используйте ключ для воздушного клапана только в том случае, если клапан ослаблен или если Вы заметите утечку воздуха у основания воздушного клапана. Не затягивайте клапан слишком сильно, так как это может повредить его. Убедитесь, что клапан плотно затянут и не пропускает воздух.

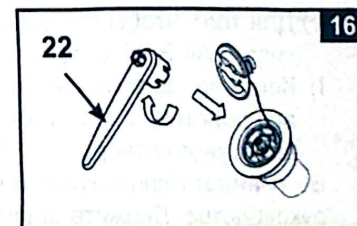

КРЫШКА ГИДРОМАССАЖНОГО БАСЕЙНА

Осмотрите крышку гидромассажного бассейна на отсутствие подтекания, преждевременного износа и порезов, повреждений или признаков загрязнения. Не используйте изношенную или поврежденную крышку: она не будет обеспечивать требуемый уровень защиты для предотвращения бесконтрольного доступа ребенка в гидромассажный бассейн.

Периодически очищайте крышку с внутренней и внешней сторон с помощью губки и подходящего раствора, который содержит необходимое количество дезинфицирующего вещества (10 мг свободного хлора на литр). Не используйте стальной ворс, жесткие щетки или наждачную бумагу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Зона вокруг спа-ванны

Зоны для хождения босиком и отдыха, расположенные вокруг спа-ванны, должны регулярно очищаться. Вода для очистки не должна попадать в спа-ванну или в систему циркуляции воды в спа-ванне. Грязь и моющие средства необходимо аккуратно смыть через сливы вокруг спа-ванны.

Ремонт гидромассажного бассейна и камеры крышки бассейна

Используйте имеющийся в наборе комплект накладок для ремонта проколов:


- Тщательно зачистите и просушите участок, который следует отремонтировать.
- Снимите с заплатки защитный бумажный слой и крепко прижмите заплатку к месту прокола. Разровняйте поверхность, чтобы удалить остатки воздуха под заплаткой.

ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

В регионах, где возможны заморозки, сливайте, очищайте, разбирайте и правильно храните комплект спа-ванны и сопутствующие компоненты внутри помещения, когда температура падает ниже 4 °C.

1. Осушите и почистите бассейн, следуя указаниям разделов "Осушка гидромассажного бассейна" и "Чистка гидромассажного бассейна".
2. Примените инструкции по сборке и накачке бассейна воздухом, чтобы выпустить воздух и разобрать бассейн, блок управления бассейном и воздушную камеру крышки бассейна.
3. Для того, чтобы сдуть (выпустить воздух) ванну СПА и воздушной камеры:
 - а) Откройте выпускной клапан при помощи включенного в набор гаечного ключа (22) (Смотрите рис. 17).
 - б) Вставьте переходник шланга в выпускное отверстие.
 - в) Вставьте воздушный шланг над переходником для шланга.
 - г) Вставьте другой конец воздушного шланга в воздушный клапан ванны СПА или крышку воздушной камеры.
 - е) Для того, чтобы сдуть (выпустить воздух) нажмите на кнопку Air Bubble .
 - ф) Когда процесс откачки воздуха будет завершен, повторите все действия в обратном порядке и убедитесь, что крышка выпускного отверстия (34) надежно закрыта.

Внимание! Используйте только для целей, указанных в руководстве. Держите шланг для накачки подальше от воды и маленьких предметов, когда включена функция спуска воздуха, чтобы предотвратить повреждение двигателя воздуходувки.
4. Убедитесь, что все детали и аксессуары тщательно почищены и обсушены перед хранением. Перед сворачиванием оставьте бассейн на открытом воздухе для просушки на 1 час.
5. Легко сверните гидромассажный бассейн, избегайте острых углов, чтобы не повредить материал, не порезать его.
6. Приготовьте запас новых картриджей для следующего применения.
7. Храните гидромассажную ванну и принадлежности в сухом помещении с контролируемым температурным режимом при температуре от 0° до 40 °C.
8. Упаковку можно использовать для хранения.

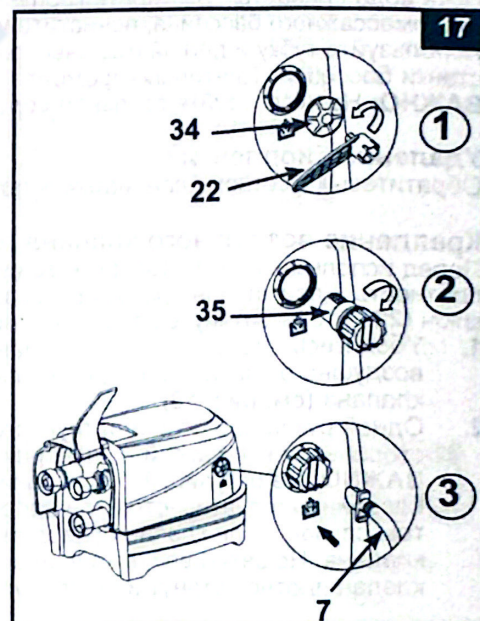

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ОТСУТСТВУЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ/БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СПА НЕ РАБОТАЕТ	- Система СПА отключена. - Вилка кабеля панели управления вставлена не до конца. - Сбой электропитания. - работало устройство защитного отключения. - Устройство защитного отключения неисправно.	- Проверьте, что СПА подключена к сети питания и включена. - Проверьте, что вилка кабеля панели управления надежно подключена к розетке на блоке управления. - Проверьте источник питания. - Выполните сброс устройства защитного отключения. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	- Номинальные характеристики выключателя ниже необходимых. - Выключатель перегружен. - Электрический сбой в сети.	- Установите выключатель с необходимыми характеристиками. - Установите отдельный выключатель только для розетки системы СПА. - Свяжитесь с квалифицированным электриком для исправления неполадки.
НЕДОСТАТОЧНЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ	- Установлена слишком низкая температура. - Картридж фильтра засорен. - В режиме ожидания нагревателя (STANDBY) температура воды снижается. - Неисправен нагревательный элемент.	- Увеличьте температуру и накройте СПА крышкой. - Вовремя промывайте и меняйте картридж фильтра. - Если нагреватель находится в режиме готовности, нажмите кнопку пламени дважды, чтобы нагреть воду до установленной температуры. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
НЕ РАБОТАЕТ ФУНКЦИЯ СТРУЙНОГО МАССАЖА	Насос перегрелся.	- Отключите систему СПА и извлеките ее вилку из розетки. Дождитесь остывания и выполните перезапуск. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
СЛАБЫЙ НАПОР СТРУИ	- Низкий уровень воды. - Засорены отверстия в ванне. - Загрязнены форсунки. - Повреждены форсунки водопроводных труб.	- Добавьте воду до уровня между MIN и MAX. - Убедитесь, что всасывающее отверстие не закрыто и не заблокировано. - Очистите форсунки от грязи. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
НЕ РАБОТАЕТ КОЛЕСО УПРАВЛЕНИЯ	- Загрязнены форсунки. - Повреждена ванна СПА.	- Очистите форсунки от грязи. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
НАСОС ФИЛЬТРАЦИИ НЕ РАБОТАЕТ	- Картридж фильтра засорен. - Забито впускное и/или выпускное отверстие фильтра. - Отказ двигателя насоса фильтра.	- Вовремя промывайте и меняйте картридж фильтра. - Регулярно проверяйте и очищайте впускное и выпускное отверстие фильтра. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
ВОДА ЗАГРЯЗНЕНА	- Неправильно установлен картридж. - Недостаточное время фильтрования. - Картридж фильтра засорен. - Состав воды не оптимальный. - Забито впускное и выпускное отверстие фильтра.	- Проверьте правильность установки картриджа. - Увеличьте время фильтрования. - Вовремя промывайте и меняйте картридж фильтра. - Дезинфицируйте воду в гидромассажной ванне должным образом. Смотрите рекомендации производителя по химическому составу воды. - Регулярно проверяйте и очищайте впускное и выпускное отверстие фильтра.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ НАСОСА НЕ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ПАТРУБКАМИ ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА	Особенность материала ПВХ в том, что он меняет форму, это является нормальным явлением.	Поставьте насос на деревянный брусок или другой диэлектрический материал, чтобы установить насос на одном уровне с соединительными патрубками гидромассажного бассейна.
У БАССЕЙНА СТРАННАЯ ФОРМА	Бассейн установлен на жарком солнце, при этом давление воздуха в его стенках избыточно.	- Не оставлять СПА под прямыми лучами солнца на длительное время. - Просим проверить давление и стравить воздух, если необходимо. В периоды очень высокой температуры воздух вы должны проверять, не нужно ли спустить воздух из бассейна. Это поможет избежать повреждения бассейна.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
БАССЕЙН НЕ ДЕРЖИТ ВОЗДУХ	• Ненадежно установлен колпачок воздушного клапана. • Ненадежно установлено основание воздушного клапана. • В бассейне есть дырка или щель.	• Обеспечьте надежное закрывание воздушного клапана. • Заполните ванну СПА воздухом, затем проверьте закрывание основания воздушного клапана, см. раздел "Крепление воздушного клапана ванны СПА". • Наберите мыльную воду в бутылку и пролейте швы. В местах, где выходит воздух, будут видны пузыри. После того, как вы обнаружили место повреждения, протрите и высушите это место, затем наложите заплату, которая поставляется вместе с вашим гидромассажным бассейном.
УТЕЧКА МЕЖДУ РАЗЪЕМАМИ ВАННЫ СПА И БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	• Выходное/выходное кольцевое уплотнение блока управления неплотно затянуто. • Отсутствует кольцевое уплотнение на входе/выходе блока управления.	• Затяните входное и выходное соединения. • Нанесите на кольцевое уплотнение технический вазелин для герметичности. • Снимите сетку на внутренней части системы СПА при помощи отвертки, проверьте, что уплотнительные кольца на входе/выходе находятся на своем месте, не загрязнены и не повреждены.
ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ СИСТЕМЫ СПА ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ	• Компоненты блока управления закреплены не надежно. • Основание блока управления не ровное и не прочное. • Двигатель фильтра гидромассажной ванны вышел из строя.	• Обеспечьте надежное подключение панели управления, задней крышки и всех впускных/выпускных штуцеров. • Обеспечьте ровную, прочную и гладкую поверхность в месте установки. • Замените неисправный фильтр новым.
НЕДОСТАТОЧНЫЙ ХЛОР	• Недостаточное времени для дезинфекции при включенном нагревателе воды. • Потеря хлора благодаря интенсивному выставлению солнечного света. • Увеличивается погрузка купальщиков. • Забитая или грязная электролитическая ячейка.	• Увеличьте время дезинфекции и убедитесь, что нагреватель в это время отключен. • Используйте крышку СПА, когда вы не пользуетесь бассейном и во время дезинфекции. • Увеличьте время работы системы дезинфекции и проверьте воду с помощью тест – полосок (см. раздел «Система дезинфекции» в инструкции). • Переместите ячейку для инспекции, чистите это если необходимо. Смотрите Обслуживание.
ГЕНЕРАТОР ПУЗЫРЬКОВ НЕ РАБОТАЕТ	• Насос перегрелся.	• Отключите систему СПА и извлеките ее вилок из розетки. Дождитесь остывания и выполните перезапуск. • Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА ВО ВРЕМЯ НАГНЕТАНИЯ	• Отсутствует кольцевое уплотнение адаптера шланга. • Адаптер шланга для нагнетания воздуха недостаточно надежно закреплен. • Ослаблено соединение между адаптером шланга и выпускным отверстием компрессора, а также между шлангом для нагнетания воздуха и клапаном. • Неисправность компрессора.	• Убедитесь, что кольцевое уплотнение на месте. • Затяните / установите заново адаптер шланга. • Затяните ручную во время нагнетания. • Свяжитесь с Обслуживающим центром Интекса.
ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРЬКИ СТАЛИ СЛАБЕЕ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ	• Отсутствует кольцевое уплотнение между выпускным отверстием блока управления и входным соединением для воздуха на гидромассажном бассейне. • Гайка соединения воздуха недостаточно затянута. • Канал подачи воздушных пузырьков внутри бассейна сломан или не герметичен. • Неисправность компрессора.	• Убедитесь, что кольцевое уплотнение на месте. • Затяните все гайки вручную. • Используйте комплект накладок для ремонта проколов. • Свяжитесь с Обслуживающим центром Интекса.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СИД ПАНЕЛЬ КОД	ПРОБЛЕМА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
СИД Панель Кодовая Вспышка & Тревога включено (ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда выключайте эл. энергию перед очисткой и обслуживанием).		
E81	Сбой сигнала передачи.	- Выполните сброс УЗО, перезапустите всю систему. - Разместите панель управления в пределах 5 м (16 футов) от блока управления. - Нажмите и удерживайте кнопку ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ в течение 5 секунд, чтобы выключить панель и подзарядить ее. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E90	Поток воды отсутствует.	- Отключите блок управления и извлеките его вилку из розетки. - Убедитесь, что сетка спускной крышки чистая, и на ней нет загрязнений. - Очистите и замените картриджи, см. Раздел "Техническое обслуживание и хранение". - Убедитесь, что входное и выходное соединения на гидромассажном бассейне и водоструйном насосе не засорены. - Дезинфицируйте воду в гидромассажной ванне должным образом, чтобы картридж фильтра оставался чистым и не засорялся. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E91	- Грязь или накипь на пластинах титана. - Низкий соленый уровень/Нет соли. - Электролитический шнур ячейки свободен. - Возможная электролитическая неудача ячейки.	- Удалите электролитическую ячейку для инспекции и чистьте это, если необходимо. Смотрите Обслуживание. - добавить соль. См. раздел «Сведения о уровне соли в воде». - Убедитесь, что электрический шнур плотно подключен к контактам ячейки. - Свяжитесь с Обслуживающим центром Интекса.
E92	Высокий Соленый Уровень.	- Частично дренируете бассейн и дополняете пресной водой. См. раздел «Сведения о уровне соли в воде». - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E94	Низкая температура воды.	- Если температура окружающего воздуха ниже 0°C (32°F), мы рекомендуем вам не использовать гидромассажный бассейн. - Отключите блок управления и извлеките его вилку из розетки, добавьте теплой воды, чтобы поднять температуру воды в гидромассажной ванне выше 1°C (34°F), затем нажмите кнопку [⏻], чтобы нагреть воду до желаемой температуры. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E95	Низкая температура высокий.	- Отключите блок управления и извлеките его вилку из розетки. Когда вода остынет, подключите провода заново и запустите систему. - Выключите нагреватель, затем нажмите кнопки фильтра и подачи струй, чтобы понизить температуру воды. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E96	Системная ошибка.	- Отключите блок управления и извлеките его вилку из розетки. Подключите УЗО и перезапустите устройство снова. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E97	Противопожарные меры.	Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E99	Датчик температуры воды неисправен.	Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
END	После 72 часов непрерывного нагревания, насос автоматически перейдет в спящий режим. Функция быстрого нагрева отключена.	Нажмите кнопку фильтрации воды, чтобы запустить фильтр.
НЕ ГОРИТ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ	- Светодиодный дисплей выключен - Сбой зарядки - Неисправность панели управления.	- Нажмите любую кнопку, чтобы активировать панель управления. - Выполните сброс УЗО, перезапустите всю систему и повторно зарядите панель управления. - Убедитесь, что поверхность между задней стороной панели управления и углублением блока управления чистая, сухая и не посторонних предметов. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО СЕТИ WI-FI

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
СБОЙ СОПРЯЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ WI-FI ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ	- Блок управления гидромассажной ванны не поддерживает функцию Wi-Fi (несовместимая модель). - Беспроводная панель управления гидромассажной ванны не поддерживает функцию Wi-Fi.	- Функция поддерживается только изделиями Intex с символами WF в номере модели (см. паспортную табличку на блоке управления гидромассажной ванны). - Убедитесь, что на беспроводной панели управления гидромассажной ванны есть значок Wi-Fi . - Убедитесь, что блок управления и беспроводная панель управления совместимы и поддерживают функцию Wi-Fi. - Обратитесь в сервисный центр Intex.
	Несовместимая версия мобильного устройства.	- Проверьте версию используемого мобильного устройства: - iOS — Apple iPhone 6, 6 Plus и новее. Совместимость с планшетами не гарантируется. - Android — все смартфоны Android. Совместимость с планшетами не гарантируется.
	Несовместимая операционная система мобильного устройства.	- Проверьте версию операционной системы: - Устройства Apple — iOS 11,0 и новее. - Устройства Android — Android 6,0 и новее. При использовании версии 6,0 и новее необходимо при первом сопряжении включить сигнал GPS на мобильном устройстве. После того как сопряжение будет успешно установлено и сохранено, сигнал GPS можно отключить.
	Неправильный диапазон частот маршрутизатора.	Убедитесь, что используется сеть с частотой 2,4 ГГц, и попробуйте снова выполнить сопряжение мобильного устройства с панелью управления.
	Неправильное имя сети.	- Убедитесь, что используется подходящий маршрутизатор Wi-Fi, и попробуйте снова выполнить сопряжение мобильного устройства с панелью управления. - Убедитесь, что мобильное устройство и панель управления подключены к одному маршрутизатору Wi-Fi.
	Неправильный пароль Wi-Fi.	Убедитесь, что для доступа к маршрутизатору Wi-Fi используется правильный пароль. См. раздел «Сопряжение устройств Wi-Fi».
	Гидромассажная ванна расположена вне зоны действия сигнала маршрутизатора Wi-Fi.	- Убедитесь, что мобильное устройство подключено к маршрутизатору Wi-Fi и позволяет просматривать веб-страницы в Интернете. - Снимите беспроводную панель управления с блока управления и переместите ближе к маршрутизатору Wi-Fi. Убедитесь, что она находится в радиусе 5 м от блока управления, чтобы предотвратить появление ошибки с кодом E81 (сбой сигнала передачи). Затем попытайтесь выполнить сопряжение панели управления с мобильным устройством. Если сопряжение удалось выполнить, гидромассажная ванна находится слишком далеко от маршрутизатора Wi-Fi. - Если переместить гидромассажную ванну невозможно, необходимо перенести ближе маршрутизатор Wi-Fi либо использовать ретранслятор или усилитель сигнала, чтобы сигнал маршрутизатора Wi-Fi был доступен в месте расположения ванны. - Попробуйте снова выполнить сопряжение мобильного устройства с панелью управления.
	Приложение не загружается.	- Выполните выход из приложения, затем перезапустите его и попытайтесь еще раз выполнить сопряжение мобильного устройства с панелью управления. - Проверьте версию используемого мобильного устройства и операционной системы. - Удалите приложение и установите снова. См. раздел «Сопряжение устройств Wi-Fi».
	- На мобильном устройстве не активированы функции Bluetooth и Wi-Fi. - Не активирована функция «Устройства поблизости» в приложении IntexLink. - Не разрешен доступ к местоположению на мобильном устройстве.	- Сначала включите функции Bluetooth и Wi-Fi на мобильном устройстве. - Разрешите использование функции «Устройства поблизости» (О приложении IntexLink → Разрешения приложения → Устройства поблизости → Разрешить). - Разрешите доступ к местоположению мобильного устройства во время использования приложения. - Выключите питание блока управления и беспроводной панели управления, перезапустите гидромассажную ванну и попробуйте выполнить сопряжение снова. См. раздел «Сопряжение устройств Wi-Fi». - Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр Intex.
	Неправильная последовательность сопряжения устройств Wi-Fi.	См. раздел «Сопряжение устройств Wi-Fi».

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО СЕТИ WI-FI (продолжение)

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ НАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ И СОПРЯЖЕНИЯ	- Светодиодный дисплей отключен. - Ошибка E81. - Не удалось зарядить панель управления. - Неисправность панели управления.	- Нажмите любую кнопку, чтобы снова активировать панель управления. - Выполните сброс УЗО, перезапустите снова и убедитесь, что беспроводная панель управления полностью заряжена. - Убедитесь, что поверхность между задней частью беспроводной панели управления и зарядной док-станцией блока управления чистая, сухая и не содержит посторонних предметов. - Попробуйте снова выполнить сопряжение мобильного устройства с панелью управления. - Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр Intex.
	- Сбой сигнала Wi-Fi. - Светодиодный индикатор Wi-Fi не светится.	- Перезагрузите маршрутизатор Wi-Fi. Для этого выключите его на одну минуту и снова включите. Дополнительные сведения см. в руководстве по устранению неполадок маршрутизатора Wi-Fi. - Убедитесь, что мобильное устройство и панель управления подключены к одному маршрутизатору Wi-Fi, а мобильное устройство позволяет просматривать веб-страницы в Интернете в месте расположения гидромассажной ванны. - Если переместить гидромассажную ванну невозможно, необходимо перенести ближе маршрутизатор Wi-Fi либо использовать ретранслятор или усилитель сигнала, чтобы сигнал маршрутизатора Wi-Fi был доступен в месте расположения ванны. - Выключите питание блока управления и беспроводной панели управления, перезапустите гидромассажную ванну и попробуйте выполнить сопряжение снова. - Попробуйте подключиться, используя функцию мобильной передачи данных (2G, 3G, 4G и LTE). Если она работает, возможно, есть брандмауэр, который предотвращает обмен данными между мобильным устройством и гидромассажной ванной. - Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр Intex.
	Приложение не загружается.	- Выполните выход из приложения, затем перезапустите его и попытайтесь еще раз выполнить сопряжение мобильного устройства с панелью управления. - Убедитесь, что на мобильном устройстве включена функция мобильной передачи данных и устройство позволяет просматривать веб-страницы в Интернете. - Если функция мобильной передачи данных (2G, 3G, 4G и LTE) работает, попробуйте выполнить сопряжение панели управления с маршрутизатором Wi-Fi. См. раздел «Сопряжение устройств Wi-Fi».
	Другие помехи.	- Убедитесь, что между гидромассажной ванной и маршрутизатором Wi-Fi нет стен и больших металлических объектов. - Убедитесь, что поверхность между задней частью беспроводной панели управления и зарядной док-станцией блока управления чистая, сухая и не содержит посторонних предметов. - Всегда возвращайте беспроводную панель управления на зарядную док-станцию блока управления после использования гидромассажной ванны или когда она не используется.

ВНИМАНИЕ


Если вы продолжаете испытывать затруднения, свяжитесь с сервисным центром для получения помощи и консультации. Смотрите отдельную страницу «Официальные сервисные центры».

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО НАСОСА

Если необходимо заменить мотор фильтра (только для квалифицированных специалистов), следуйте инструкциям ниже, чтобы демонтировать его.

ВАЖНО: Перед заменой каких-либо деталей необходимо удалить оставшуюся воду из системы трубопроводов основания блока управления.

Инструменты для сборки: Один разводной ключ & один отвертка.

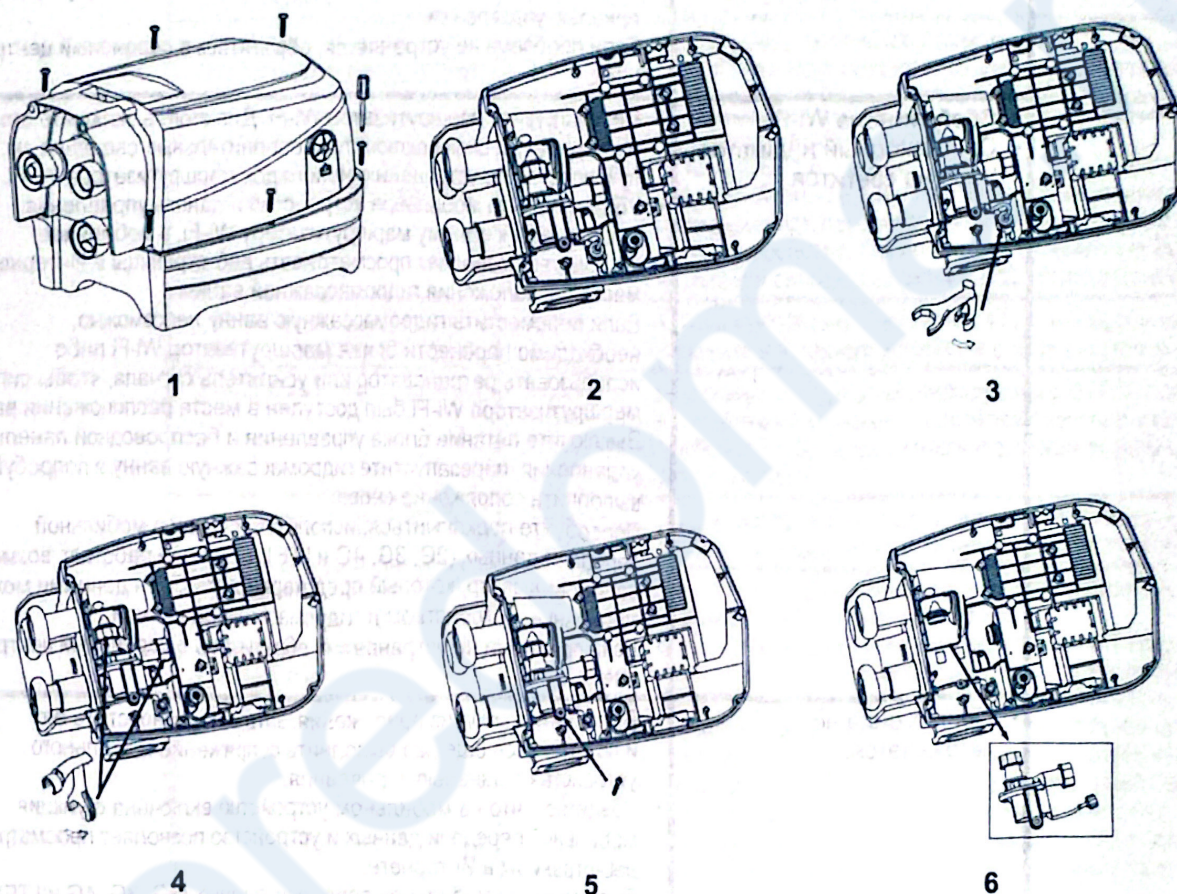

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальный гаечный ключ поставляется с новым сменным двигателем фильтрационного насоса, а не с самой сплавной.

Текст декларации соответствия нормам доступен по запросу по следующей ссылке: https://www.intexdevelopment.com/support/doc?lst_lang=2.

ВРЕМЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Ваш PureSpa был изготовлен с использованием высококачественных материалов и технологий. Все детали к насосу и фильтру были проверены на наличие брака, перед тем как выпустить их в продажу. Данная ограниченная гарантия применяется только к изделиям PureSpa, перечисленным ниже.

Эта ограниченная гарантия дополняет, а не заменяет Ваши законные права и средства правовой защиты. В случае, если эта гарантия противоречит Вашим законным правам, последние получают приоритет. Например, Закон о правах потребителя в странах Европейского Союза обеспечивает законные права в дополнение к страховому покрытию, которое Вы получаете благодаря этой ограниченной гарантии: для получения большей информации о Законе о правах потребителя в Европейском союзе, посетите сайт Европейского Потребительского Центра http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Обеспечение данной гарантии распространяется только на покупателей оригинального товара. Гарантия действительна 2 года с даты покупки. Храните чек на покупку вместе с этим руководством по пользованию, т.к. для доказательства покупки товара нужен, будет чек на покупку.

Гарантия PureSpa – 2 года

Если в указанные выше сроки обнаружен производственный брак, свяжитесь с ближайшим сервисным центром Интекса, указанным на отдельной странице «Официальные сервисные центры». Если изделие подпадает под гарантийные условия, то Сервисный Центр заберёт его с целью исследования и обнаружения обоснованности претензии. Если изделие покрывается гарантией, то его Вам починят или заменят на такой же, или аналогичный (на усмотрение Интекс) товар абсолютно бесплатно.

Помимо этой гарантии и других законных прав в Вашей стране, другие гарантии не предполагаются. Ни при каких обстоятельствах Интекс не будет ответственен перед Вами или третьим лицом за прямой или случайный урон, являющийся следствием Ваших действий или действий работников Интекс (включая при производстве изделия). В некоторых странах или в судебной практике некоторых стран не разрешается оговорка об исключении или ограничении случайного или косвенного ущерба, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не относиться.

Учтите, что гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Если повреждение PureSpa является следствием халатного, чрезмерного использования или неправильного подключения и установки, несчастного случая, перепадов напряжения или действий, противоречащих инструкции, неверной транспортировки или хранения;
- Если повреждение PureSpa произошло по независящим от Интекс причинам, включая проколы, разрывы, царапины или изнашивание, а так же вследствие пожара, наводнения, обледенения, дождя или других природных явлений;
- Если СПА используется для коммерческих целей;
- На составные части и детали, которые не выпускает Интекс
- Если изделие изменяли, чинили или разбирали не сотрудники сервисного центра Интекс.

Эта временная гарантия не действительна, если насос с фильтром подвергался покупателем порче в результате халатности, неправильного обращения или транспортировке, неверном хранении, использовании не по назначению, или порче в результате не зависящих от компании Intex ситуаций.

Внимательно прочитайте руководство для пользователя и следуйте инструкциям по правильной эксплуатации и обслуживания Вашего PureSpa. Всегда проверяйте изделие перед использованием. Изделие не подлежит Временной гарантии в случае нарушения пунктов инструкции по эксплуатации.

Дата изготовления: дата указана на изделии или упаковке.
Срок службы: Производителем не определен. Сделано в Китае.



ПРИМЕЧАНИЕ: Данное краткое руководство пользователя содержит важные и полезные советы, с которыми необходимо ознакомиться до начала настройки спа-оборудования. Тем не менее, в руководстве не учтены все аспекты установки и использования спа; однако, в любом случае необходимо прочитать и понять инструкции по эксплуатации и следовать им с целью правильной установки, обслуживания и безопасности при работе с оборудованием.

- **Мощность:** это устройство потребляет не менее 13 А. Большинство бытовых электросетей имеют мощность 13-16 А. Если сработал автоматический предохранитель цепи, убедитесь, что никакая другая техника или источник высокой нагрузки не подключены к той же цепи, что и гидромассажная ванна. Не используйте удлинители. Размотайте кабель питания перед использованием. Никогда не размещайте вилку на воспламеняющихся материалах.
- **Нагревание воды.** Этот нагревательный прибор при правильной настройке и использовании будет повышать температуру воды на 2 °C в час при условии, что крышка гидромассажной ванны установлена правильно. В зависимости от начальной температуры воды в гидромассажной ванне и внешней температуры воздуха может потребоваться некоторое время для нагрева воды до нужной температуры. Если начальная температура водопроводной воды 22 °C и вы хотите повысить ее на 16 °C до 38 °C, то время нагрева будет составлять: $16\text{ °C} / 2\text{ °C в час} = 8\text{ часов}$. При последующем использовании время нагрева можно сократить, поддерживая постоянную температуру в гидромассажной ванне (см. раздел «ПОДОГРЕВ И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ»). Всегда закрывайте гидромассажную ванну, когда не используете ее.
- **УЗО:** данный продукт оснащен устройством защитного отключения (УЗО), расположенным на конце сетевого кабеля. УЗО необходимо проверять перед каждым использованием. НЕ используйте гидромассажную ванну, если УЗО не работает надлежащим образом. Инструкции по проверке работоспособности УЗО см. в руководстве по эксплуатации.
- **Картридж фильтра:** Дезинфицируйте воду в гидромассажной ванне должным образом, чтобы продлить срок службы картриджа. Подробную информацию о химическом составе и балансе воды в гидромассажной ванне см. в руководстве пользователя.

УСТАНОВКА СПА-ОБОРУДОВАНИЯ:

- При установке надувной спа-ванны вы можете заметить запах материала, который является нормальным для нового продукта, извлеченного из упаковки. Поэтому рекомендуется надуть ванну и оставить ее на открытом воздухе в течение дня для проветривания и устранения запаха, перед заполнением ее водой.
- Расстелите входящую в набор подстилку на свободном участке земли пузырьками вниз в месте, где вы хотели бы устроить спа.
- Для надувания ванны найдите пружинный клапан на ванне и спусковое отверстие на блоке управления для обеспечения быстрого и правильного наполнения воздухом.

Советы по настройке механизма надувания:

- Широкий конец шланга для надувания вставляется в выходное отверстие сзади на блоке управления (чертежи и дополнительную информацию см. в Руководстве по эксплуатации).
- Чтобы прикрепить шланг для накачки воздуха к воздуховыпускному отверстию, откиньте боковую крышку основного блока управления для доступа к соответствующему отверстию. Вытяните защелку, чтобы открыть крышку, вставьте адаптер шланга со шлангом и снова закройте защелку на адаптере шланга, чтобы закрепить его на месте.
- После завершения накачки откройте защелку, извлеките шланг и снова закрепите защелку на выходном отверстии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать чрезмерного внутреннего давления, во время наполнения воздухом часть его пузырьками выходит через отверстие базы управления на дне. Это нормально.

Советы по настройке пружинного клапана:

- после снятия крышки клапана обратите внимание на пружинный штифт в центре клапана. Для закачки воздуха пружинный штифт должен находиться в верхнем / поднятом положении (закрытое положение клапана), при этом давление воздуха в насосе будет проталкивать воздух через клапан во время накачивания. Перед началом закачки проверьте стержень клапана и убедитесь, что он находится в верхнем / поднятом положении.
- Стержень можно вдавить и зафиксировать в таком положении, нажав на него пальцем и повернув его на 90 ° по часовой стрелке (открытое положение клапана), что позволит воздуху свободно выходить при сдувании.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

- Для правильного закрепления впускного сопла шланга (меньший конец шланга) нажмите на него, вдавив его в клапан, и поверните его по часовой стрелке до достижения фиксированного положения (до щелчка). Для снятия сопла после закачки воздуха поверните его против часовой стрелки и вытащите из клапана.
- После правильного заполнения спа-ванны воздухом необходимо закрыть крышку клапана для обеспечения надлежащей герметичности.

ОТОПЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ:

- Заполнение с функцией подогрева воды: Вы можете подогревать воду одновременно с заполнением ванны, что позволит сократить исходное время разогрева. Однако, убедитесь в том, что не используется вода с температурой, превышающей нормальную рабочую температуру спа (40 ° C). Температура воды выше 40 ° C приводит к отключению нагревательного блока и не считается безопасной. Всегда проверяйте температуру воды в спа перед использованием; для получения подробной информации по безопасному использованию см. руководство пользователя.
- Поддержание температуры воды: Ваше оборудование PureSpa работает, как любой бытовой прибор или устанавливаемый спа-центр; при постоянном использовании вы можете выбрать определенную температуру, поддерживаемую в спа, когда оборудование непосредственно не используется. Это позволит сократить время разогрева, когда вы захотите воспользоваться оборудованием. Например, поддержание температуры воды 30 ° C позволит достичь 38 ° C примерно за 4 часа. Помните, что увеличение температуры воды составляет около 2 ° C за час нагрева (скорость нагрева может меняться в зависимости от температуры наружного воздуха и других условий), поэтому рекомендуется планировать использование спа соответствующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: У спа есть функция блокировки, которая отключает нагревательный элемент через 72 часа непрерывного нагрева, если заданная температура в течение этого периода не достигается. Это может происходить в условиях низкой температуры, что может мешать достижению заданной температуры. В этом случае нагревательный элемент спа отключится с отображением сообщения "END"; для возобновления работы нагревательного элемента потребуется нажатие кнопки установки температуры и повторная установка температуры. Попробуйте получить более низкую температуру, достижимую в данных условиях, которая не потребует повторного запуска нагревательного элемента через 72 часа.
- Температура воды во время использования: при использовании спа температура воды будет естественным образом понижаться с течением времени. Ожидаемое понижение температуры составляет от 1 ° C до 2 ° C в час в зависимости от внешних условий. Пока нагревательный элемент включается при заданной температуре, он начинает нагревать воду автоматически при снижении температуры воды на 1-2 ° C от заданной температуры. Пример: Если установленная температура 39 ° C, нагреватель не запускается, пока температура не упадет до 37 ° C. Если необходимо нагреть воду более быстро, можно выполнить повторную настройку нагревателя, выключив его и снова включив для начала нагрева воды до нужной температуры.

КРЫШКА ДЛЯ СПА-ВАННЫ:

- Крышка является важным компонентом спа, поскольку имеет решающее значение для нагрева воды и поддержания температуры, когда спа не используется. Кроме того, крышка является одним из важнейших элементов безопасности для предотвращения неразрешенного доступа к спа, особенно детям.
- Обратите внимание, что прилагаемые к крышке пряжки являются фиксирующими элементами. В полиэтиленовый пакет с руководством и другими принадлежностями также вложены 2 ключа. Каждая пряжка маркирована надписями "locked" (заблокировано) и "unlocked" (разблокировано) в целях удобства эксплуатации: вставьте ключ в отверстие на пряжке и поверните его в соответствующее положение блокировки или разблокировки.
- Для обеспечения безопасности от неразрешенного доступа, необходимо всегда ставить на ванну крышку, когда спа не используется, и заблокировать все пряжки. Храните ключи в недоступном для детей месте.
- В случае утери ключей для блокировки или разблокировки пряжек можно использовать плоскую отвертку сходного размера.

Дата изготовления: дата указана на изделии или упаковке.

Срок службы: Производителем не определен. Сделано в Китае



СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ