


**ПОДЗАРЯЖАЕМЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС****Модель CL1004 МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 40°****ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ЕЕ ПРЕДПИСАНИЯМ****ВНИМАНИЕ**

- Монтаж и демонтаж бассейна должны производить только взрослые. Данная продукция не является игрушкой.
- Данное изделие может использоваться детьми от 8 лет и старше, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостатком опыта и знания, при условии, что это осуществляется под контролем, либо после проведения инструктажа по эксплуатации товара таким образом, что пользователь полностью разобрался в применении изделия.
- Не рекомендуется позволять детям играть с изделием. Чистка и обслуживание не должно осуществляться детьми без контроля взрослых.
- Для питания должно использоваться только безопасное сверхнизкое напряжение в соответствии с маркировкой на устройстве.
- Не используйте устройство, если оно повреждено. Немедленно заменяйте поврежденные части.
- Пылесос создает всасывающий поток. Избегайте контакта волос, элементов одежды, пальцев и других частей тела с отверстиями и движущимися деталями.
- Используйте только аксессуары и сменные детали, перечисленные в данном руководстве.
- Никогда надолго не оставляйте устройство включенным в розетку электросети.
- Не оставляйте выключенное или разряженное устройство в воде.
- Не используйте устройство для чистки бассейнов в начале сезона. Устройство предназначено для повседневного обслуживания бассейнов и гидромассажных ванн. Не используйте устройство для удаления более плотных загрязнений, например скопившихся к началу купального сезона.
- Устройство предназначено для эксплуатации под водой и для надлежащей работы должно быть погружено. Не используйте устройство в качестве обычного пылесоса.
- Не используйте устройство без мешочного фильтра и/или кожуха.
- Избегайте попадания в устройство острых предметов: это может привести к повреждению мешочного фильтра.
- Не используйте для сбора токсичных веществ, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, таких как бензин, и не эксплуатируйте устройство поблизости от источников горючих или легковоспламеняющихся паров.
- Не вставляйте и не роняйте предметы в отверстия на устройстве. Следите за тем, чтобы отверстия были свободны от листьев и иных загрязнений, препятствующих потоку воды.
- Перед очисткой, обслуживанием, заменой мешочного фильтра и иными действиями всегда выключайте устройство и отключайте его от сети.
- Не допускайте контакта USB-кабеля для зарядки с острыми предметами и горячими поверхностями.
- Не заряжайте устройство, если USB-кабель и/или вилка зарядного устройства повреждены.
- Заряжайте устройство в сухом и чистом помещении. Не оставляйте устройство под дождем, не подвергайте воздействию предельных температур и не прикасайтесь к устройству влажными руками во время зарядки. Никогда не заряжайте устройство во время его эксплуатации.
- Данное изделие содержит герметичные несменные никель-металгидридные (Ni-MH) аккумуляторы. Не выкидывать изделие в обычное мусорное ведро, контейнер с бытовыми отходами и не бросать в огонь, т.к. встроенная батарейка может дать течь или взорваться. Выполняйте утилизацию аккумуляторов в соответствии с требованиями местного законодательства.
- Включать штепсельную вилку в розетку только после установки продукта.
- Процесс зарядки должен выполняться в соответствии с инструкциями в разделе «Зарядка аккумулятора».

СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ПРАВИЛАМ И ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ, ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ИЛИ ИНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.**СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

368
10

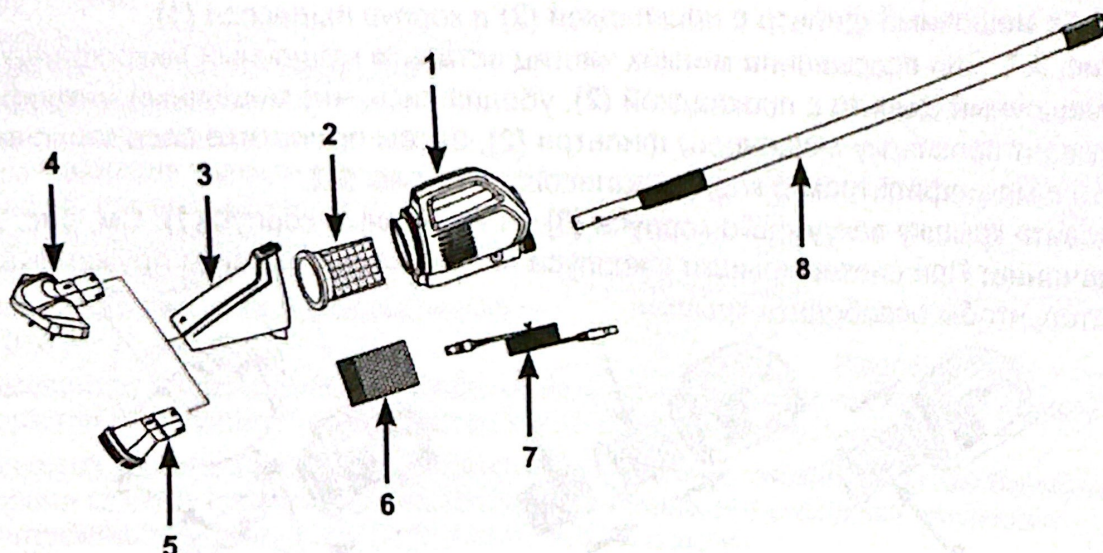

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертёж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.

И ^о АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	ШТ	АРТИКУЛ
1	КОРПУС ПЫЛЕСОСА С НЕСЪЕМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ	1	13349
2	МЕШОЧНЫЙ ФИЛЬТР С ПРОКЛАДКОЙ	1	13268
3	КРЫШКА ВАКУУМНОГО КОРПУСА	1	13353
4	БОЛЬШАЯ ВАКУУМНАЯ ЩЕТКА	1	13351
5	ВАКУУМНАЯ НАСАДКА	1	13352
6	МЕШОЧНЫЙ МИКРОФИЛЬТР	1	13253
7	USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ПЫЛЕСОСА	1	12269
8	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБКА	1	13350

Примечание:

- Устройство для зарядки от сети не входит в комплект поставки. Используйте только совместимое устройство со стандартным USB-разъемом (предназначенное для смартфонов или планшетов) с выходным напряжением, равным 5.0-5.2В $\pm$, тока 1А и более.
- Полная зарядка занимает около 5-6 часов и обеспечивает около 40-50 минут непрерывной работы.
- Перед зарядкой убедитесь, что зарядный разъем на устройстве сухой.

Зарядка аккумулятора:

1. Подключите USB-кабель к USB-разъему устройства для зарядки от сети и включите устройство в розетку электросети.
2. Подключите меньший разъем USB-кабеля (7) к зарядному разъему (1) на корпусе пылесоса. См. рис. 1. Индикатор будет светиться красным. После завершения зарядки индикатор будет светиться зеленым. См. рис. 2.

Примечание: При первом использовании или после длительного хранения устройство необходимо зарядить в течение 6 часов.

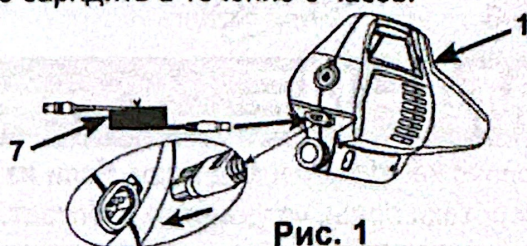


Рис. 1

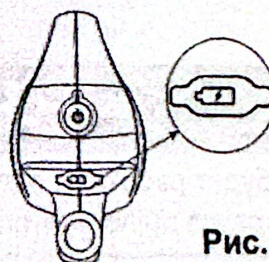


Рис. 2

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

1. Вставьте мешочный фильтр с прокладкой (2) в корпус пылесоса (1).
См. рис. 3.1. Для всасывания мелких частиц вставьте мешочный микрофильтр (6) в мешочный фильтр с прокладкой (2), убедившись, что мешочный микрофильтр охватывает прокладку мешочного фильтра (2). Затем поместите весь мешочный фильтр с микрофильтром в корпус пылесоса. См. рис. 3.2.
2. Установите крышку вакуумного корпуса (3) на вакуумный корпус (1). См. рис. 3.3.
Примечание: При снятии крышки с корпуса пылесоса (3) нажмите пружинный фиксатор, чтобы освободить крышку.

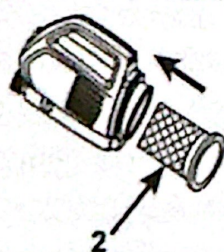


Рис. 3.1

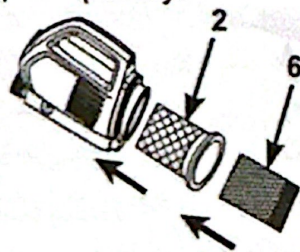


Рис. 3.2

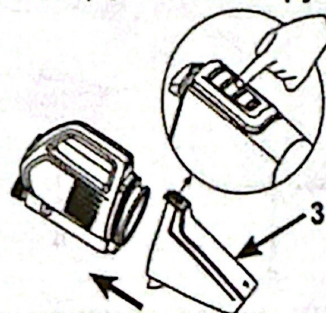


Рис. 3.3

3. Подсоедините чистящую головку по выбору к крышке вакуумного корпуса. См. рис. 4.
Примечание: Убедитесь, что стрелка на крышке корпуса пылесоса (3) соответствует стрелке на вакуумной щетке (4) или вакуумной насадке (5).

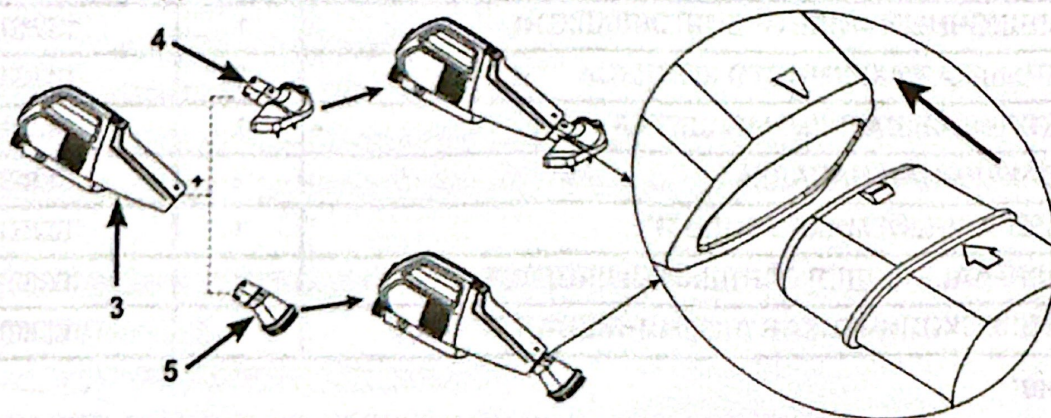


Рис. 4

4. Прикрепите алюминиевую трубку (8). Для этого нажмите пружинный фиксатор и вставьте трубку в держатель на корпусе пылесоса (1). Убедитесь, что концы пружинного фиксатора закреплены в отверстиях. Для регулировки длины трубки по отдельности разблокируйте, выдвиньте и заблокируйте каждую секцию. См. рис. 5.

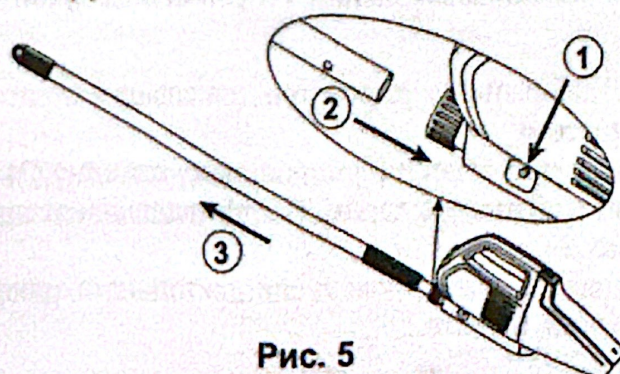


Рис. 5

ВНИМАНИЕ

Пылесос не будет работать, если его корпус не погружен под воду. Если из боковых отверстий корпуса пылесоса поступают потоки воды, устройство работает.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Эксплуатации:

1. Прежде всего убедитесь, что зарядный разъем надежно закрыт резиновой заглушкой. Нажмите кнопку питания, начнет светиться индикатор аккумулятора. Затем поместите пылесос в воду. Обратите внимание, что если аккумулятор разрядится, двигатель пылесоса перестанет работать, но индикатор будет светиться. В этот момент необходимо зарядить аккумулятор. См. рис. 6.


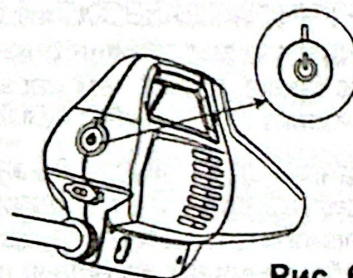


Рис. 6

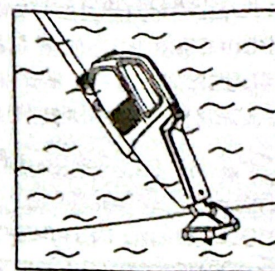

Примечание: Во избежание повреждения аккумулятора всегда выключайте питание, когда устройство не используется, а также во время длительного хранения.

2. Осторожно удалите загрязнения с поверхности гидромассажной ванны или бассейна.
 3. Во время каждого использования и после него проверяйте состояние мешочного фильтра/мешочного микрофильтра и выполняйте очистку.
 4. Для извлечения и очистки мешочного фильтра/мешочного микрофильтра выполните процедуру установки в обратном порядке.
- Примечание:** Перед повторной сборкой промойте корпус пылесоса, кожух и мешочные фильтры из садового шланга.

Обслуживание и длительное хранение:

1. Перед очисткой и обслуживанием пылесос следует выключать. Регулярно проверяйте все детали на наличие повреждений. Немедленно заменяйте поврежденные части.
2. Для разборки пылесоса выполните инструкции по установке в обратном порядке. Перед хранением устройства промойте все детали водой и тщательно высушите их.
3. Храните продукт и принадлежности в сухом месте при температуре от 0° до 40°C.
4. Чтобы защитить аккумулятор и продлить срок его службы, зарядите аккумулятор перед длительным хранением и заряжайте его каждые 3 месяца после этого.
5. Упаковка может быть использована для хранения.

ПРОБЛЕМА	ОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПЫЛЕСОС НЕ РАБОТАЕТ	• Зарядите устройство и включите его. Убедитесь, что питание включено. • Удерживайте корпус пылесоса под водой.
ПЛОХОЕ ВСАСЫВАНИЕ	• Выберите подходящий мешочный фильтр и установите его надлежащим образом. • Во время каждого использования и после него проверяйте состояние мешочного(ых) фильтра(ов) и выполняйте очистку. • Проверьте пылесос на наличие песка или загрязнений. • Проверьте уровень заряда аккумулятора. Если он слишком низкий, зарядите аккумулятор. • Свяжитесь с сервисным центром Intex.
УСТРОЙСТВО НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ	• Сначала подключите зарядное устройство (не входит в комплект) к электрической розетке, затем подключите USB-кабель к зарядному разъему на корпусе пылесоса. • Убедитесь, что кабель зарядного устройства надежно подключен к зарядному разъему. Индикатор должен светиться.
УСТРОЙСТВО НЕ ЧИСТИТ БАССЕЙН	• Проверьте уровень заряда аккумулятора. Если он слишком низкий, зарядите аккумулятор. • Используйте правильную вакуумную головку: большую вакуумную щетку для плоских открытых поверхностей и вакуумную насадку для углов, ступеней и неровных поверхностей. • Используйте правильный мешочный фильтр, см. раздел «Установка». • Убедитесь, что вакуумная головка или насадка находится близко к поверхности стенки или дна, и уменьшите размашистые движения и скорость во время всасывания. • Вакуумная щетка изношена, замените на новую. • При наличии сильных загрязнений на стенках бассейна рекомендуется опорожнить бассейн и очистить стенки мягким моющим средством.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ