




ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ
ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ. СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

Роботизированный очиститель бассейна ZX500R

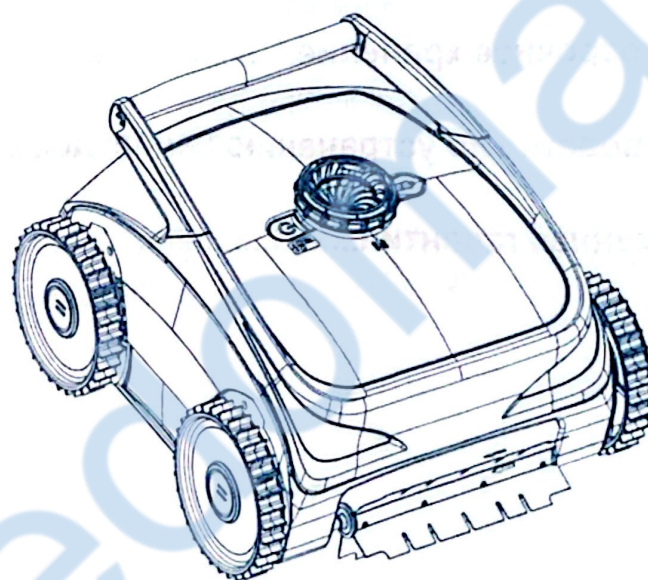

Демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации.

Не забудьте о других отличных товарах компании Intex: бассейнах, аксессуарах для бассейнов, надувных бассейнах и домашних игрушках, надувных кроватях и лодках, которые можно найти в крупных магазинах или на нашем веб-сайте.

В связи с установкой компании на постоянное усовершенствование изделий, Интекс сохраняет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид, в результате чего инструкция будет изменена без уведомления.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.

www.intexcorp.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

Внимание.....	3
Спецификации продукта.....	4
Описание деталей.....	5
Инструкция по эксплуатации.....	6-8
Подробные инструкции по эксплуатации.....	9-14
Долгосрочное хранение.....	14
Руководство по устранению неполадок.....	15
Временная гарантия.....	16

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПЕРЕД СБОРКОЙ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.




ВНИМАНИЕ

- Монтаж и демонтаж бассейна должны производить только взрослые. Данная продукция не является игрушкой.
- Данное устройство могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди без достаточного опыта после соответствующего обучения правилам безопасного использования устройства и в случае четкого понимания возможных рисков.
- Не рекомендуется позволять детям играть с изделием. Чистка и обслуживание не должно осуществляться детьми без контроля взрослых.
- Для питания должно использоваться только безопасное сверхнизкое напряжение в соответствии с маркировкой на устройстве.
- Не используйте устройство, если оно повреждено. Немедленно заменяйте поврежденные части.
- Очиститель создает всасывающий поток. Избегайте контакта волос, элементов одежды, пальцев и других частей тела с отверстиями и движущимися деталями.
- Используйте только аксессуары и сменные детали, перечисленные в данном руководстве.
- Никогда надолго не оставляйте устройство включенным в розетку электросети.
- Не оставляйте выключенное или разряженное устройство в воде.
- Не используйте устройство для чистки бассейнов в начале сезона. Устройство предназначено для повседневного обслуживания бассейнов. Не используйте устройство для удаления более плотных загрязнений, например скопившихся к началу купального сезона.
- Устройство предназначено для эксплуатации под водой и для надлежащей работы должно быть погружено. Не используйте устройство в качестве обычного пылесоса.
- Не используйте устройство без фильтра и (или) крышки.
- Избегайте попадания в устройство острых предметов, так как это может привести к повреждению фильтра.
- Не используйте для сбора токсичных веществ, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, таких как бензин, и не эксплуатируйте устройство поблизости от источников горючих или легковоспламеняющихся паров.
- Не вставляйте и не роняйте предметы в отверстия на устройстве. Следите за тем, чтобы отверстия были свободны от листьев и иных загрязнений, препятствующих потоку воды.
- Не пользуйтесь устройством, если в бассейне находятся люди или животные.
- Перед очисткой, обслуживанием, заменой фильтра и иными действиями всегда выключайте устройство и отключайте его от сети.
- Не заряжайте изделие с помощью неисправного зарядного устройства.
- Заряжайте устройство в сухом и чистом помещении. Не оставляйте устройство под дождем, не подвергайте воздействию предельных температур и не прикасайтесь к устройству влажными руками во время зарядки. Никогда не заряжайте устройство во время его эксплуатации.
- В этом изделии используются герметичные незаменяемые литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторные батареи. Не выкидывать изделие в обычное мусорное ведро, контейнер с бытовыми отходами и не бросать в огонь, т.к. встроенная батарейка может дать течь или взорваться. Выполняйте утилизацию аккумуляторов в соответствии с требованиями местного законодательства.
- Включать штепсельную вилку в розетку только после установки продукта.
- Процесс зарядки должен выполняться в соответствии с инструкциями в разделе «Зарядка аккумулятора».

СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ПРАВИЛАМ И ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ, ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ИЛИ ИНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Кнопка питания


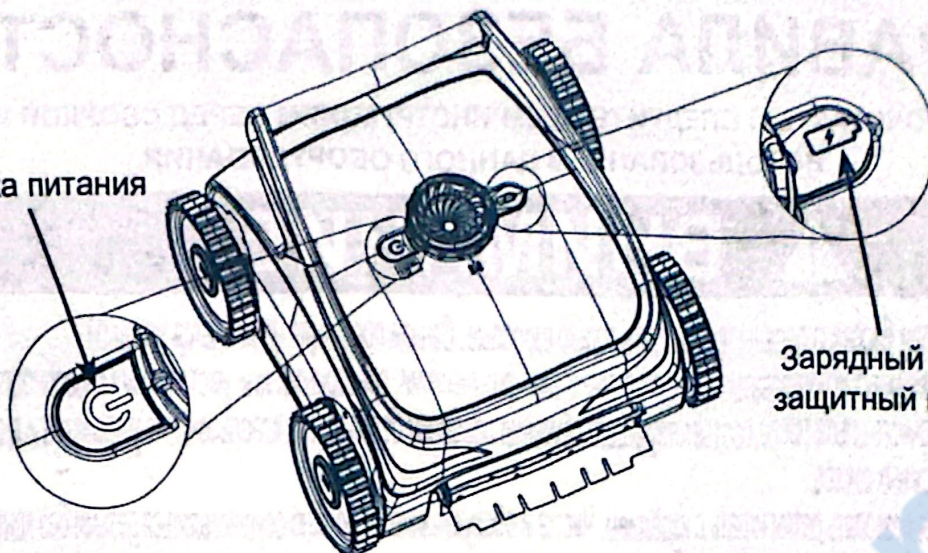
Зарядный разъем/
защитный колпачок

Модель:	ZX500R
Входное питание зарядного устройства:	220-240 V AC, 50/60 Hz
Выходное питание зарядного устройства:	16 V DC, 3.5 A
Максимальная рабочая мощность:	46 W
Напряжение/емкость аккумулятора:	12.8 V DC, 7.5 Ah
Время зарядки:	3 часа
Время работы при полной зарядке:	До 2 часа
Максимальная площадь очистки:	До 176 м² (1894 ft²)
Максимальная глубина воды:	≤ 2 м (78.7 in)
Класс водонепроницаемости:	IPX8
Рабочая температура воды:	10~32 °C (50~90 °F)
Температура хранения:	0~40 °C (32~104 °F)
Требования к химическому составу воды в бассейне:	pH: 7.0-7.4
	Свободный хлор: до 4 промилль
	NaCl: до 5000 промилль


Подходит для всех уличных каркасных и выкопанных* бассейнов с максимальной глубиной 2 м (78.7 in).

* Результаты могут варьироваться в зависимости от типа поверхности бассейна — не подходит для стенок бассейна, если угол между стенкой и дном бассейна меньше 90 градусов (острый угол), а также для любых наземных бассейнов с надувным верхним бортом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Требование к перемещению по стене: убедитесь, что угол между внутренней стенкой бассейна и землей больше или равен 90 градусам. Если угол между внутренней стенкой бассейна и землей менее 90 градусов, очиститель не сможет подняться на стену.

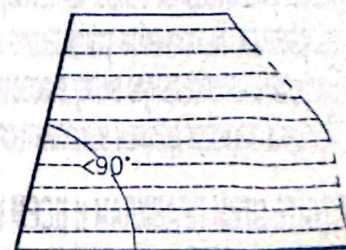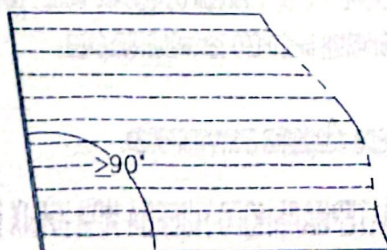

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

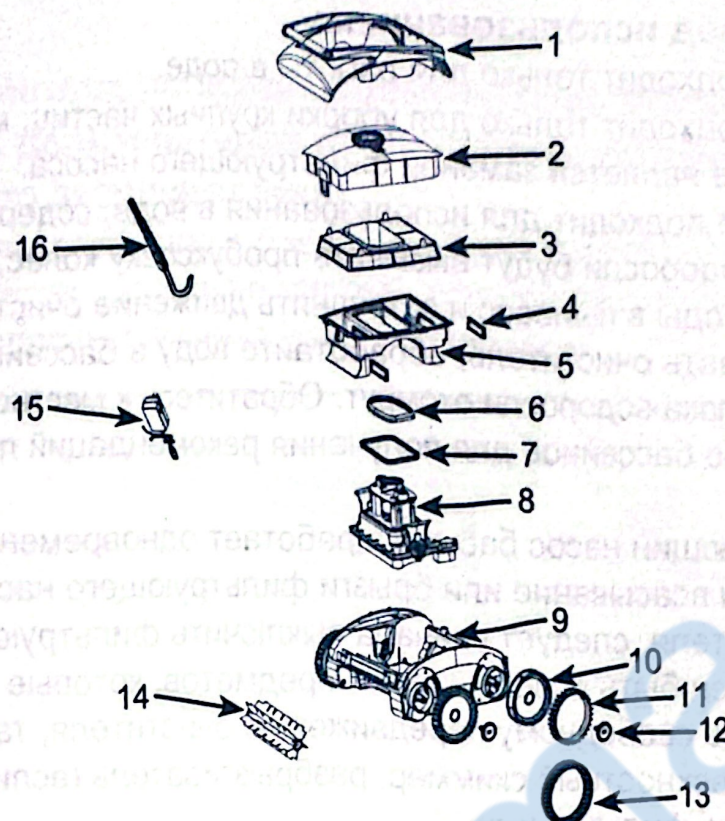

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертёж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.


И° АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
1	ЧИСТЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	1	13498A
2	ВЕРХНЯЯ КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МУСОРА	1	13499A
3	СЕТКА ФИЛЬТРА	1	13502A
4	БОКОВАЯ СЕТКА ФИЛЬТРА	2	13509
5	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА	1	13503
6	ВЕРХНЯЯ ПРОКЛАДКА	1	13500
7	НИЖНЯЯ ПРОКЛАДКА	1	13501
8	МОДУЛЬ ПРИВОДА	1	13504A
9	ЧИСТЯЩИЙ КОРПУС	1	13505
10	КОЛЕСО	4	13508A
11	РЕБРИСТАЯ ШИНА	4	13712
12	ФИКСАТОР КОЛЕСА	4	13507
13	НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА (ПЛЮС 4 ДОП. ДЕТАЛЬ)	8	13684
14	ЩЕТОЧНОЕ КОЛЕСО	2	13506
15	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	1	13512
16	КРЮЧОК	1	13510

При заказе деталей, не забудьте указать номер модели и артикулы.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Инструкции перед использованием:

- Очиститель подходит только для работы в воде.
- Очиститель подходит только для уборки крупных частиц, мусора и листьев. Он не является заменой фильтрующего насоса.
- Очиститель не подходит для использования в воде, содержащей водоросли. Водоросли будут вызывать пробуксовку колес, блокировать поступление воды в пылесос и затруднять движение очистителя. Прежде чем использовать очиститель, обработайте воду в бассейне альгицидом и подождите, пока водоросли отомрут. Обратитесь к местному специалисту по содержанию бассейнов для получения рекомендаций по очистке от водорослей.
- Если фильтрующий насос бассейна работает одновременно с очистителем и всасывание или брызги фильтрующего насоса влияют на работу очистителя, следует сначала выключить фильтрующий насос.
- Бассейн должен быть освобожден от предметов, которые могут препятствовать свободному передвижению очистителя, таких как лестница, поверхностный скиммер, разбрызгиватель (если используется), поплавки, сетка фильтра и др.
- Если вода слишком грязная, чаще проверяйте и очищайте сетку фильтра и контейнер для мусора (5) в процессе эксплуатации.
- Чтобы защитить шины и продлить срок их службы, не перемещайте очиститель волоком и не ставьте его на бетон, траву или другие неровные поверхности, когда он не используется или заряжается. Всегда размещайте очиститель на гладкой и чистой поверхности.

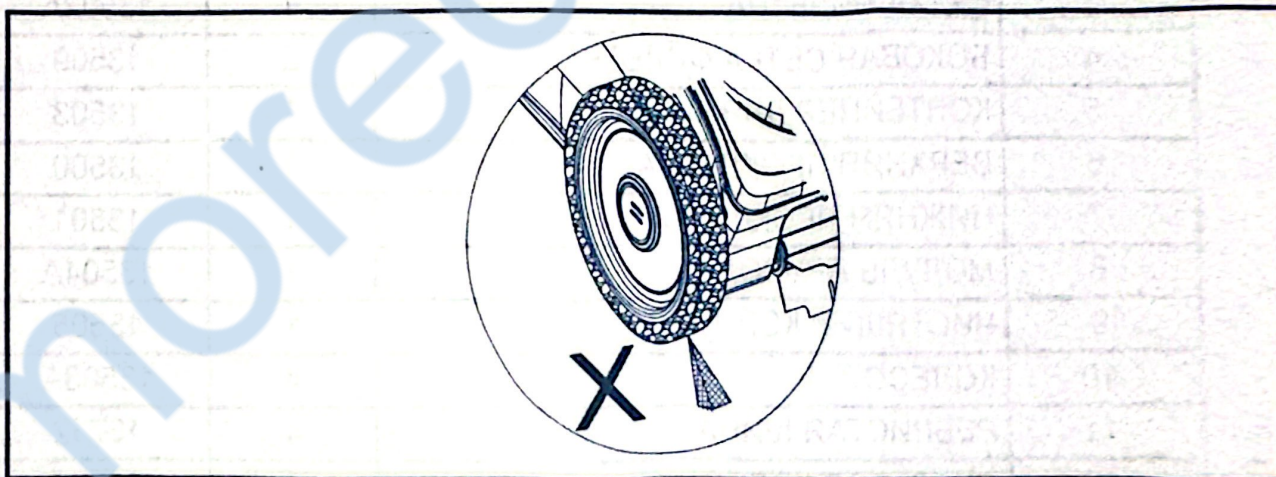**Подготовка к использованию:**


- а. Полностью зарядите очиститель.
- б. Правильно установите на очистителе контейнер для мусора.
- с. Правильно установите на очистителе щеточные колеса.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

Быстрые действия по использованию очистителя (для начинающих пользователей предназначен раздел «Подробные инструкции по эксплуатации»)

- 1. Начальное положение в бассейне.** Поместите очиститель в центр бассейна. Если бассейн не круглый, установите очиститель в середине длинной стороны бассейна, как показано ниже.

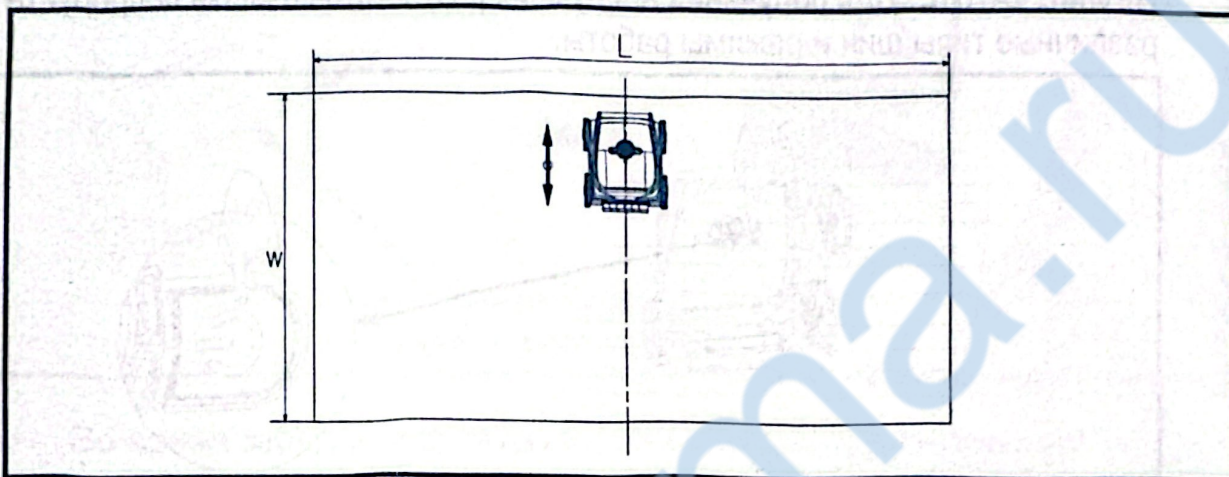

- 2. Выход воздуха.** Погрузите очиститель в бассейн и удерживайте под водой более 5 секунд, чтобы выпустить из него весь воздух. Пока не опускайте очиститель на дно бассейна.

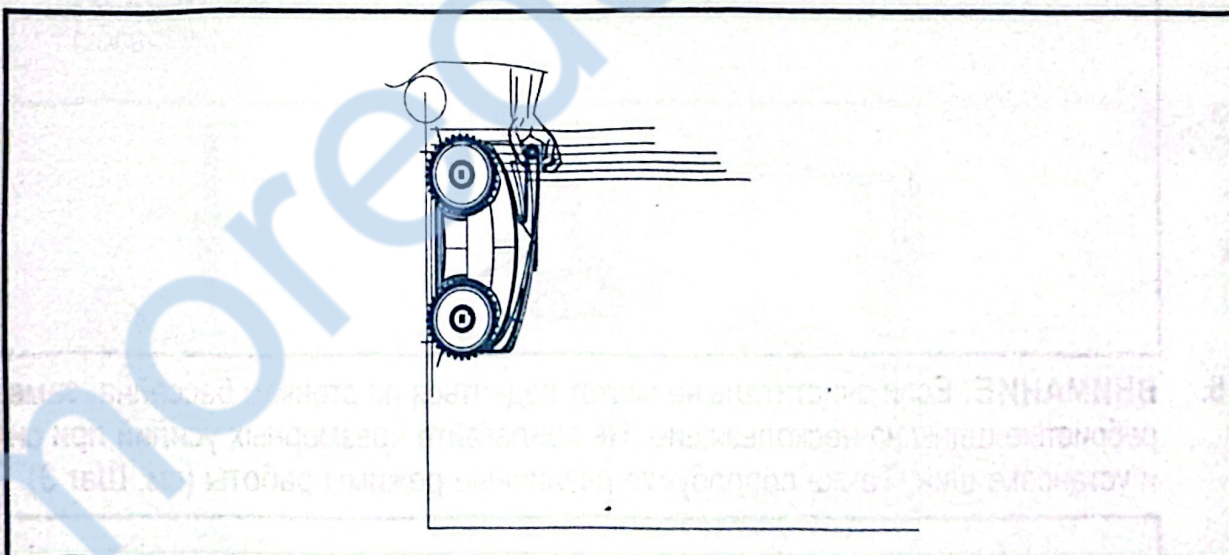


- 3. Выберите режим работы в зависимости от формы бассейна, типа стенки и состояния поверхности.** Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Проверьте цвет индикатора питания. Чтобы изменить цвет, выключите и снова включите. Повторяйте, пока не появится желаемый цвет.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ


Режимы работы:

	Цвет индикатора питания	Типы и состояние дна и стенок бассейна	Форма бассейна	Используйте ребристые шины	Используйте нескользящие шины	Советы!
1	Светится зеленым	Оштукатуренные или виниловые поверхности без водорослей.	Круглый	✓	—	Используйте нескользящие шины, если очиститель не может подняться по стенкам.
2	Светится синим		Некруглый	✓	—	
3	Мигает зеленым	Скользящие поверхности: мрамор, плитка, керамика или сталь. Поверхности, покрытые водорослями.	Круглый	—	✓	Если очиститель выходит за пределы ватерлинии или переворачивается, переключите индикатор на постоянный зеленый или синий свет.
4	Мигает синим		Некруглый	—	✓	


ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших результатов очистки попробуйте различные типы шин и режимы работы.

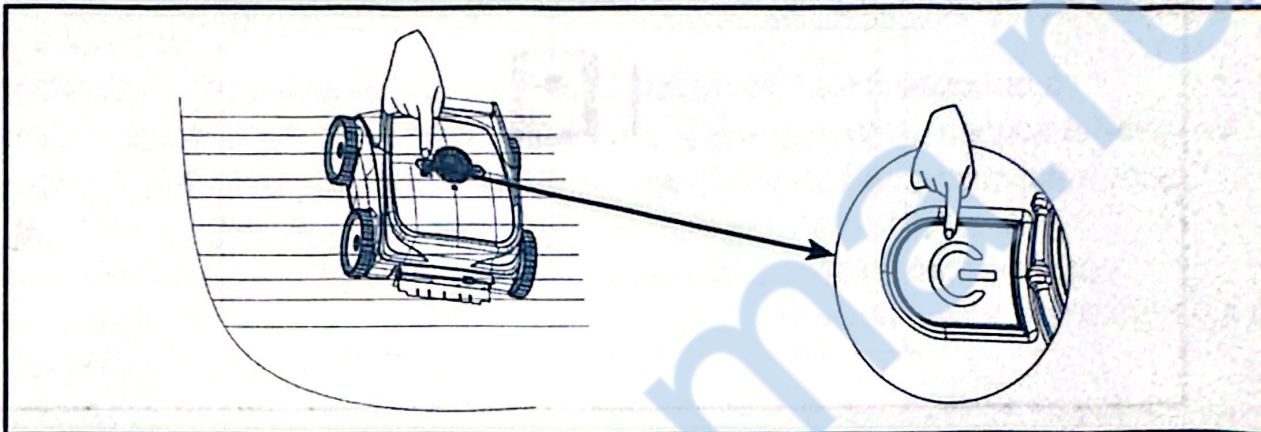

4. Отпустите очиститель, чтобы он опустился на дно.

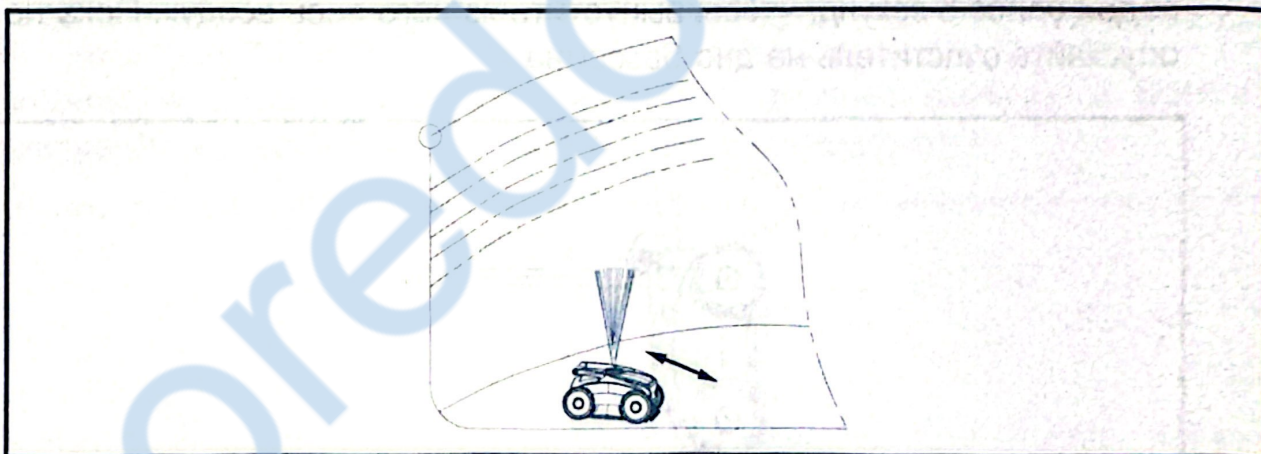

5. **ВНИМАНИЕ:** Если очиститель не может подняться по стенкам бассейна, замените ребристые шины на нескользящие. Не прилагайте чрезмерных усилий при снятии и установке шин. Также попробуйте различные режимы работы (см. Шаг 3).

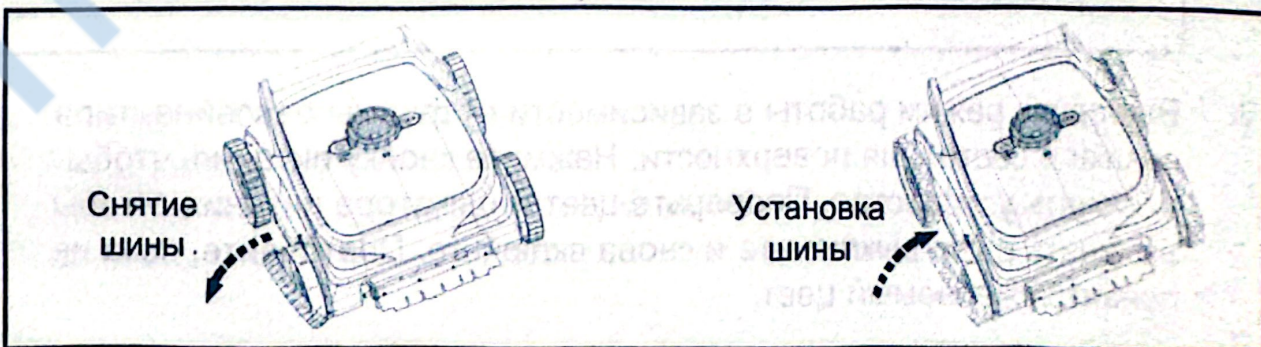

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подробные инструкции по подготовке к использованию:



а. Полностью зарядите аккумулятор:

- Откройте защитный колпачок зарядного порта, вставьте разъем зарядного устройства в зарядный порт очистителя и включите зарядное устройство в розетку электросети. См. рис. 1.



- Во время зарядки индикатор будет попеременно мигать красным и зеленым. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор будет непрерывно светиться зеленым.
- После полной зарядки отсоедините кабель питания и закройте зарядный разъем защитным колпачком. См. рис. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: После отключения зарядного устройства индикатор погаснет.

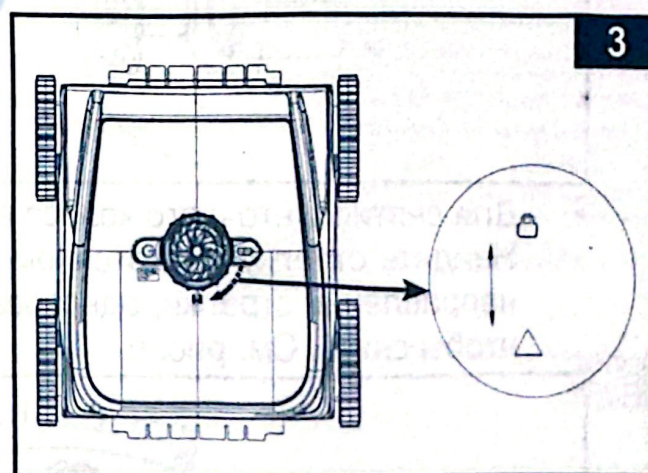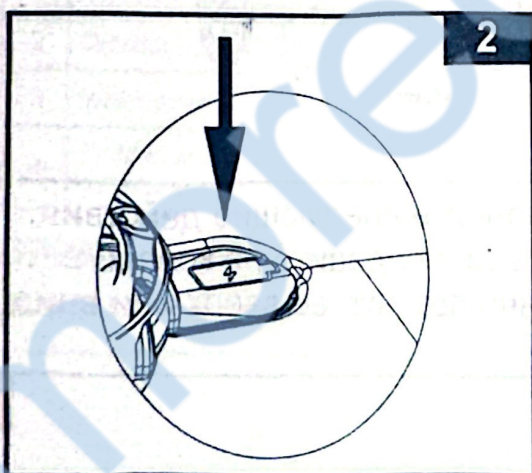


б. Установите контейнер для мусора в правильное положение:

- Убедитесь, что контейнер для мусора в сборе правильно установлен на очистителе. Для этого затяните гайку по часовой стрелке таким образом, чтобы значок  совпал со значком . См. рис. 3.


СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)**с. Установите щеточные колеса в правильное положение:**


- Убедитесь, что щеточные колеса установлены спереди и сзади очистителя. См. рис. 4.

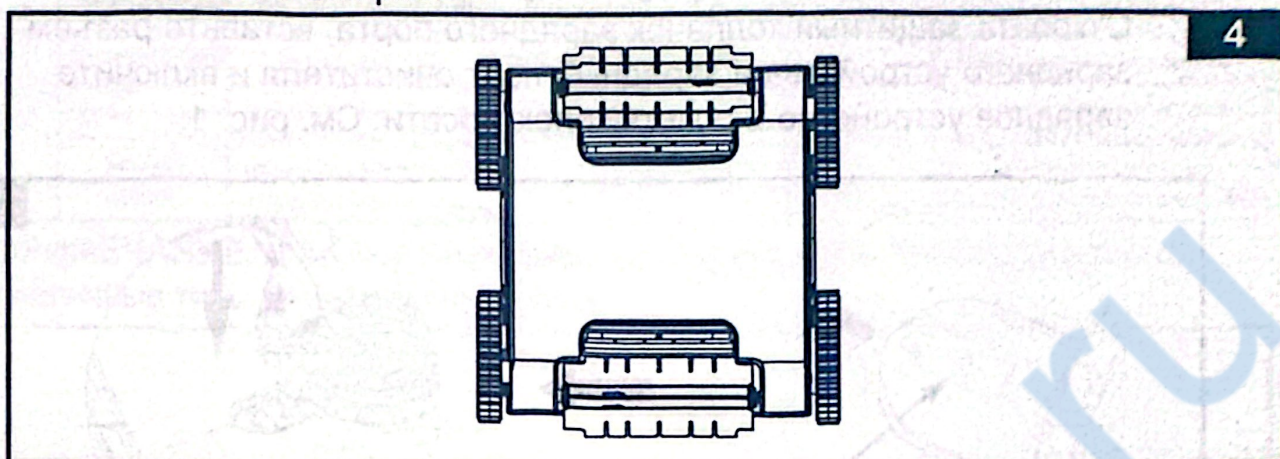

- Для установки щеточного колеса выполните следующие действия. Совместите выпуклый вал щеточного колеса с канавкой на очистителе, найдите стрелку на щеточном колесе и надавите на колесо в направлении стрелки. Совместите другой конец щеточного колеса с канавкой на другом конце очистителя и отпустите, чтобы установить щеточное колесо. См. рис. 5.

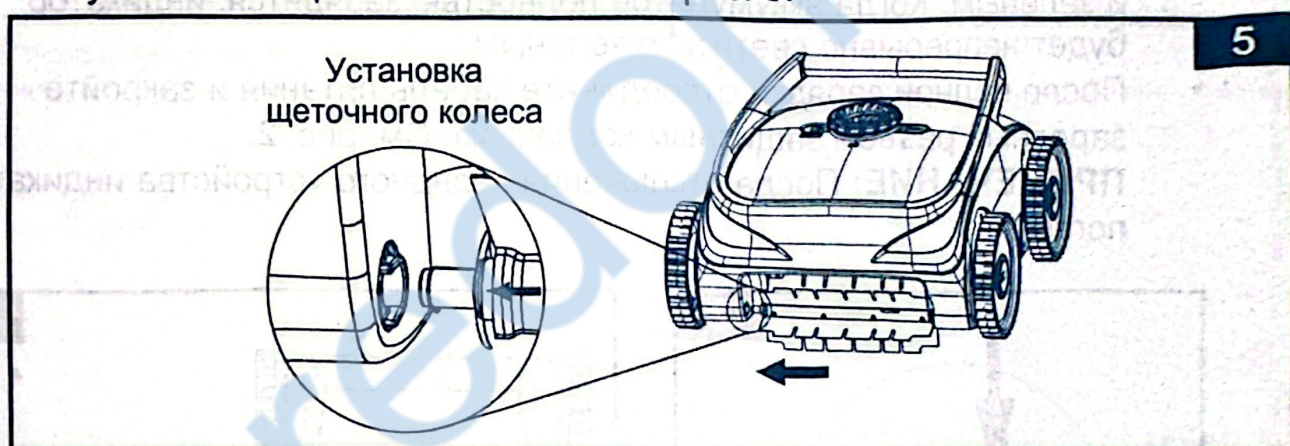

- Для снятия щеточного колеса выполните следующие действия. Найдите стрелку на щеточном колесе и надавите на колесо в направлении стрелки, одновременно потянув ее вверх или вниз, чтобы снять. См. рис. 6.


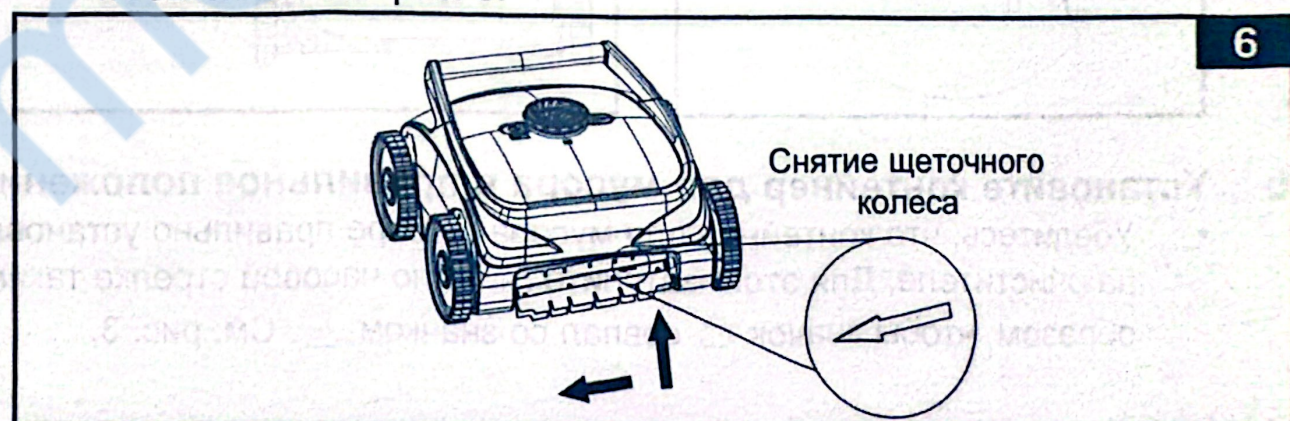
**СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

Подробные инструкции по использованию очистителя:

1. Возьмите очиститель за ручку и отнесите его к бассейну.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если бассейн имеет прямоугольную форму, рекомендуется размещать очиститель посередине длинной стороны. См. рис. 7.

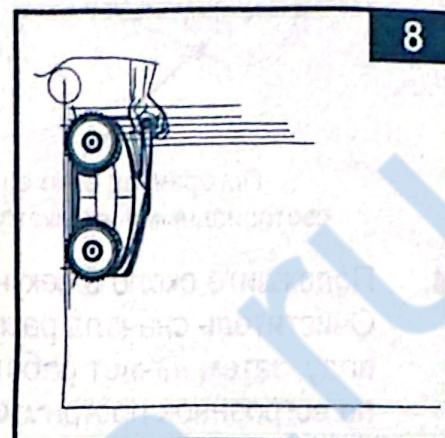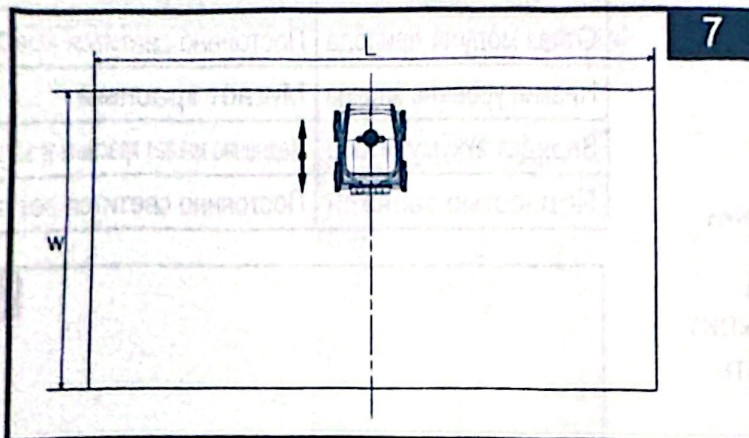


2. Возьмитесь за ручку очистителя обеими руками, погрузите его в воду и переместите вперед и назад 3–5 раз, чтобы выпустить весь воздух. См. рис. 8.
3. Выберите режим работы в зависимости от формы бассейна, типа стенки и состояния поверхности. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Проверьте цвет индикатора питания. Чтобы изменить цвет, выключите и снова включите. Повторяйте, пока не появится желаемый цвет. См. рис. 9.

Режимы работы:

	Цвет индикатора питания	Типы и состояние дна и стенок бассейна	Форма бассейна	Используйте ребристые шины	Используйте нескользящие шины	Советы!
1	Светится зеленым	Оштукатуренные или виниловые поверхности без водорослей.	Круглый	✓	–	Используйте нескользящие шины, если очиститель не может подняться по стенкам.
2	Светится синим		Некруглый	✓	–	
3	Мигает зеленым	Скользящие поверхности: мрамор, плитка, керамика или сталь. Поверхности, покрытые водорослями.	Круглый	–	✓	Если очиститель выходит за пределы ватерлинии или переворачивается, переключите индикатор на постоянный зеленый или синий свет.
4	Мигает синим		Некруглый	–	✓	


ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших результатов очистки попробуйте различные типы шин и режимы работы.

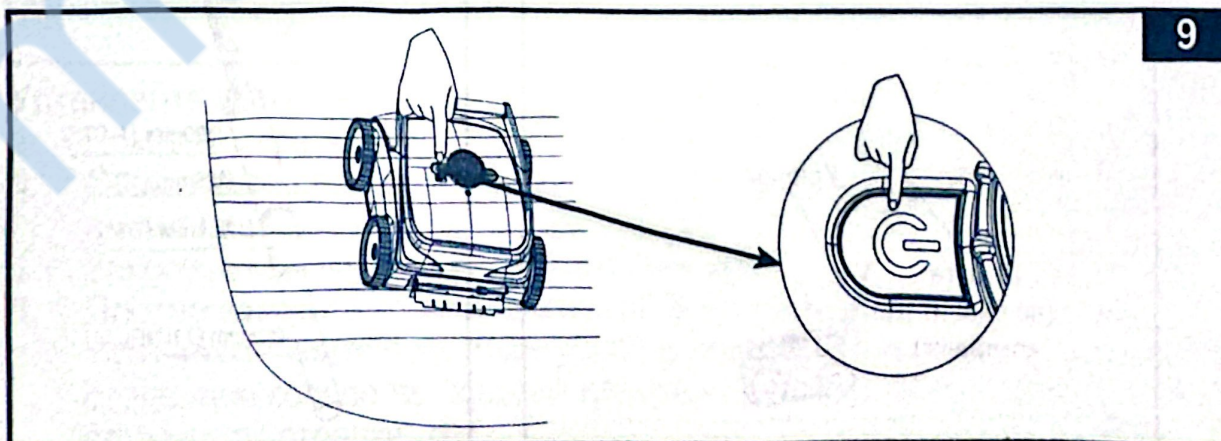

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

- Описание сигналов индикатора:

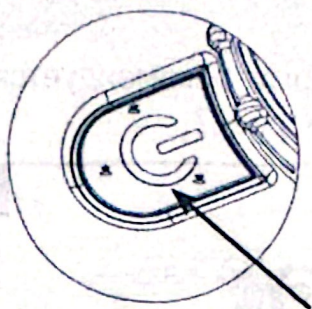


Прозрачное окно со
светодиодными индикаторами

Состояние	Цвет индикатора
Работает/питание включено	Постоянно светится синим или зеленым
Питание выключено	Не светится
Отказ модуля привода	Постоянно светится красным
Низкий уровень заряда	Мигает красным
Зарядка аккумулятора	Медленно мигает красным и зеленым
Полностью заряжен	Постоянно светится зеленым

4. Подождите около 5 секунд. Очиститель сначала распылит воду, затем начнет работать по встроенной программе.

См. рис. 10.

ПРИМЕЧАНИЕ: В начале цикла очистки корпус очистителя может наклониться вперед. Это нормально и пройдет само собой через несколько циклов.


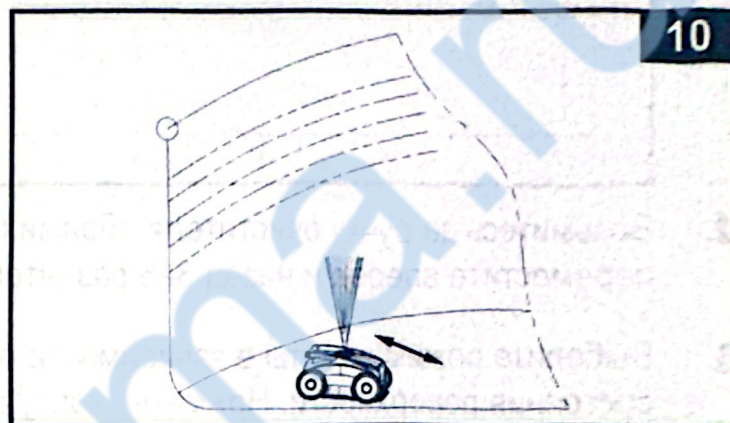


5. Извлеките очиститель из бассейна и выключите его.

- a. Когда аккумулятор почти разрядится, очиститель автоматически переместится и остановится у стенки бассейна, что позволит легко его достать. Прикрепите крючок (14) к длинной штанге (не входит в комплект). Возьмитесь за ручку очистителя и медленно извлеките его из воды. См. рис. 11.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крючок (14) подходит для большинства стандартных штанг для обслуживания бассейнов. См. рис. 12.



- b. Если бассейн полностью очищен, а очиститель все еще в рабочем состоянии, подождите, пока он переместится к краю бассейна или поднимется по стенке, извлеките очиститель наполовину и нажмите кнопку питания, чтобы выключить его.

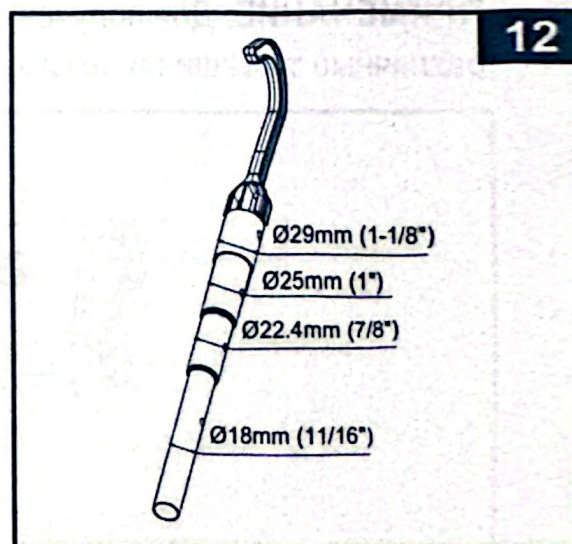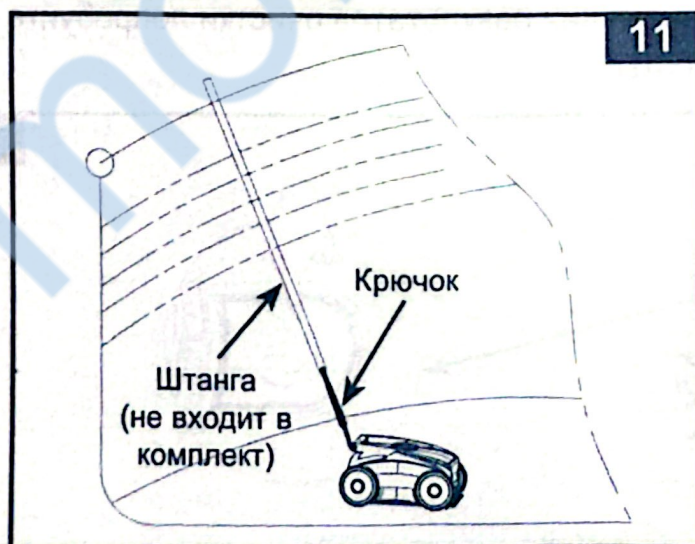



СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

6. Очистите контейнер для мусора.

- a. Вращайте гайку против часовой стрелки, пока значок  не совместится со значком стрелки . См. рис. 13.
- b. Возьмитесь за стопорное кольцо и извлеките контейнер для мусора. См. рис. 14.

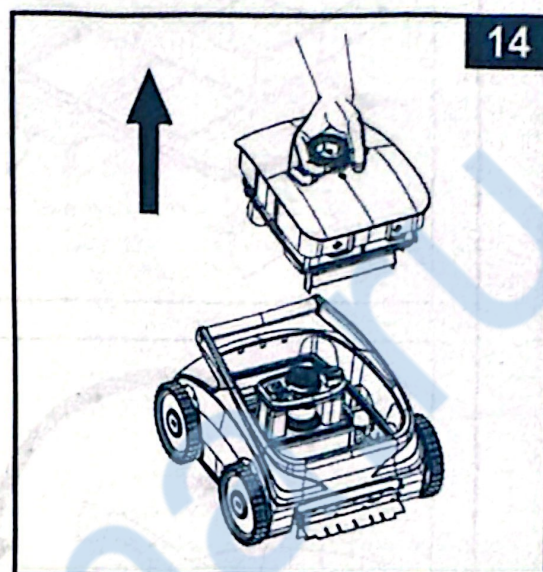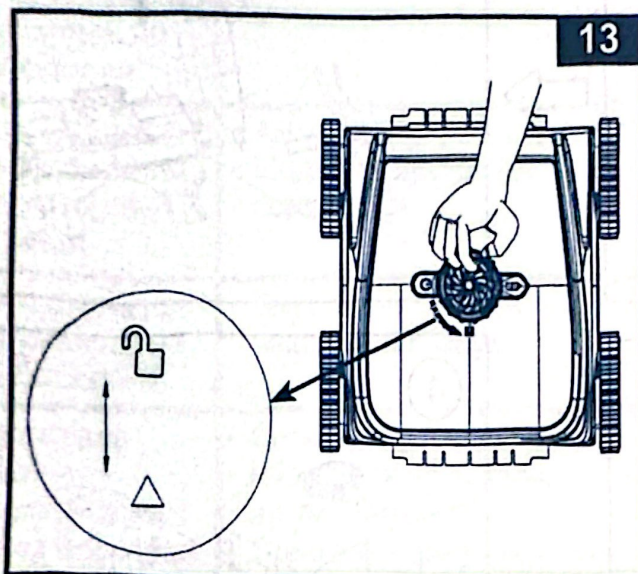


- c. Откройте фиксатор и поднимите крышку контейнера для мусора. См. рис. 15.
- d. Очистите сетку фильтра и контейнер для мусора (5) с помощью садового шланга. См. рис. 16.

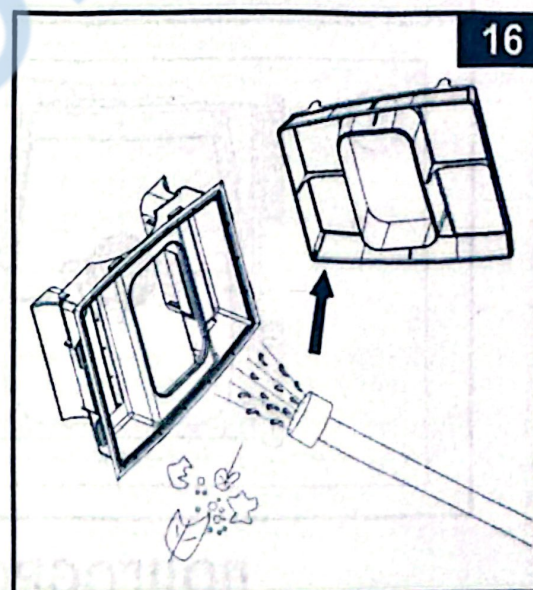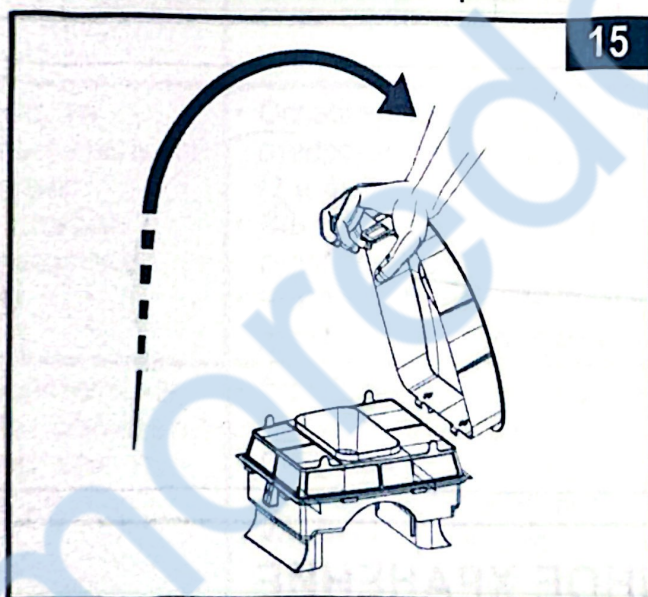

7. Установите контейнер для мусора на место. См. рис. 17.

- a. Поместите сетку фильтра в контейнер для мусора.
- b. Совместите два крючка на верхней крышке контейнера для мусора с двумя пазами контейнера для мусора
- c. Закройте крышку контейнера для мусора.
- d. Плотнo затяните крышку контейнера для мусора.
- e. Установите контейнер для мусора в очиститель и поверните стопорное кольцо по часовой стрелке, чтобы значок  совместился со значком стрелки .

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

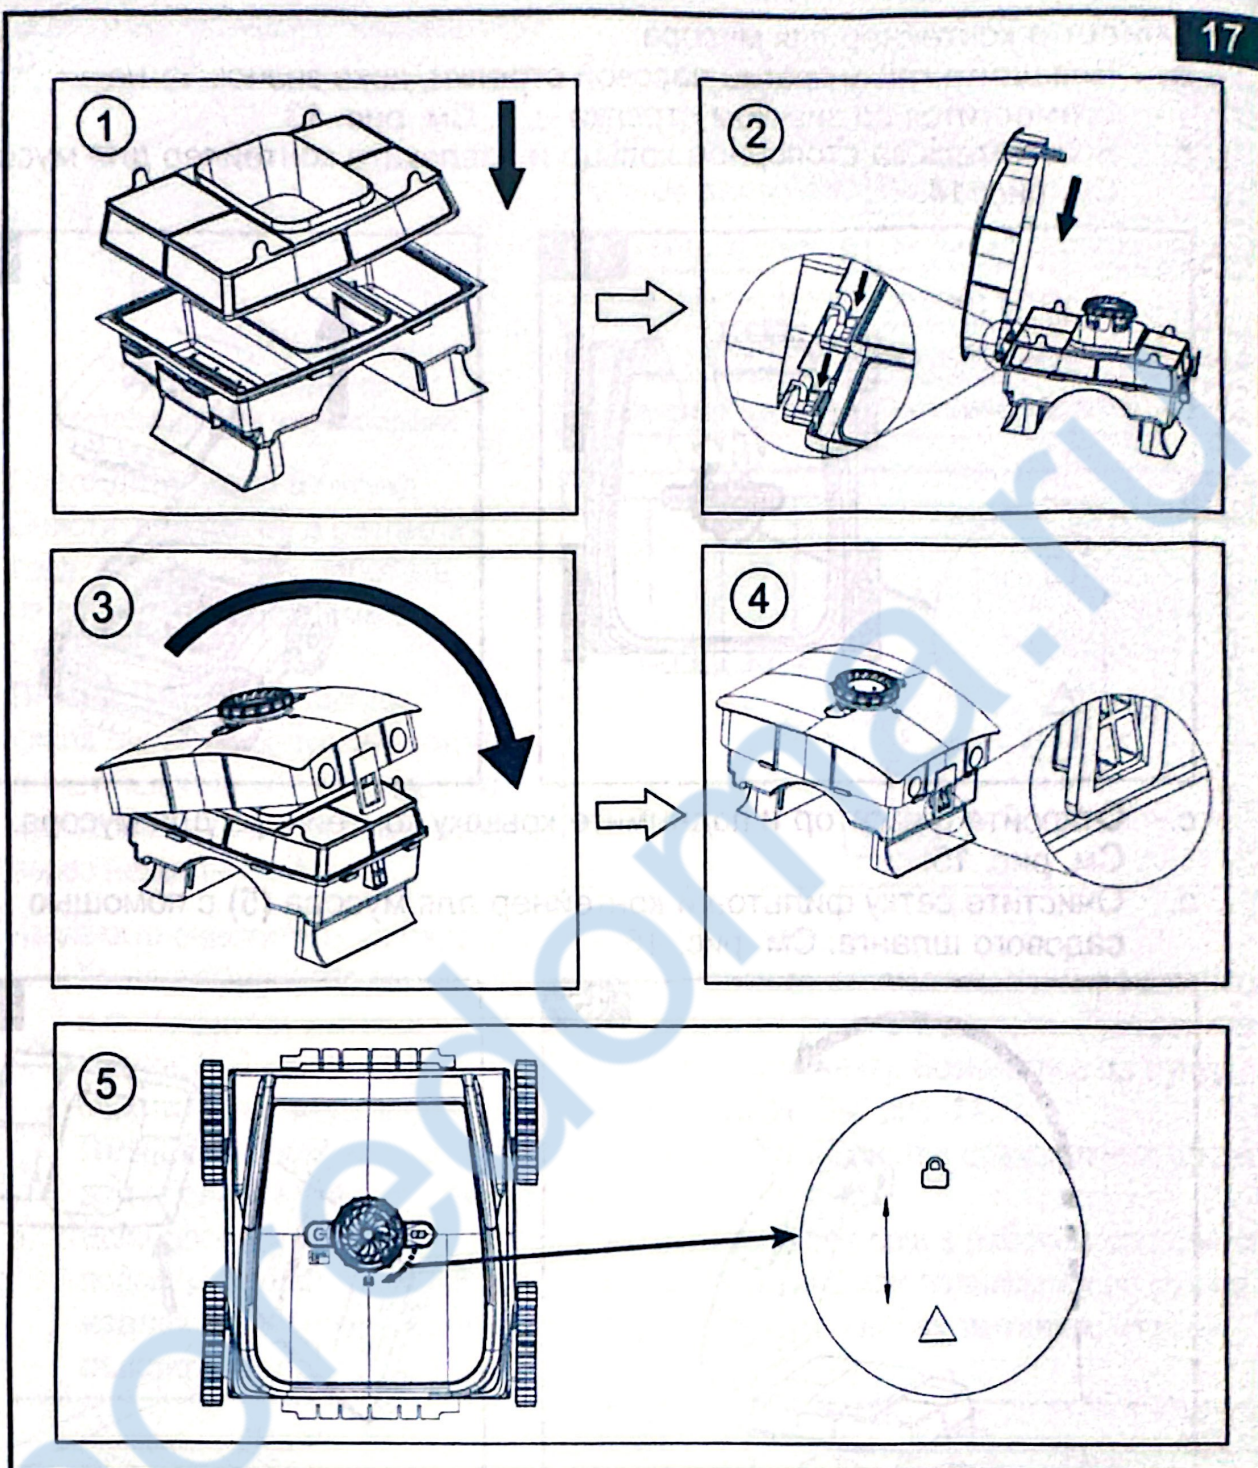

ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

1. Тщательно вычистите и высушите все детали.
2. Чтобы защитить аккумулятор и продлить срок его службы, зарядите аккумулятор перед длительным хранением и заряжайте его каждые 3 месяца после этого.
3. Храните изделие в сухом, хорошо проветриваемом помещении с температурой от 0 до 40 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не храните на открытом воздухе. Не подвергайте воздействию солнечных лучей.

4. Упаковка может быть использована для хранения.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Индикатор светится синим или зеленым, но очиститель не запускается	Недостаточно воды или низкий уровень воды.	- Убедитесь, что бассейн наполнен водой. - Убедитесь, что очиститель полностью погружен в воду.
При нажатии кнопки питания индикатор не светится	- Аккумулятор разряжен. - Модуль привода (8) поврежден.	- Заряжайте аккумулятор до тех пор, пока индикатор не начнет светиться. - Замените модуль привода (8).
Очиститель не погружается на дно бассейна	Внутри очистителя находится воздух.	Встряхните очиститель слева направо под водой, чтобы удалить воздух.
Очиститель не может взбираться на стенки бассейна, раскачивается влево и вправо, двигается медленно или наклоняется	- Сетка фильтра засорена. - Низкий уровень заряда аккумулятора. - Стенка бассейна покрыта водорослями. - Распылительная насадка засорилась. - Ось колеса и ось щеточного колеса заклинило из-за отложений.	- Очистите сетку фильтра. - Зарядите аккумулятор. - Очистите воду с помощью альгицида или дезинфицирующих химикатов для бассейнов. - Очистите распылительную насадку. - Снимите колеса (10) и щеточные колеса (12), удалите отложения с втулки оси и установите все детали на место.
Утечка из распылительной насадки или слабое распыление воды	- Ослабленные или сломанные отверстия сеток фильтра (3 и 4). - Вокруг рабочего колеса скопился мусор. - Чрезмерное количество грязи внутри сеток фильтра.	- Замените сетки фильтра. - Тщательно очистите рабочее колесо от грязи. - Тщательно очистите фильтр.
Очиститель не может собирать мусор, как раньше	- Ослабленные или сломанные сетки фильтра (3 и 4). - Сетки фильтра (3 и 4) засорены слизью и грязью. - Колеса (10) могут вращаться, но щеточные колеса (12) не двигаются.	- Проверьте сетки фильтра и замените их в случае поломки. - Очистите сетки фильтра и обработайте воду альгицидом и дезинфицирующими химикатами. - Замените щеточные колеса (12) и обратитесь в сервисный центр Intex.

ВНИМАНИЕ

Если вы продолжаете испытывать затруднения, свяжитесь с сервисным центром для получения помощи и консультации. Смотрите отдельную страницу «Официальные сервисные центры».

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Роботизированный очиститель бассейна ZX500R изготовлен квалифицированными мастерами с использованием материалов высочайшего качества. Все детали к насосу и фильтру были проверены на наличие брака, перед тем как выпустить их в продажу. Эта ограниченная гарантия применима только Роботизированный очиститель бассейна ZX500R.

Эта ограниченная гарантия дополняет, а не заменяет Ваши законные права и средства правовой защиты. В случае, если эта гарантия противоречит Вашим законным правам, последние получают приоритет. Например, Закон о правах потребителя в странах Европейского Союза обеспечивает законные права в дополнение к страховому покрытию, которое Вы получаете благодаря этой ограниченной гарантии: для получения большей информации о Законе о правах потребителя в Европейском союзе, посетите сайт Европейского Потребительского Центра http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Обеспечение данной гарантии распространяется только на покупателей оригинального товара. Настоящая ограниченная гарантия действует с даты первоначальной розничной покупки или доставки в течение указанного ниже периода. Храните чек на покупку вместе с этим руководством по пользованию, т.к. для доказательства покупки товара нужен, будет чек на покупку.

Гарантия на Роботизированный очиститель бассейна ZX500R - 2 года

Гарантия на шины, сетки фильтра и щеточное колесо – 1 лет

Если в указанные выше сроки обнаружен производственный брак, свяжитесь с ближайшим сервисным центром Интекса, указанным на отдельной странице «Официальные сервисные центры». Если изделие подпадает под гарантийные условия, то Сервисный Центр заберёт его с целью исследования и обнаружения обоснованности претензии. Если изделие покрывается гарантией, то его Вам починят или заменят на такой же, или аналогичный (на усмотрение Интекс) товар абсолютно бесплатно.

Помимо этой гарантии и других законных прав в Вашей стране, другие гарантии не предполагаются. Ни при каких обстоятельствах Интекс не будет ответственен перед Вами или третьим лицом за прямой или случайный урон, являющийся следствием Ваших действий или действий работников Интекс (включая при производстве изделия). В некоторых странах или в судебной практике некоторых стран не разрешается оговорка об исключении или ограничении случайного или косвенного ущерба, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не относиться.

Учтите, что гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Если повреждение Роботизированный очиститель бассейна ZX500R является следствием халатного, чрезмерного использования или неправильного подключения и установки, несчастного случая, перепадов напряжения или действий, противоречащих инструкции, неверной транспортировки или хранения;
- Если повреждение Роботизированный очиститель бассейна ZX500R произошло по независящим от Интекс причинам, включая проколы, разрывы, царапины или изнашивание, а так же вследствие пожара, наводнения, обледенения, дождя или других природных явлений;
- На составные части и детали, которые не выпускает Интекс.
- Если изделие изменяли, чинили или разбирали не сотрудники сервисного центра Интекс.

Гарантия не покрывает повреждения иного имущества владельца.

Внимательно прочитайте руководство для пользователя и следуйте инструкциям по правильной эксплуатации и обслуживания Вашего Роботизированный очиститель бассейна ZX500R. Всегда проверяйте изделие перед использованием. Изделие не подлежит Временной гарантии в случае нарушения пунктов инструкции по эксплуатации.

Дата изготовления: дата указана на изделии или упаковке.

Срок службы: Производителем не определен. Сделано в Китае.



СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ